





Erste Schritte

## Copyright und Marken

© 2005 Palm, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Palm, Addit, Blazer, Graffiti, HotSync, Palm Powered, Palm OS, das Palm-Logo und VersaMail sind entweder Marken oder eingetragene Marken von Palm, Inc. bzw. Palm, Inc. besitzt die erforderlichen Lizenzen. Alle anderen Marken- oder Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein und werden lediglich zur Kennzeichnung von Produkten oder Dienstleistungen genannt.

Wi-Fi ist ein eingetragenes Zertifizierungszeichen der Wi-Fi Alliance. Dieses Produkt enthält die Browser-Software NetFront 3.0 von ACCESS Co., Ltd. Copyright © 1996 - 2003 ACCESS Co., Ltd. und ACCESS Systems America, Inc. NetFront ist eine Marke bzw. eingetragene Marke von ACCESS Co., Ltd. in Japan und in anderen Ländern (mit Ausnahme der USA). NetFront ist eine eingetragene Marke von NetFront Communications, Inc. in den USA und wird unter Lizenz verwendet. Ein Teil dieser Software enthält von der unabhängigen JPEG-Gruppe entwickelte Softwaremodule. RealNetworks ist Eigentümer aller Rechte, Titel und Nutzungsrechte an den RealNetworks-Marken und RealNetworks-Logos. Keine natürliche oder juristische Person hat das Recht, die RealNetworks-Marken oder RealNetworks-Logos auf irgendeine Weise, die nicht ausdrücklich durch RealNetworks genehmigt wurde, nachzuahmen oder zu verwenden (oder deren Nachahmung oder Verwendung zu genehmigen). Jegliche nicht zuvor genehmigte Verwendung der RealNetworks-Marken oder RealNetworks-Logos ist strikt untersagt.

## Haftungsausschluss und Haftungsbeschränkung

Die Firma Palm, Inc. übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieses Handbuchs resultieren.

Die Firma Palm, Inc. übernimmt keine Haftung für Verluste oder Ansprüche Dritter, die aus der Verwendung dieser Software resultieren. Ferner übernimmt Palm, Inc. keine Haftung für Schäden oder Verluste, die durch Löschen von Daten als Folge von Fehlfunktionen, leeren Akkus oder Reparaturen verursacht werden. Achten Sie darauf, stets Backup-Kopien aller wichtigen Daten auf anderen Datenträgern zu erstellen, um einem Datenverlust vorzubeugen.

[!] WICHTIG Lesen Sie die im Lieferumfang enthaltene Lizenzvereinbarung für Endbenutzer, bevor Sie die Arbeit mit dem bzw. den begleitenden Softwareprogramm(en) aufnehmen. Durch das Verwenden eines beliebigen Teils der Software erklären Sie sich mit den Bedingungen der Lizenzvereinbarung für Endbenutzer einverstanden.

PN: 406-10430-00

# Inhaltsverzeichnis

Informationen zu diesem Handbuch	vii
Tipps zur Anzeige dieses Handbuchs	.vii
Übersicht	
Kapitel 1: Ihr Handheld	
Was ist auf dem Handheld installiert?	2
Welche Software ist im Lieferumfang enthalten?	
Die Statusleiste verwenden	
Den Bildschirm drehen	
Anwendungen öffnen	
Mit der Navigationstaste arbeiten	
Informationen auf dem Handheld eingebenInformationen mithilfe der Desktop-Software eingeben	
Mit Menüs arbeiten	
Weitere Informationen	
Richtlinien	
Weitere Informationen	.31
Kapitel 2: Übertragen und Verwalten von Informationen	
zwischen Handheld und Computer	
Wozu dient die Synchronisierung von Daten?	
Welche Daten werden synchronisiert?	
Synchronisierungsanleitung	
Anwendungen auf dem Handheld installieren	
Weitere Informationen	.39
Kapitel 3: Foto- und Video-Organizer	40
Fotos und Videos kopieren	
Fotos und Videos anzeigen	
Fotos und Videos in Alben organisieren	

Fotos oder Videos mit Bluetooth®-Technologie übertragen Weitere Informationen	
Kapitel 4: Der MP3-Player Windows Media Player für MP3 einrichten	
MP3-Dateien auf den Handheld übertragen	
Musik auf dem Handheld wiedergeben	
Weitere Informationen	
Kapitel 5: Der Microsoft Office-Dateimanager	
Office-Dateien erstellen und verwalten	
Dateien über die Anwendung "Dokumente" öffnen	
Weitere Informationen	65
Kanital 6: Day Ovganizay für navaänliaka Informationan	66
Kapitel 6: Der Organizer für persönliche Informationen	
Persönliche Informationen organisieren	
Kontakte verwalten	
Kalender verwalten	
Aufgaben verwalten	
vveitere informationen	02
Kapitel 7: Memos und Notizen	83
Memos und Notizen organisieren	
Memos verwalten	
Notizen verwalten	
Weitere Informationen	
Kapitel 8: Drahtlose Verbindungen	90
Wie kann ich die integrierte Funktechnologie nutzen?	91
Für welche Zwecke kann ich die Wi-Fi- oder Bluetooth-Technologie	
nutzen?	
Wi-Fi-Netzwerkverbindung einrichten	
Auf E-Mail und Internet über die Wi-Fi®-Funktion zugreifen	
Die wichtigsten Bluetooth®-Einstellungen eingeben	.100

Eine Bluetooth®-Telefonverbindung einrichten	
zugreifen	
Verbindung für die Synchronisierung mit Bluetooth herstellen	
Weitere Informationen	113
Kapitel 9: E-Mail-Funktionen	
Konto einrichten	
E-Mail-Nachrichten abrufen und lesen	
E-Mail-Nachrichten versenden	
Anhänge verwenden	
Mit Microsoft Exchange ActiveSync arbeiten	
vveitere illioritationen	130
Kapitel 10: Das SMS-Tool	131
SMS-Nachrichten versenden	132
Eine Textnachricht anzeigen	
Weitere Informationen	134
Kapitel 11: Der Webbrowser	135
Eine Webseite öffnen	
Weitere Informationen	
world's informational management and a second secon	137
Kapitel 12: Speichererweiterung	138
Welchen Erweiterungskartentyp kann ich verwenden?	139
Inwieweit kann ich von Erweiterungskarten profitieren?	
Erweiterungskarte entfernen	
Erweiterungskarte einstecken	
Weitere Informationen	142
Kapitel 13: Persönliche Einstellungen	143
Einträge in den Favoriten ändern	
Verhindern, dass der Handheld versehentlich eingeschaltet wird	
Akku-Energie sparen	

Datum und Uhrzeit einstellen Schriftarten ändern	152
Den Hintergrund des Bildschirms ändern Probleme beim Tippen auf dem Bildschirm korrigieren	
Signaleinstellungen wählen	156
Weitere Informationen	157
Kapitel 14: Häufig gestellte Fragen	158
Weitere Informationen	165
Vorschriften und Regeln	166
Index	172

# Informationen zu diesem Handbuch

#### [!] Erste Schritte

Führen Sie zunächst die im Handheld-Paket unter Bitte zuerst lesen beschriebenen Schritte zur Einrichtung des Handhelds und zur Installation der Software auf dem Computer und dem Handheld aus.

In diesem Handbuch werden alle Funktionen des Handhelds beschrieben, von alltäglichen Aufgaben bis hin zu weiteren Funktionen des Handhelds, die nicht nur nützlich sind, sondern auch Spaß machen.

# Tipps zur Anzeige dieses Handbuchs

Das Handbuch liegt im Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup>-Format vor. Die folgenden Tipps helfen Ihnen beim Lesen und bei der Suche nach Informationen.

- Sie können die Seite vergrößern, indem Sie auf die Lupe klicken, den Cursor (der nun als Lupe angezeigt wird) über die Seite bewegen und wiederholt klicken. Wenn Sie auf "Vorherige Ansicht" ( doder ), je nach Ihrer Version von Acrobat Reader) klicken, kehren Sie zur ursprünglichen Ansicht zurück.
- Klicken Sie auf einen Eintrag im Inhaltsverzeichnis oder im Index, um direkt zum entsprechenden Abschnitt des Handbuchs zu gelangen.
- Wenn Sie auf einen Link klicken und zu einer Seite des Handbuchs wechseln, können Sie zu der Seite, die Sie vor dem Klicken auf den Link gelesen haben, zurückkehren, indem Sie auf "Vorherige Ansicht" ( de oder ), je nach Ihrer Version von Acrobat Reader) klicken.
- Geben Sie bei der Angabe der zu druckenden Seitenzahlen die unten auf Ihrem Computerbildschirm angezeigten Dateiseiten und nicht die gedruckten Seitenzahlen an. Wenn Sie beispielsweise die erste Seite des Kapitels "Ihr Handheld" drucken möchten, wählen Sie Seite 10 (die Dateiseite) und nicht Seite 1 (die gedruckte Seite).

# Übersicht

NUR MAC

Die einzelnen Kapitel enthalten Anweisungen, die Sie Schritt für Schritt beim Gebrauch des Geräts begleiten, sowie Querverweise und Seitenleisten.

## Schritt-für-Schritt-Anweisungen

Hier finden Sie Informationen zu den Vorgehensweisen. Halten Sie in den Anleitungen nach den folgenden Hinweisen Ausschau:

<b>→</b> Fortsetzung	Dieser Hinweis am	Seitenende verweist	darauf, das	s die Anleitung
----------------------	-------------------	---------------------	-------------	-----------------

auf der nächsten Seite fortgesetzt wird.

Fertig Dieser Hinweis weist darauf hin, dass die Anleitung abgeschlossen

ist. Sie haben alle erforderlichen Schritte ausgeführt.

[!] WICHTIG Ein Schritt, den Sie nicht auslassen dürfen, da sonst Fehler auftreten

oder Informationen verloren gehen könnten.

[ & ] OPTIONAL Ein Schritt, der nützlich sein könnte.

HINWEIS Informationen, die sich nur auf bestimmte Fälle beziehen oder

nähere Erläuterungen zu einer Vorgehensweise liefern.

**NUR WINDOWS** Eine Vorgehensweise oder ein Text, der sich nur auf eine Plattform

bezieht. In den meisten Fällen folgt einem solchen Hinweis die entsprechende Vorgehensweise für die andere Plattform. Manchmal gibt es für eine Vorgehensweise oder einen bestimmten Text für Windows keine Entsprechung für Mac-Computer. Dies bedeutet,

dass diese Funktion für Benutzer, die mit einem Mac-Betriebssystem

arbeiten, nicht zur Verfügung steht.

#### Links

Links werden in diesem Handbuch unterstrichen angezeigt. Über Links im Haupttext oder in Seitenleisten gelangen Sie zu anderen Abschnitten dieses Handbuchs. Die Liste **Kapitelthemen** auf der ersten Seite jedes Kapitels enthält Links, über die Sie zu einem bestimmten Abschnitt gelangen.

#### Seitenleisten

#### [!] Erste Schritte

Aufgaben, die Sie erledigen müssen, bevor Sie die in einer Vorgehensweise oder einer Gruppe von Vorgehensweisen beschriebenen Schritte ausführen können.

#### \* Tipp

Ein Vorschlag zur optimalen Nutzung einer Funktion; eine Abkürzung; ein Verweis auf eine ähnliche Funktion.

#### + Wussten Sie schon?

Wissenswertes zum Thema, eventuell mit einem Link zu weiteren Informationen.

#### >> Schlüsselbegriff

Ein Fachbegriff zum beschriebenen Thema. Dieser Begriff kommt eventuell nur in diesem Handbuch oder auf dem Handheld vor.

#### **Online-Benutzerhandbuch**

Ein Verweis auf das *Online-Benutzerhandbuch*, in dem Sie weitere Informationen zu einer Anwendung oder Funktion finden.

#### **Tipps & Tricks**

Ein Verweis auf das Internet, wo Sie mit anderen Benutzern des Handhelds Informationen austauschen und die neuesten Tipps, Tricks und vieles mehr lernen können.

#### Support

Ein Verweis auf das Internet, wo Sie bei Problemen mit den in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen des Handhelds Hilfe erhalten.

#### \* Tipp

Für den Zugriff auf das Online-Benutzerhandbuch müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

# Ihr Handheld

Kapitelthemen

Was ist auf dem Handheld installiert?

Welche Software ist im Lieferumfang enthalten?

Die Statusleiste verwenden

Anwendungen öffnen

Mit der Navigationstaste arbeiten

Informationen auf dem Handheld eingeben

Informationen mithilfe der Desktop-Software eingeben

Mit Menüs arbeiten

**Weitere Informationen** 

Richtlinien

**Weitere Informationen** 

Genau wie ein guter Assistent hilft der Handheld dabei, einen Überblick über Ihre Termine, geschäftlichen und privaten Kontakte, Aufgaben und sogar Microsoft Office- und Multimedia-Dateien zu behalten.

Sie erhöhen Ihre Produktivität, indem Sie wichtige Dateien und Dokumente stets zur Hand haben. Außerdem bleiben Sie über den drahtlosen Zugriff auf E-Mail, Textnachrichten und Internet stets in Verbindung. Sie können digitale Fotos und Videos anzeigen und sich Ihre Lieblingsmusik anhören. (Für Benutzer von Mac-Computern ist für das Abspielen von Musik auf dem Handheld eine separat erhältliche Erweiterungskarte erforderlich.) Nun gehen keine Daten mehr verloren selbst wenn der Akku des Handhelds komplett entladen ist. Nach dem Aufladen haben Sie sofort wieder Zugriff auf die Informationen.



#### Vorteile


- Alle wichtigen Daten immer und überall dabei
- Zeit sparen und den Überblick behalten
- Kompakt und leicht
- Niemals wichtige Informationen verlieren
- Drahtlos kommunizieren

T|X-Handheld

In der Anwendung "Favoriten" werden mehrere Favoritenseiten bereitgestellt. Durch Drücken auf "Home" wird die erste Favoritenseite angezeigt. Wechseln Sie mithilfe der auf dem Bildschirm "Favoriten" rechts oben angezeigten Schaltflächen zu den anderen Seiten.

# Was ist auf dem Handheld installiert?

#### Vorderseite

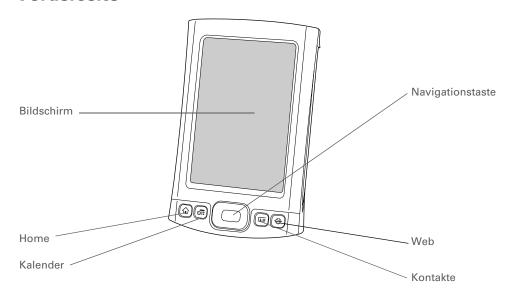

#### Bildschirm

Der Bildschirm zeigt die Anwendungen und Informationen an, die auf dem Handheld gespeichert sind. Der Bildschirm ist berührungssensitiv.

Der Eingabebereich wird angezeigt, wenn Sie auf das Eingabesymbol in der **Statusleiste** tippen. Verwenden Sie den Eingabebereich, um Infos mit der **Graffiti® 2-Schrift** oder der **Bildschirmtastatur** einzugeben.

Home-Schnellzugrifftaste Drücken Sie einmal auf die Home-Schnellzugrifftaste, um die Favoritenansicht zu öffnen. Hier können Sie eine Liste mit den Elementen erstellen, auf die Sie schnell zugreifen möchten. In den Favoriten können Sie auch Anwendungen und Web-Links speichern. Drücken Sie die Taste zweimal, um die Anwendungsansicht zu öffnen, in der alle auf Ihrem Handheld gespeicherten Anwendungen angezeigt werden.

Kalender-Schnellzugrifftaste Drücken Sie auf diese Taste, um den Handheld einzuschalten und den Terminkalender für das aktuelle Datum zu öffnen.

Kontakte-Schnellzugrifftaste Drücken Sie auf diese Taste, um den Handheld einzuschalten und Ihre Kontaktliste zu öffnen.

Internet-Schnellzugrifftaste Drücken Sie auf diese Taste, um den Handheld einzuschalten und die Startseite Ihres Webbrowsers zu öffnen.


**Navigationstaste** 

Damit bewegen Sie sich auf dem Handheld und wählen Elemente zum Anzeigen im Bildschirm aus. Drücken Sie zum Markieren anderer Elemente auf der Navigationstaste "Nach oben", "Nach unten", "Nach rechts" oder "Nach links" und drücken Sie "Mitte", um das markierte Element zu wählen.

+ Wussten Sie schon?

Durch Übertragung von
Daten haben Sie die
Möglichkeit, Termine,
Adressen, Telefonnummern, Dateien, Fotos
usw. schnell gemeinsam
zu nutzen.



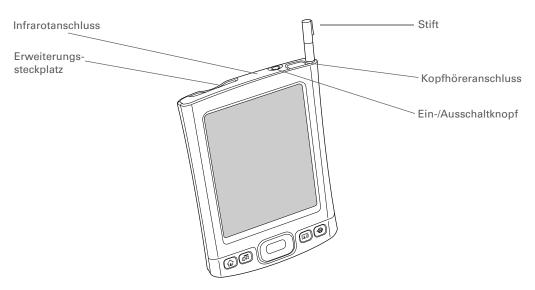

Erweiterungssteckplatz

Hier können Sie eine Erweiterungskarte (separat erhältlich) einstecken, um Daten zu sichern sowie Speicherplatz, Anwendungen und Zubehör zum Handheld hinzuzufügen.

Infrarotanschluss

Abkürzung für *Infrarotanschluss*. Über den Infrarotanschluss übertragen Sie Daten zwischen Handhelds und anderen Geräten, die über einen Infrarotanschluss verfügen. Daten werden über Infrarottechnologie zwischen zwei Infrarotanschlüssen übertragen, die wenige Meter voneinander entfernt sind.

Stift

Damit geben Sie Informationen auf dem Handheld ein. Nehmen Sie den Stift aus der Halterung und halten Sie ihn wie einen Bleistift oder Kugelschreiber. Kopfhöreranschluss Hier können Sie standardmäßige 3,5-mm-Kopfhörer (separat

erhältlich) für Musik und andere Audioanwendungen an den


Handheld anschließen.

Ein-/Ausschaltknopf Hiermit schalten Sie den Handheld ein bzw. aus und auch die

<u>Tastensperre</u> ein (falls aktiviert). Bei aktivierter Tastensperre reagiert der Handheld nicht auf die Betätigung der Schnellzugrifftasten oder

Symbole.

#### Rückseite

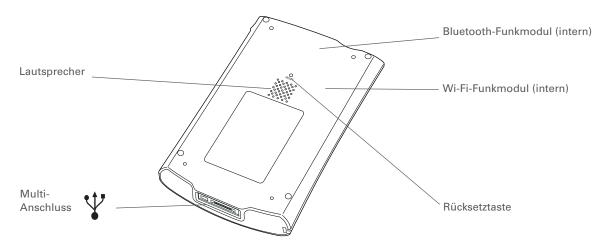

Multi-Anschluss

Damit können Sie ein Synchronisierungskabel (im Lieferumfang enthalten) oder eine Docking-Station (separat erhältlich) an den Computer bzw. das Ladegerät an eine Steckdose anschließen. Schließen Sie das Synchronisierungskabel an, wenn Sie synchronisieren oder Daten austauschen möchten. Schließen Sie das Ladegerät an, damit der Akku des Handhelds immer geladen ist.

Lautsprecher Über den Lautsprecher werden Alarm-, Spiel- und Systemsignale

sowie Musik wiedergegeben.

Bluetooth®-

Funkmodul (intern)

Damit kann der Handheld mit anderen Geräten (separat erhältlich) mithilfe der <u>Bluetooth-Technologie</u> kommunizieren, sodass Sie Telefonnummern direkt über die Kontakte wählen können, E-Mail und Textnachrichten senden und empfangen können, im Internet

surfen können und vieles mehr.

Wi-Fi®-Funkmodul

(intern)

Damit kann der Handheld mit einem <u>Wi-Fi-Netzwerk</u> kommunizieren, um so den drahtlosen Zugriff auf E-Mails,

das Surfen im Internet und das Synchronisieren zu ermöglichen.

Rücksetztaste Damit setzen Sie den Handheld zurück, wenn er einfriert (nicht mehr

reagiert). Zum Ausführen eines Soft Reset drücken Sie mit der Spitze des Stifts vorsichtig auf die Rücksetztaste, die sich in der Vertiefung

auf der Rückseite des Handhelds befindet.

Notizen

#### ★ Tipp Im Online-Benutzerhandbuch finden Sie vollständige Anweisungen zur Verwendung vieler auf dem Handheld enthaltener Anwendungen.

# Welche Software ist im Lieferumfang enthalten?

Auf dem Handheld sind bereits Anwendungen vorinstalliert und einsatzbereit. Auf der im Lieferumfang des Handhelds enthaltenen Software-Installations-CD befindet sich zudem Desktop-Software für den Computer und zusätzliche Software für den Handheld. Wenn Sie den Handheld eingerichtet haben, können Sie einige (oder alle) dieser Anwendungen installieren. Sie können diese Anwendungen auch jederzeit nach dem Einrichten des Handhelds installieren.

#### Persönliche Informationen

Mit diesen Anwendungen können Sie Kontakte, Kalendereinträge und vieles mehr organisieren sowie die Daten zwischen dem Handheld und dem Computer auf dem neuesten Stand halten. Die Anwendungen sind bereits auf dem Handheld installiert.

Kalender	Verwalten Sie alle Ihre Termine – egal, ob einzelne Einträge wie Mittagessen mit einem Freund oder wiederkehrende oder mehrtägige Ereignisse wie wöchentliche Besprechungen und Urlaub. Sie können die Termine sogar nach Kategorien farblich kennzeichnen.
Kontakte	Speichern Sie Namen und Adressen, Telefonnummern, E-Mail- und Internetadressen – sogar Erinnerungen an Geburtstage und Fotos werden unterstützt.

Aufgaben

Hier haben Sie alle Ihre Aufgaben im Griff. Sie können Aufgaben notieren,
Prioritäten setzen, Alarmsignale einrichten und Ihre Termine verwalten.

Memos Unter Memos lassen sich Besprechungsnotizen, Bücher- und Filmlisten, Rezepte und alle möglichen anderen Informationen festhalten.

In der Anwendung "Notizen" können Sie Notizen in Ihrer eigenen Handschrift direkt auf den Bildschirm schreiben.

#### Tipp

Sie können eine Anwendung nicht auf dem Handheld finden? Tippen Sie zunächst im Eingabebereich auf das "Home"-Symbol und wählen Sie in der Kategorie-Auswahlliste oben rechts im Bildschirm "Alle", um alle Anwendungen auf dem Handheld anzuzeigen. (Dies gilt nicht für die Drahtlosanwendungen Wi-Fi und Bluetooth. auf die Sie über die Statusleiste zugreifen.) Wenn die Anwendung hier nicht angezeigt wird, müssen Sie sie möglicherweise von der CD installieren.



Kosten Mit dieser Anwendung können Sie Geschäfts- und Reisekosten erfassen und

nach der Synchronisierung des Handhelds mit dem Computer

Spesenabrechnungen ausdrucken.



HotSync<sup>®</sup>

HotSync bietet Ihnen die Möglichkeit, die Daten vom Handheld mit denen auf

dem Computer zu synchronisieren.

#### **Produktivität**

Mit diesen Anwendungen haben Sie Ihr Büro immer dabei, sodass Sie auch unterwegs alle wichtigen Informationen zur Hand haben. Die Anwendungen sind möglicherweise bereits auf dem Handheld vorinstalliert. Andernfalls können Sie sie von der CD installieren.



**199** Dokumente

Sie können Microsoft Word- und Excel-Dateien anzeigen und bearbeiten sowie kompatible Dateien erstellen und diese im Word- oder Excel-Format speichern.

Gestalten Sie PowerPoint-Dateien.



Rechner

Mit dem Rechner können Sie einfache Rechenvorgänge durchführen,

z. B. Restaurantrechnungen teilen und Trinkgelder berechnen.



Adobe® Reader® für Palm OS

Hiermit können Sie für den Bildschirm des Handhelds maßgeschneiderte PDF-kompatible Dateien anzeigen.

## Multimedia und Unterhaltung

Mit dieser Software können Sie sich entspannen und Spaß haben. Die Anwendungen sind möglicherweise bereits auf dem Handheld vorinstalliert. Andernfalls können Sie sie von der CD installieren.



Medien

Betrachten und verwalten Sie Fotos und Videos.



O Pocket Tunes™ Speichern Sie Musik, erstellen Sie Titellisten und hören Sie sich auf dem Handheld Songs an. Diese Anwendung funktioniert mit der Desktop-Anwendung Windows Media Player, die Sie von der CD installieren können. (Nur Windows; der Windows Media Player muss heruntergeladen werden.) Sowohl Mac- als auch Windows-Benutzer können Pocket Tunes auf dem Handheld verwenden. (Für Mac-Computer ist eine separat erhältliche Erweiterungskarte zum Abspielen von Musik auf dem Handheld erforderlich.)



Handmark Solitaire

Mit diesem Solitaire-Spiel werden Sie sich stundenlang vergnügen.



Power by Hand eReader Wenn Sie eBooks aus dem Internet kaufen und herunterladen, können Sie diese zu jedem beliebigen Zeitpunkt an jedem beliebigen Ort lesen.



AudiblePlayer

Mit AudiblePlayer haben Sie die Möglichkeit, sich Zeitungen, Bücher, öffentliche Radiosendungen und vieles mehr vorlesen zu lassen. (Nur Windows; Download erfordert Internetzugriff; eventuell wird eine zusätzliche Gebühr erhoben.)

Zum Installieren zusätzlicher Software von der CD legen Sie diese in das CD-Laufwerk ein und führen Sie folgende Schritte durch:

Windows: Klicken Sie im Bildschirm "Lernen Sie Ihr Gerät kennen" auf die Option "Mehr Software für Ihr Gerät".

**Mac**: Doppelklicken Sie auf das Ordnersymbol "Software Essentials".

#### Konnektivität

Mit diesen Anwendungen bleiben Sie in Verbindung – Sie können im Internet surfen, Ihre E-Mails abrufen und vieles mehr. Die Anwendungen sind möglicherweise bereits auf dem Handheld vorinstalliert. Andernfalls können Sie sie von der CD installieren.

Wi-Fi-Steuerung	Stellen Sie drahtlose Verbindungen zu einem Wi-Fi-Netzwerk her, um
	Informationen zu senden und zu empfangen. Auf diese Bedienelemente

greifen Sie über die Statusleiste zu.

Bluetooth-Steuerungen
Sie können drahtlose Verbindungen mit Mobiltelefonen, Netzwerken oder
Computern einrichten, um Daten auszutauschen. Auf diese Bedienelemente

greifen Sie über die Statusleiste zu.

VersaMail® Senden, empfangen und verwalten Sie E-Mails drahtlos mithilfe der

Handheldefunktionen für drahtlose Übertragung oder durch das

Synchronisieren mit dem Computer.

**Web** Besuchen Sie mithilfe der Handheld-Funktionen für drahtlose Übertragung Ihre

bevorzugten Websites.

SMS Senden und empfangen Sie Textnachrichten (SMS) mithilfe der

Handheldefunktionen für drahtlose Übertragung.

**WiFile™** Greifen Sie auf das drahtlose Netzwerk zu, um Bilder, Dokumente und vieles

mehr aus gemeinsam genutzten Ordnern auf einem Netzwerk-Computer

herunterzuladen.

Wählen Sie Telefonnummern direkt vom Handheld aus.



#### Tipp

Nach dem Installieren einer Anwendung sollten Sie sie den Favoriten hinzufügen, falls Sie sie häufig verwenden.

#### Tipp

Über den Link "Enterprise Software" können Sie die Verfügbarkeit neuer Software auf der Unternehmenswebsite von Palm abfragen.

# Benutzerspezifische Einrichtung

Mit diesen Anwendungen können Sie den Handheld ganz individuell gestalten. Die Anwendungen sind möglicherweise bereits auf dem Handheld vorinstalliert. Andernfalls können Sie sie von der CD installieren.



**Favoriten** 

Erstellen Sie eine Liste Ihrer häufig verwendeten Anwendungen und Webseiten





Einstellungen

Hier haben Sie die Möglichkeit, die Lautstärke-, Farb- und Sicherheitseinstellungen des Handhelds und vieles mehr anzupassen.



Lassen Sie sich über Upgrades und Patches für das Gerät benachrichtigen und installieren Sie diese auf dem Handheld, empfangen Sie personalisierte Nachrichten und andere Informationen sowie hilfreiche Benutzertipps. Weiterhin können Sie Software für den Handheld in einer Vorschau anzeigen, testen und schließlich kaufen. (Downloads über das Synchronisierungskabel sind nur unter Windows möglich. Windows- und Mac-Benutzer können Software-Downloads mithilfe der Handheld-Funktionen für drahtlose

Übertragung durchführen. Internetverbindung erforderlich.)



Link "Enterprise Software"

Besuchen Sie die Unternehmenswebsite von Palm, wo Sie Unternehmenssoftware wie einen VPN Client, Programme, die verlässliche Sicherheit bei der Wi-Fi-Authentifizierung und der Einwahl in ein Netzwerk gewährleisten, sowie Java Virtual Machine (JVM)-Software zum Ausführen von Java-Anwendungen auf dem Handheld kaufen können. (Für den Download ist eine Internetverbindung erforderlich; eventuell wird eine zusätzliche Gebühr erhoben.)



Weltzeituhr

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Ortszeit und die Uhrzeit zwei weiterer Orte einzustellen. Außerdem können Sie einen Alarm einrichten, um sich wecken zu

lassen.



Karteninfo

Zeigen Sie Informationen von der im Steckplatz eingesteckten

Erweiterungskarte an.

#### **→** Wussten Sie schon?

Während der Installation von CD können Sie festlegen, dass die Daten in "Kontakte", "Kalender", "Aufgaben" und "Memos" auf dem Handheld mit den Daten in "Kontakte", "Kalender", "Aufgaben" und "Notizen" in Microsoft Outlook auf dem PC synchronisiert werden (nur Windows). Andere Anwendungen werden auch weiterhin mit der Palm Desktop-Software synchronisiert.

#### >> Schlüsselbegriff

HotSync® Diese Technologie ermöglicht die Synchronisierung der Daten auf dem Handheld mit denen auf dem Computer.

#### Desktop

Die Desktop-Software ermöglicht Ihnen, Informationen für Anwendungen auf dem Handheld zu erstellen und zu verwalten. Installieren Sie diese Software von der CD.



Palm® Desktop-Software Mit den Anwendungen "Kalender", "Kontakte", "Aufgaben", "Medien", "Memos" und "Kosten" können Sie auf dem Computer Informationen anzeigen, eingeben, verwalten und sichern. ("Kosten" und "Medien" nur Windows). Sie können auch Informationen über "Notizen" anzeigen, verwalten und speichern. Bei der Synchronisierung des Handhelds mit dem Computer werden diese Informationen auf beiden Geräten aktualisiert. Die Palm Desktop-Software wird automatisch während der erstmaligen Installation von der CD installiert.

> Palm Desktop umfasst die HotSync® Manager-Software, mit der Sie die Einstellungen für die Synchronisierung anpassen. Zum Öffnen von HotSync Manager wählen Sie das entsprechende Symbol in der Taskleiste unten auf dem Bildschirm aus.





**Quick Install** (nur Windows) Installiert Anwendungen und überträgt Dateien von Ihrem Windows-PC auf den Handheld oder auf eine Erweiterungskarte (separat erhältlich) im Erweiterungssteckplatz des Handhelds. Quick Install wird automatisch während der erstmaligen Installation von der CD installiert.

#### **→** Wussten Sie schon?

Einige Anwendungen werden bei der Installation automatisch einer bestimmten Kategorie zugeordnet. Sie weisen im Bereich Anwendungen eine Anwendung einer Kategorie zu, indem Sie im Anwendungsmenü die Option "Kategorie" wählen. Tippen Sie auf die Auswahlliste neben dem Namen der Anwendung und markieren Sie eine Kategorie.



Droplet "Senden an Handheld" (nur Mac)



😭 Documents To Go

Windows Media Player-Link/Direct X-Link (nur Windows)

Installiert Anwendungen und überträgt Dateien von Ihrem Mac-Computer auf den Handheld oder auf eine Erweiterungskarte (separat erhältlich) im Erweiterungssteckplatz des Handhelds. Das Droplet "Senden an Handheld" wird automatisch installiert, sobald Sie erstmalig eine Installation von der CD durchführen.

Desktop-Gegenstück für die Anwendung "Dokumente" auf dem Handheld, Hiermit können Sie Microsoft Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien auf den Handheld übertragen sowie neue Dateien in diesen Formaten erstellen oder bearbeiten.

Wird mit der Desktop-Anwendung "Medien" verwendet. Diese Komponenten sind für die Anwendung "Medien" erforderlich, um Videos für die Wiedergabe auf dem Handheld vorzubereiten. (Für den Download ist eine Internetverbindung erforderlich.)

Der Windows Media Player ist das Desktop-Gegenstück zur Musikanwendung Pocket Tunes auf dem Handheld (nur Windows). Übertragen Sie Musikdateien (MP3) vom Computer auf den Handheld oder auf eine Erweiterungskarte (separat erhältlich) und kopieren Sie Musik-CDs auf den PC.

HINWEIS Wir empfehlen Ihnen, die aktuellen Versionen von Windows Media Player und Direct X herunterzuladen, selbst wenn Sie bereits Windows Media Player auf dem Computer installiert haben. In diesen Versionen sind alle Komponenten enthalten, die für die Vorbereitung von Videos zur Wiedergabe auf dem Handheld erforderlich sind.

Verwenden Sie das Dialogfeld "Suchen", um bestimmte Informationselemente auf dem Handheld zu finden, z. B. einen Namen oder eine Telefonnummer.

+ Wussten Sie schon?

Das Symbol "Systeminfo"

zeigt die aktuelle Uhrzeit in

der Statusleiste an.

#### \* Tipp

Die Balken für die Signalstärke in der Wi-Fi-Steuerung weisen ein Ausrufezeichen (!) auf, wenn die Wi-Fi-Funktion aktiviert ist, aber keine Verbindung zu einem Netzwerk besteht.


# Pocket Tunes Plug-In (nur Windows)

Konvertiert Musikdateien mithilfe des Windows Media Player in ein für den Handheld geeignetes Format für die Wiedergabe mit der Anwendung "Pocket Tunes" des Handhelds. (Für den Download des Windows Media Player ist eine Internetverbindung erforderlich.)

Das Plug-In wird automatisch während der erstmaligen Installation von der CD installiert. Es ist auf der CD für den Fall enthalten, dass Sie irgendwann eine manuelle Neuinstallation durchführen müssen.

# Die Statusleiste verwenden

Die Statusleiste unten im Bildschirm des Handhelds wird in allen Ansichten angezeigt und ermöglicht den Zugriff auf nützliche Extras.

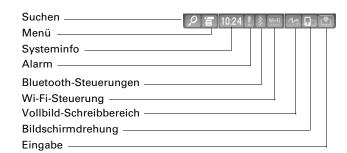

Suchen Öffnet das Dialogfeld "Suchen".

Menü Öffnet die Menüs für den aktuellen Bildschirm.

Systeminfo

Öffnet das Dialogfeld "Systeminformationen". In diesem Dialogfeld werden Datum und Uhrzeit, verfügbarer Speicher und Akkustand angezeigt. Außerdem können Sie Systemtöne ein- und ausschalten

sowie die Helligkeit des Bildschirms anpassen.

Alarm Zeigt den Bildschirm "Erinnerungen" an.

BluetoothSteuerungen
Zeigt das Dialogfeld "Bluetooth" an, über das die Bluetooth-Funktion
ein- und ausgeschaltet wird und Verbindungen zu anderen Bluetooth-

Geräten hergestellt werden. Die Farbe des Symbols wechselt von

grau zu weiß, wenn die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist.

Wi-Fi-Steuerung Zeigt das Dialogfeld "Wi-Fi" an, mit dem Sie eine drahtlose

Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen können. Wenn die Wi-Fi-Funktion deaktiviert ist, zeigt das Symbol den Schriftzug

"Wi-Fi" an. Bei aktivierter Wi-Fi-Funktion zeigt es eine

Signalstärkeanzeige an.

Vollbild-Schreibbereich Schaltet den **Vollbild-Schreibbereich** ein und aus. Wenn diese Option eingeschaltet ist, können Sie Graffiti<sup>®</sup>2-Zeichen auf den gesamten

Bildschirm schreiben.

Bildschirmdrehung

Eingabe

Wechselt zwischen Hoch- und Querformat.

Blendet den **Eingabebereich** ein und aus. Halten Sie den Stift auf dieser Option, um das Auswahlmenü mit den verschiedenen Typen

von Eingabebereichen anzuzeigen.

+ Wussten Sie schon?

Durch Auswahl der

Drehungsrichtung


können Sie einstellen,

wie der Bildschirm im

Querformat gedreht wird.

# Den Bildschirm drehen

Durch Tippen auf das Symbol für die Bildschirmdrehung in der Statusleiste können Sie zwischen Hoch- und Querformat wechseln. Das Querformat ist ideal für Tabellenkalkulationen, E-Mail, Webseiten und Fotos.

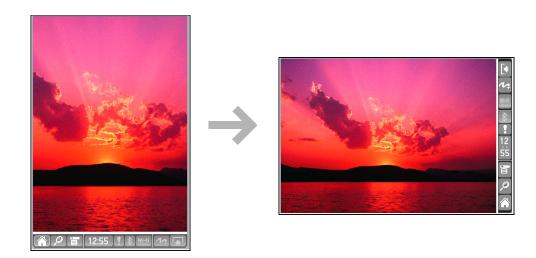

Zum Öffnen der Favoriten drücken Sie "Home" ein Mal. Zum Öffnen der Anwendungen drücken Sie "Home" zwei Mal. Drücken Sie zum Umschalten zwischen den Favoriten und den Anwendungen auf "Home".

# + Wussten Sie schon? Für die Bildschirme "Favoriten" und "Anwendungen" können Sie eines Ihrer Lieblingsfotos als Hintergrundbild

verwenden.

#### \* Tipp

Halten Sie die Taste "Home" gedrückt, um eine Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen anzuzeigen.

# Anwendungen öffnen

Der Handheld verfügt über zwei Ansichten, über die Sie häufig verwendete Anwendungen schnell anzeigen können. Unter "Favoriten" können Sie eine Liste mit den Elementen erstellen, auf die Sie schnell zugreifen möchten, während Sie über "Anwendungen" auf alle Anwendungen auf dem Handheld zugreifen können. Davon ausgenommen sind die Drahtlosfunktionen Wi-Fi und Bluetooth, auf die Sie über die Statusleiste zugreifen.

#### Die Favoritenansicht verwenden

In den Favoriten können Sie auch Anwendungen und Web-Links speichern. Bestimmte Objekte befinden sich standardmäßig bereits in den Favoriten, Sie können jedoch <u>die Liste anpassen</u> und alle gewünschten Einträge hinzufügen.

Zum Öffnen eines Eintrags in den Favoriten drücken Sie "Home" û und wählen den Eintrag in der Liste. Verwenden Sie zum Wechseln auf eine andere Seite in "Favoriten" entweder die Navigationstaste oder tippen Sie auf eine der Ziffernschaltflächen oben rechts im Bildschirm.



Wechselt zu anderen Favoritenseiten



Sie können einzelne
Anwendungen auch
mithilfe der
Schnellzugrifftasten auf
der Vorderseite des
Handhelds öffnen oder
Sie können auf die
entsprechenden Symbole
im Eingabebereich
tippen. Beachten Sie
bitte, dass Sie auch über
das Home-Symbol auf die
Anwendungsansicht
zugreifen können.

#### \* Tipp

Zum Blättern durch die Anwendungskategorien drücken Sie die Mitte der Navigationstaste.

# Die Anwendungsansicht verwenden

In der Anwendungsansicht können Sie auf alle Anwendungen auf dem Handheld mit Ausnahme der Drahtlosanwendungen Wi-Fi und Bluetooth zugreifen. Der Zugriff auf diese Anwendungen erfolgt über die <u>Statusleiste</u>, die in jedem Bildschirm verfügbar ist. Mithilfe der Kategorie-Auswahlliste oben rechts auf dem Bildschirm können Sie bestimmte Anwendungskategorien oder alle Anwendungen anzeigen.

Zum Zugriff auf ein Element in den Anwendungen drücken Sie zweimal "Home" û und tippen auf das gewünschte Symbol.






Umfassende Informationen zur Verwendung der Navigationstaste in unterschiedlichen Bildschirmen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.

#### \* Tipp

Einige Bildschirmelemente des Handhelds können nur markiert werden, wenn Sie mit dem Stift darauf tippen. Das gilt z. B. für Symbole im Eingabebereich und in der Statusleiste.

# Mit der Navigationstaste arbeiten

Die Navigationstaste ermöglicht Ihnen mit einer Hand und ohne Stift schnellen Zugriff auf Informationen. Je nachdem, welcher Bildschirm geöffnet ist und welches Element gerade angezeigt wird, erfüllt die Navigationstaste unterschiedliche Funktionen. Drücken Sie auf der Navigationstaste "Nach oben", "Nach unten", "Nach rechts", "Nach links" oder "Mitte".

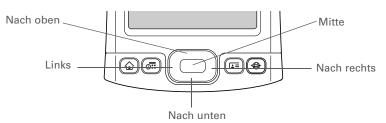

In den meisten Bildschirmen ist jeweils ein Element (eine Schaltfläche, ein Listeneintrag oder der ganze Bildschirm) standardmäßig hervorgehoben. Die Markierung zeigt an, auf welches Element die nächste Aktion angewendet wird. Mit der Navigationstaste können Sie nacheinander die verschiedenen Bildschirmelemente markieren.

Wenn der ganze Bildschirm markiert ist, leuchten nur der obere und untere Rand; der rechte und linke Rand werden nicht hervorgehoben. Je nach hervorgehobenem Objekt kann die Markierung drei verschiedene Formen annehmen:

**Leuchtender Rand** Diese Art der Markierung kommt bei Elementen der Benutzeroberfläche vor, z. B. bei Befehlsschaltflächen, Auswahllisten und Pfeilen.

Umgekehrte Farbgebung (weißer Text auf dunklem Hintergrund) Auf diese Weise werden Einträge in einem Listenbildschirm, Telefonnummern, E-Mail-Adressen oder Web-Links auf einer Webseite bzw. in einer Nachricht hervorgehoben.

**Blinkender Cursor** Der blinkende Cursor zeigt an, dass Sie an der betreffenden Stelle einen Text eingeben können.



Schreiben Sie Buchstaben links und Zahlen rechts in den Eingabebereich. Großbuchstaben schreiben Sie in die Mitte.

#### \* Tipp

Rufen Sie die Graffiti 2-Hilfe bei Bedarf auf. Ziehen Sie einfach eine Linie vom unteren Rand des Eingabebereichs zum oberen Rand des Displays des Handhelds.

# Informationen auf dem Handheld eingeben

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Informationen direkt auf dem Handheld einzugeben. Die beliebtesten Methoden sind Graffiti 2-Schrift oder die Eingabe im **Eingabebereich** über die Bildschirmtastatur. Sie können die **Informationen auch direkt auf dem Computereingeben** und sie dann durch **Synchronisieren** auf den Handheld übertragen.

## Erste Schritte mit der Graffiti® 2-Schreibfunktion

Graffiti 2-Schrift umfasst besondere Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen, die Sie direkt auf dem Bildschirm schreiben können. Nach wenigen Minuten Übung können Sie die Graffiti 2-Schrift bereits einsetzen. Hilfe steht Ihnen immer zur Verfügung.

Gehen Sie zu den Anwendungen und wählen Sie "Quick-Tour" ♣.

Wählen Sie "Schreibtipps". Navigieren Sie durch die Bildschirme, um die Graffiti 2-Schrift zu lernen.

Fertig

#### >> Schlüsselbegriff


Eintrag Eine bestimmte Information in einer Anwendung, z. B. ein Kontakt in "Kontakte" oder ein Termin in "Kalender".

#### \* Tipp


Die Texteingabe ist jederzeit möglich, wenn im Bildschirm ein blinkender Cursor angezeigt wird.

#### Bildschirmtastatur verwenden

In allen Anwendungen können Sie für die Eingabe von Text, Zahlen oder Sonderzeichen auf dem Handheld die Bildschirmtastatur verwenden.

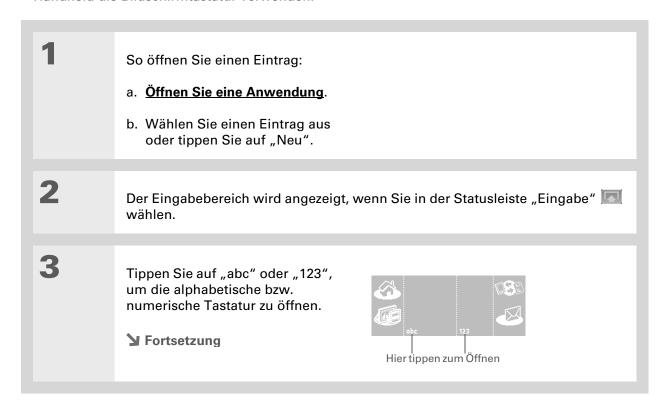

Zahlreiche Informationen können mithilfe einer tragbaren drahtlosen Tastatur schnell und einfach eingegeben werden.

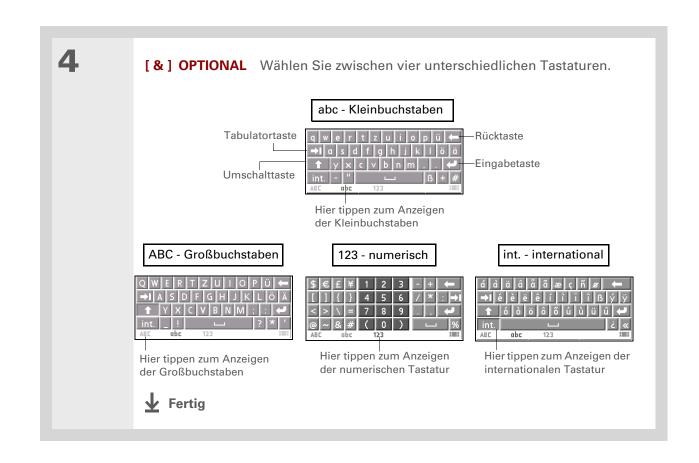


In der Palm Desktop Online-Hilfe finden Sie viele Informationen zur Verwendung der Palm Desktop-Software. Öffnen Sie das Hilfe-Menü und wählen Sie "Palm Desktop-Hilfe".

# Informationen mithilfe der Desktop-Software eingeben

Mithilfe von Palm Desktop oder Microsoft Outlook (nur Windows) können Sie Informationen auf dem Computer in Anwendungen wie z. B. "Kalender", "Kontakte", "Aufgaben" und "Memos" eingeben. Beim Synchronisieren werden die Informationen in die entsprechende Anwendung auf dem Handheld übertragen. Umgekehrt werden Informationen, die in den Anwendungen auf dem Handheld eingegeben wurden, mit denen der Desktop-Software synchronisiert.

#### **NUR WINDOWS**


Doppelklicken Sie auf das Palm Desktop-Symbol auf Ihrem Computer und klicken Sie dann zum Starten der einzelnen Anwendungen auf die Symbole in der Startleiste.

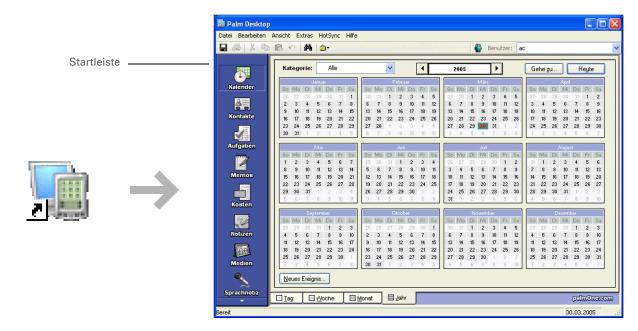



#### **NUR MAC**

Doppelklicken Sie auf das Palm Desktop-Symbol im Palm-Ordner auf dem Computer und klicken Sie dann zum Starten der einzelnen Anwendungen auf die Symbole in der Startleiste.

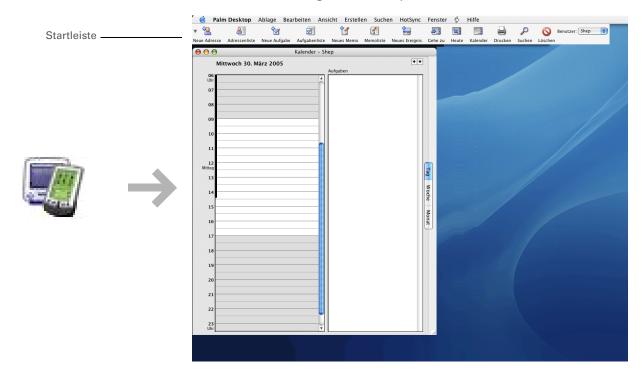


Zum Öffnen der Menüs können Sie auch oben links im Bildschirm auf den Anwendungstitel klicken.

#### \* Tipp

Wenn die Menüs geöffnet sind, können Sie mithilfe der **Navigationstaste** Menüs und Menüelemente auswählen.

# Mit Menüs arbeiten

Über die Menüs haben Sie Zugriff auf weitere Befehle und Einstellungen. Sie sind benutzerfreundlich und in allen Anwendungen ähnlich aufgebaut.

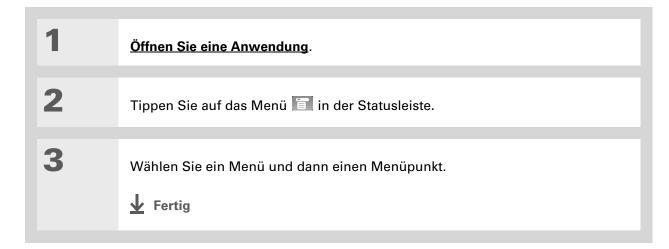

Wenn Sie Windows benutzen, können Sie die Hilfe zum T|X Handheld über das Startmenü aufrufen. Navigieren Sie unter "Programme" zur Palm-Programmgruppe und wählen Sie die Hilfe zum Palm T|X aus. Windows-Benutzer können die Datei Erste Schritte im PDF-Format auch von www.palm.com/support herunterladen.

# Weitere Informationen

Die folgenden Extras helfen Ihnen, sich mit der Verwendung des Handhelds und vieler darauf befindlicher Anwendungen vertraut zu machen.

Online- Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt

Benutzerhandbuch dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter <u>www.palm.com/</u>

TX-handbuch.

**Lernprogramm** Hier erfahren Sie alles über die wichtigsten Funktionen Ihres Handhelds.

Das Lernprogramm umfasst eine Vorstellung Ihres Handhelds und Schritt-

für-Schritt-Anweisungen. Greifen Sie darauf über die CD zu.

**Quick-Tour**Hier erhalten Sie einen Überblick über den Handheld und Anleitungen zur Eingabe von Informationen. Tippen Sie dazu in der Anwendungsansicht auf

das "Quick-Tour"-Symbol.

Tipps & Tricks Gestalten Sie Ihren Handheld individuell. Tolle Tipps, Software, Zubehör und

vieles mehr finden Sie unter www.palm.com/.

Support Bei Problemen mit Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter

www.palm.com/support.

Handbuch Installieren Sie eine Version dieses Handbuchs auf dem Handheld.

Installieren Sie die Datei von der Software-Installations-CD.

Bei einem Windows-Computer handelt es sich um die Hilfe zum T|X Handheld. Bei einem Mac-Computer handelt es sich um die Acrobat (PDF)-

Datei mit dem Namen Erste Schritte.

HINWEIS Die Informationen für Windows- und Mac-Computer sind

identisch und weisen lediglich unterschiedliche Formate auf.

#### Richtlinien

Damit der Handheld nicht beschädigt wird und zuverlässige Leistung gewährleistet ist, sollten Sie Folgendes berücksichtigen.

#### **Empfohlene Maßnahmen**

- Tippen Sie nur mit dem Stift auf den Bildschirm, nicht mit Kugelschreibern, Bleistiften, Büroklammern oder anderen spitzen Gegenständen.
- Laden Sie den Handheld nur mit dem mitgelieferten Netzadapter auf.
- Achten Sie darauf, dass der Akku immer geladen ist.
- Halten Sie den Bildschirm frei von Staub und Schmutz.
- Verwenden Sie zum Reinigen einen weichen, feuchten Lappen. Reinigen Sie den verschmutzten Bildschirm mit einem weichen Lappen, den Sie mit einem verdünnten Fensterreiniger befeuchten.
- Verwenden Sie für die Kopfhörerbuchse des Handhelds ausschließlich 3,5-mm-Stereo-Kopfhörer (separat erhältlich).
- Beseitigen Sie unbedingt statische Elektrizität, bevor Sie den Handheld an Kabel oder Zubehör anschließen.
- **Synchronisieren** Sie häufig, damit Sie auf dem Computer immer über eine Backup-Kopie Ihrer wichtigen Informationen verfügen.

#### Bitte vermeiden

[ ! ] WICHTIG Öffnen Sie unter keinen Umständen den Handheld. Das Innere des Geräts enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.

- Lassen Sie den Handheld nicht fallen und setzen Sie ihn keinen heftigen Stößen oder Erschütterungen aus.
- Transportieren Sie den Handheld nicht hinten in der Hosentasche, da es beschädigt werden könnte, wenn Sie sich versehentlich darauf setzen.
- Lassen Sie den Handheld nicht nass werden und bewahren Sie ihn nicht an feuchten Orten auf.
- Setzen Sie den Handheld keinen extrem heißen oder kalten Temperaturen aus und lassen Sie es nicht in der Nähe von Heizkörpern, im Kofferraum oder an einem Fenster in direktem Sonnenlicht liegen.
- Verwenden Sie den Handheld nicht in extremen Höhenlagen, außer Sie befinden sich in einem Flugzeug.

Der Akku des Handhelds muss mindestens drei Stunden lang aufgeladen werden, wenn das Gerät nicht mit dem Ein-/ Ausschaltknopf eingeschaltet werden kann.

#### **Akku-Energie sparen**

Wenn eine Warnmeldung angezeigt wird, dass der Akku fast leer ist, laden Sie den Handheld wieder auf. Laden Sie den Handheld auch auf, wenn er sich nicht durch Drücken des Ein-/ Ausschaltknopfs einschalten lässt.

HINWEIS Der Handheld speichert Ihre Daten selbst dann noch, wenn der Akku so leer ist, dass Sie den Handheld nicht mehr einschalten können. Nach dem Aufladen des Handhelds sollten Sie wieder auf alle bestehenden Informationen zugreifen können.

Die folgenden Maßnahmen können helfen, die Akku-Lebensdauer zu verlängern:

- Helligkeit des Bildschirms ändern
- Einstellung für das automatische Abschalten reduzieren
- Tastensperre aktivieren, um ein versehentliches Einschalten des Handhelds zu vermeiden
- Wiedergabe von <u>Musik</u> oder <u>Videos</u> stoppen, wenn das Gerät nicht verwendet wird
- Schnell auf Alarme reagieren bzw. Alarmmeldungen schnell abbrechen
- Bluetooth-Technologie und Wi-Fi-Funktion ausschalten, wenn das Gerät nicht verwendet wird
- Verwendung des Erweiterungssteckplatzes minimieren

### Online-

#### Benutzerhandbuch

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palm.com/
TX-handbuch.

#### **Support**

Wenn Probleme mit dem Handheld auftreten, gehen Sie zu <a href="www.palm.com/support">www.palm.com/support</a>.

#### Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen verwandten Themen nach:

Informationen	
eingeben	

Informationen mit Graffiti 2-Schrift eingeben

#### Navigieren

- Favoriten und Anwendungen verwenden
- Suchen von Informationen auf dem Handheld

# Informationen verschieben

- Anwendungen zum Handheld hinzufügen
- Anwendungen vom Handheld löschen
- Anwendungsinformationen anzeigen

#### Kategorien

Anwendungen und Informationen in Kategorien einordnen

#### **Datenschutz**

Informationen durch Aktivierung von Sicherheitsoptionen privat halten

#### Daten gemeinsam nutzen

- Informationen und Anwendungen auf andere Palm Powered™-Geräte übertragen
- Informationen und Anwendungen mithilfe der Bluetooth-Technologie des Handhelds an andere Bluetooth-Geräte senden

#### **Pflege**

Informationen zur Pflege des Handhelds

# Übertragen und Verwalten von Informationen zwischen Handheld und Computer

Kapitelthemen

Wozu dient die
Synchronisierung von
Daten?

Welche Daten werden synchronisiert?

**Synchronisierungsanleitung** 

Anwendungen auf dem Handheld installieren

**Weitere Informationen** 

Wenn Sie Ihren Handheld regelmäßig mit Ihrem Computer synchronisieren, wissen Sie, was für ein leistungsstarkes Extra das Synchronisieren für die Übertragung, Aktualisierung und Sicherung von großen Datenmengen auf dem Handheld ist.

Synchronisieren bedeutet, dass Daten, die auf einem Gerät, d. h. auf dem Handheld oder auf dem Computer, eingegeben oder aktualisiert wurden, automatisch auch auf dem anderen Gerät aktualisiert werden. Die Daten müssen also nicht doppelt eingegeben werden.



#### Vorteile


- Daten schnell auf dem Computer und dem Handheld eingeben und aktualisieren
- Anwendungen installieren
- Daten sicher aufbewahren
- Fotos und Videos an den Handheld vom Desktop-Computer übertragen

Synchronisieren Sie
Microsoft Word-,
PowerPoint- oder ExcelDateien von Ihrem
Computer und öffnen Sie
diese in der Anwendung
Dokumente auf dem
Handheld, um sie
anzuzeigen und ggf. zu
bearbeiten.

# Wozu dient die Synchronisierung von Daten?

**Daten schnell eingeben und aktualisieren.** Updates synchronisieren und Informationen zwischen dem Handheld und der **Palm® Desktop-Software** auf Ihrem Computer austauschen. Sie können beispielsweise schnell eine Kontaktliste auf dem Computer erstellen und diese dann auf den Handheld übertragen, und müssen die Daten dort nicht erneut eingeben.

HINWEIS Während der CD-Installation können Sie den Handheld mit Microsoft Outlook auf dem Computer synchronisieren (nur Windows).

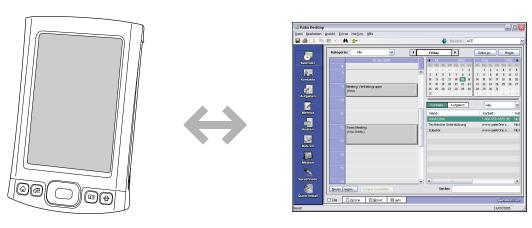

**Anwendungen installieren**. Mit nur wenigen Handgriffen können Sie mit <u>Quick Install</u> (Windows) oder dem <u>Droplet "Senden an Handheld"</u> (Mac) Anwendungen auf Ihrem Handheld installieren oder bestimmte Dateitypen auf den Handheld kopieren.

**Daten sicher aufbewahren.** Es gibt nichts Unangenehmeres, als wichtige Daten zu verlieren. Bei der Synchronisierung von Daten wird eine Backup-Kopie erstellt. Wenn der Handheld oder der Computer beschädigt wird oder abhanden kommt, sind die Daten nicht verloren. Mit nur einer Bildschirmeingabe werden sie auf beiden Geräten wiederhergestellt.

[ ! ] WICHTIG Synchronisieren Sie Daten regelmäßig, damit stets eine aktuelle Backup-Kopie wichtiger Daten vorliegt.

#### [!] Erste Schritte

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Richten Sie den Handheld ein.
- Installieren Sie die Palm Desktop-Software und zusätzliche Software von der CD.

Anweisungen für die Einrichtung und Installation finden Sie in dem in Lieferumfang des Handhelds enthaltenen Dokument *Bitte* zuerst lesen.

#### >> Schlüsselbegriff

Conduit Die Synchronisierungssoftware, die eine Anwendung auf dem Computer mit der gleichen Anwendung auf dem Handheld verknüpft.

#### \* Tipp

Mit der integrierten Wi-Fi®oder Bluetooth®-Technologie
können Sie <u>den Handheld</u>
ganz ohne Kabel mit dem
Computer synchronisieren.

# Welche Daten werden synchronisiert?

Wenn Sie die Palm Desktop-Software von der Software-Installations-CD installieren, wird für jede der folgenden Anwendungen ein Conduit auf Ihrem Computer installiert. Mithilfe der Conduits können Sie beim Synchronisieren Informationen zwischen der Anwendung auf dem Handheld und der entsprechenden Anwendung in der Palm Desktop-Software übertragen:

















Kalender

Dokumente

Koste

Medien

nos Not

Aufgaben VersaM

HINWEIS Daten aus den Anwendungen "Kosten" und "Medien" werden nur auf Windows-Computern synchronisiert.

Während der CD-Installation können Sie den Handheld mit Microsoft Outlook auf dem Computer synchronisieren (nur Windows). In diesem Fall werden Daten in den Anwendungen "Kontakte", "Kalender", "Aufgaben" und "Memos" mit den Daten in Outlook synchronisiert ("Memos" heißen in Outlook "Notizen"). Daten in den Anwendungen "Kosten", "Notizen" und "Medien" werden mit der entsprechenden Anwendung in der Palm Desktop-Software synchronisiert. Sie können jederzeit die CD einlegen, wenn Sie mit Outlook synchronisieren möchten, auch wenn Sie dies nicht bei der ersten Installation getan haben.

HINWEIS Sie können auch die Anwendung VersaMail<sup>®</sup> so einrichten, dass sie mit Outlook synchronisiert wird.

Es besteht die Möglichkeit, mehr als einen Handheld mit dem Computer zu synchronisieren. Verschiedene Familienmitglieder können beispielsweise ihre Handhelds mit derselben Kopie der Palm Desktop-Software synchronisieren. Sie müssen lediglich sicherstellen, dass jeder Handheld über einen individuellen Benutzernamen verfügt. Die Desktopsoftware erkennt den Handheld bei der Synchronisierung an seinem Namen. Die Verwendung desselben Benutzernamens kann zu Datenverlust führen.

# Synchronisierungsanleitung



Wenn während der Synchronisierung das Dialogfeld "Benutzer wählen" eingeblendet wird, wählen Sie den Benutzernamen, für den Sie die Informationen svnchronisieren möchten, und klicken Sie auf "OK".

#### \* Tipp

Hilfe zum Synchronisieren finden Sie im Abschnitt Was kann ich tun, wenn die Synchronisierung mit dem Computer nicht funktioniert?

2 So synchronisieren Sie den Handheld mit dem Computer:

- a. Drücken Sie die Synchronisierungstaste am USB-Synchronisierungskabel.
- b. Sie werden durch eine Meldung oben im Handheld-Bildschirm informiert, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist. Sie können den Anschluss dann vom Handheld trennen.



**↓** Fertig



TIX-Handheld

Ein Bestätigungsdialogfeld zeigt an, ob die Elemente auf den Handheld oder eine Erweiterungskarte kopiert werden. Legen Sie fest, auf welchem Handheld die Elemente gespeichert werden sollen, indem Sie oben rechts in der Dropdownliste "Benutzer" den betreffenden Benutzernamen auswählen.

#### + Wussten Sie schon? Sie können mehrere Anwendungen ins Fenster "Quick Install" verschieben, die dann beim nächsten Synchronisierungsvorgang installiert werden.

# Anwendungen auf dem Handheld installieren

Über "Quick Install" (Windows) oder das Droplet "Senden an Handheld" (Mac) können Sie Anwendungen auf dem Handheld installieren.

# "Quick Install" verwenden

**NUR WINDOWS** 

Klicken Sie auf das Symbol "Quick Install" auf dem Desktop.



2

So kopieren Sie eine Anwendung:

- a. Ziehen Sie die Anwendung in das Fenster "Quick Install".
- b. Wenn das Bestätigungsdialogfeld angezeigt wird, bestätigen Sie Ihren Benutzernamen, den Namen der Anwendung und den Speicherort und klicken auf "OK".

Synchronisieren Sie, um die Anwendung auf dem Handheld zu installieren.



**↓** Fertig

Mit dem Droplet "Senden an Handheld" können Sie auch Fotos, Videos und Musikdateien vom Mac auf den Handheld kopieren.

#### \* Tipp

Unter Mac OS X können Sie das Droplet "Senden an Handheld" permanent auf dem Desktop speichern, indem Sie es zum Dock ziehen. Ziehen Sie Fotos und andere Dateien, die Sie auf den Handheld übertragen möchten, dann einfach auf das Dock.

# Das Droplet "Senden an Handheld" verwenden NUR MAC

So wählen Sie die Anwendung, die Sie installieren möchten:

a. Ziehen Sie die Anwendung im Palm-Ordner auf das Droplet "Senden an Handheld".

b. Wählen Sie im Dialogfeld "Senden an Handheld" Ihren Benutzernamen aus und klicken Sie auf "OK".

Synchronisieren Sie, um die Anwendung auf dem Handheld zu installieren.

▶ Fertig

#### Online-

#### Benutzerhandbuch

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palm.com/TX-handbuch.

#### Support

Bei Problemen mit der Synchronisierung oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie die Website <u>www.palm.com/</u> <u>support</u>.

#### Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen verwandten Themen nach:

# Informationen verschieben

- Den Handheld mit Microsoft Outlook auf dem Computer synchronisieren
- Mithilfe des IR-Anschlusses am Handheld synchronisieren
- Daten über das Firmennetzwerk synchronisieren
- Festlegen, welche Informationen für eine bestimmte Anwendung synchronisiert werden sollen.

Wi-Fi

Drahtlos synchronisieren mithilfe der integrierten Wi-Fi-Funktionen des Handhelds

**Bluetooth** 

Drahtlos synchronisieren mithilfe der integrierten Bluetooth-Technologie

des Handhelds

# Foto- und Video-Organizer

Kapitelthemen

Fotos und Videos kopieren

Fotos und Videos anzeigen

Fotos und Videos in Alben organisieren

Fotos oder Videos mit
Bluetooth®-Technologie
übertragen

**Weitere Informationen** 

Ein Bild mag Bände sprechen, doch bei einer Flut von Bildern – oder Videos – besteht die Gefahr, die Übersicht zu verlieren. Vielleicht sind Ihnen auch nur ein paar Fotos so wichtig, dass Sie sie jederzeit griffbereit haben möchten.

Beide Probleme lassen sich mit der Anwendung "Medien" lösen. Diese Anwendung bietet einfache Möglichkeiten zur Anzeige und zum Ordnen von Fotos und Videos. Sie können Ihre Lieblingsfotos auf dem Handheld stets mit sich führen, Fotos als Hintergrund für die Favoriten- und Anwendungsansicht sowie die Agenda-Ansicht des Kalenders wählen und sogar Einträge unter "Kontakte" mit einem Foto illustrieren.



#### Vorteile

- Lieblingsbilder von Personen und Orten stets griffbereit haben
- Verwaltung von Fotos und Videos vereinfachen
- Zahlreiche Videos und Hunderte von Fotos speichern

TIX-Handheld

#### [!] Erste Schritte

Sie müssen Ihren Handheld einmal mit dem Computer synchronisieren, bevor Sie Fotos und Videos auf den Handheld kopieren können.

#### \* Tipp

Sie haben auch die Möglichkeit, Fotos und Videos auf eine Erweiterungskarte zu kopieren und dann anzuzeigen, indem Sie die Karte in den Erweiterungssteckplatz Ihres Handhelds stecken.

### Fotos und Videos kopieren

So können Sie Fotos und Videos auf Ihren Handheld kopieren:

- Bei einem Windows-Computer öffnen Sie die Anwendung "Medien" über die Palm® Desktop-Software. Anschließend ziehen Sie die Fotos oder Videos in das Medienfenster und synchronisieren.
- Bei einem Mac-Computer ziehen Sie die Fotos oder Videos auf das Symbol des Droplets "Senden an Handheld" und synchronisieren.

Wenn Sie bei einem Windows-Computer ein Foto in einem verbreiteten Format, wie z. B. JPG, BMP, TIFF (unkomprimiert) oder GIF, auf dem Handheld speichern, wird das Foto in seinem Originalformat auf dem Handheld gespeichert. Wenn Sie ein Foto in einem anderen Format kopieren, wird es auf dem Handheld im JPG-Format gespeichert.

Bei einem Mac-Computer werden alle Fotos, die Sie durch Ziehen auf das Droplet-Symbol "Senden an Handheld" kopieren, im JPG-Format auf dem Handheld gespeichert.

Wenn Sie ein Video von Ihrem Windows- oder Mac-Computer kopieren, wird das Video in ein Format konvertiert, das Ihr Handheld abspielen kann, und für die Anzeige auf dem Handheld optimiert. Bei der Vielzahl möglicher Videoformate können jedoch nicht alle in ein Format umgewandelt werden, das sich auf dem Handheld anzeigen lässt. Um ein Video auf Ihrem Windows-Computer zu testen, versuchen Sie, das Video in der Medienanwendung auf dem Desktop zu öffnen und anzuzeigen. Wenn Sie das Video auf dem Computer nicht anzeigen können, können Sie es auch auf dem Handheld nicht anzeigen.

Wählen Sie "Diashow", um alle Fotos und Videos aus einem Album automatisch der Reihe nach anzuzeigen. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um die Diashow zu unterbrechen.

# Fotos und Videos anzeigen



Wenn Sie ein Foto ansehen, können Sie auch auf "Mitte" drücken, um zum Auswahlbildschirm zurückzukehren.



Wenn ein Video im
Hochformat
"abgeschnitten"
angezeigt wird, tippen
Sie auf das Video, um
zum Auswahlbildschirm
zurückzukehren, drehen
Sie den Bildschirm
auf
Querformat und wählen
Sie das Video erneut, um
es als Vollbild
anzuzeigen.

# + Wussten Sie schon?


Der Eingabebereich wird automatisch ausgeblendet, wenn Sie ein Video anzeigen.



Wenn ein Foto auf dem Handheld gespeichert ist, können Sie es nur einem Album auf dem Handheld hinzufügen. Ebenso können Sie, wenn ein Foto auf einer Erweiterungskarte gespeichert ist, es nur einem Album auf dieser Erweiterungskarte hinzufügen.

# Fotos und Videos in Alben organisieren



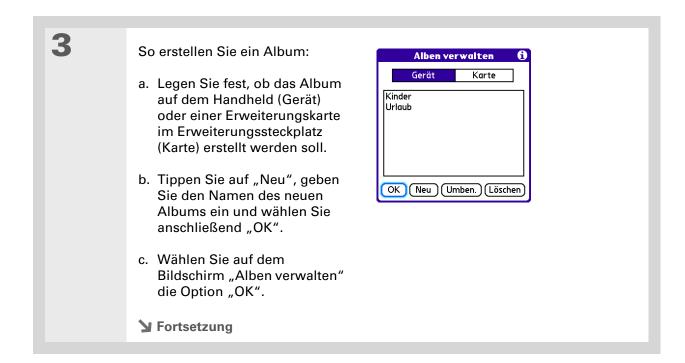

T|X-Handheld

#### Tipp

Wenn Sie Fotos oder Videos zu einem Album hinzufügen oder daraus entfernen möchten, wählen Sie aus der Miniatur- oder Listenansicht "Alben verwalten", wählen Sie das gewünschte Album und wählen Sie anschließend "OK". Befolgen Sie die Anweisungen in Schritt 4, um Dateien zu einem Album hinzuzufügen oder daraus zu entfernen.

4

So fügen Sie Fotos oder Videos zu dem gerade erstellten Album hinzu:

a. Wählen Sie alle Fotos oder Videos, die Sie zu dem Album hinzufügen möchten. Links neben den ausgewählten Dateien wird ein Pluszeichen angezeigt. Um ein Foto oder Video aus dem Album zu entfernen, wählen Sie es erneut: das Pluszeichen verschwindet.



b. Wählen Sie "Fertig".

5

So verschieben Sie Fotos oder Videos innerhalb der Alben:

- a. Wählen Sie die Auswahlliste "Speicherort" oben auf dem Bildschirm und wählen Sie dann das Album, in das Sie die Fotos oder Videos verschieben möchten.
- b. Tippen Sie mit dem Stift auf das Foto oder Video, das Sie verschieben möchten, und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle.

HINWEIS In der Ansicht "Alle Alben" können Sie keine Fotos oder Videos verschieben.




**↓** Fertig

- [!] Erste Schritte
  Richten Sie eine
  Bluetooth®-Verbindung
  auf dem Handheld ein.
- + Wussten Sie schon?
  Es gibt weitere
  Möglichkeiten, Fotos und
  Videos drahtlos zu
  übertragen. Die Dateien
  an eine E-Mail anhängen.
  Die Dateien an andere Palm
  Powered™-Geräte
  übertragen. Die Dateien
  auf eine Erweiterungskarte
  kopieren und die Karte dann
  in ein anderes Gerät
  einstecken.

Wenn Sie ein Foto an ein Gerät senden möchten, für das Sie eine autorisierte Verbindung eingerichtet haben, wählen Sie die Auswahlliste "Anzeigen" und wählen Sie dann im Bildschirm "Suchergebnisse" die Option "Autorisierte Geräte".

# Fotos oder Videos mit Bluetooth®-Technologie übertragen

Sie können Fotos ganz mühelos mit Freunden und Familienangehörigen austauschen. <u>Mit der im Handheld integrierten Bluetooth-Wireless-Technologie</u> können Sie Fotos und Videos an andere Geräte übertragen, die sich im Empfangsbereich befinden und die Funktechnologie unterstützen. Das Senden einer Datei mithilfe der Wireless-Technologie kann einige Zeit in Anspruch nehmen; haben Sie also etwas Geduld.



2 So übertragen Sie ein Foto oder ▼ Alle Alben 🔳 Medien Video: a. Wählen Sie die Auswahlliste oben im Bildschirm und wählen Sie dann das Album, das die Fotos und/oder Videos enthält, die Sie übertragen möchten. 田謡 b. Markieren Sie das Foto bzw. Video, das Sie übertragen möchten. c. Wählen Sie "Senden" d. Wählen Sie "Bluetooth" und dann "OK". e. Wählen Sie das Gerät, an das Sie das Foto oder Video übertragen möchten, und tippen Sie auf "OK". Die Datei wird automatisch übertragen. **↓** Fertig

T|X-Handheld

#### Online-Benutzerhandbuch

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palm.com/TX-handbuch.

#### **Support**

Bei Problemen mit der Anwendung "Medien" oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie die Website <u>www.palm.com/</u> <u>support</u>.

### Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen verwandten Themen nach:

#### Medien

- Fotos und Videos als Miniaturbilder, Listen, Alben und Diashows anzeigen
- Fotos und Videos in andere Anwendungen oder auf Erweiterungskarten kopieren
- Fotos und Videos löschen

#### Daten gemeinsam nutzen

Informationen mit der Funktechnologie des Handhelds übertragen

#### E-Mail

Fotos und Videos als E-Mail-Anhänge versenden

# Der MP3-Player

#### Kapitelthemen

Windows Media Player für MP3 einrichten

MP3-Dateien auf den Handheld übertragen

Musik auf dem Handheld wiedergeben

**Weitere Informationen** 

Sind Sie es leid, sich auf dem langen Weg zur Arbeit im Bus oder in der Bahn ständig Smalltalk anzuhören? Ist der CD-Player zu groß für Spaziergänge oder das Fitnessstudio? Dann müssen Sie sich nicht gleich einen teuren MP3-Player zulegen. Auf dem Handheld können Sie eine Vielzahl Ihrer Lieblingslieder speichern und mit Pocket Tunes™ können Sie die Musik auf dem Handheld abspielen. Dazu müssen Sie die gewünschte Musik einfach nur auf den Handheld oder eine Erweiterungskarte übertragen – und schon können Sie über den eingebauten Lautsprecher oder über Stereo-Kopfhörer (separat erhältlich) Ihre Lieblingsmusik hören.

HINWEIS Mac-Benutzer können Musikdateien nicht direkt auf den Handheld übertragen. Sie müssen eine Erweiterungskarte in den Erweiterungs-steckplatz des Handhelds stecken, die Musikdateien auf die Karte übertragen und dann von der Karte aus abspielen.



#### Vorteile

- Songs im beliebten MP3-Format mitnehmen und abspielen
- Kein separater MP3-, CD- oder MiniDisc-Player erforderlich
- Ihre Lieblingssongs auf dem Handheld in Playlisten ordnen

#### [!] Erste Schritte

(Nur Windows) Führen Sie folgende Schritte durch:

- So installieren Sie den Windows Media Player auf dem Computer:
  Legen Sie die Software-Installations-CD ein und wählen Sie den Link zum Windows Media Player, um die Software herunterzuladen und zu installieren.
- Nachdem Sie die Software installiert haben, synchronisieren Sie den Handheld mit dem Computer, sodass Windows Media Player den Handheld erkennen kann
- Benutzer, die den Windows Media Player 9 unter Windows 2000 einsetzen, können aus einer Vielzahl von Anwendungen zum Rippen in MP3-Dateien auswählen.

### Windows Media Player für MP3 einrichten

#### **NUR WINDOWS**

Für die Kompatibilität mit Pocket Tunes müssen Sie die Einstellungen von Windows Media Player so ändern, dass MP3-Dateien unterstützt werden.

NHINWEIS Das folgende Verfahren gilt für die Version des Windows Media Player, die Sie über den Link auf der Software-Installations-CD herunterladen können. Wir empfehlen Ihnen, diese Version zu installieren, auch wenn Sie bereits einen Windows Media Player auf Ihrem Computer haben. Wenn Sie eine andere Version verwenden möchten, ist das Verfahren möglicherweise anders.

1

So bereiten Sie den Computer und den Handheld vor:

- a. <u>Verbinden Sie den Handheld über das USB-Synchronisierungskabel mit dem Computer</u>.
- b. Wechseln Sie auf dem Handheld zu den <u>Favoriten</u> und wählen Sie "Musik" O.



2

So stellen Sie das Format im Windows Media Player auf dem Computer ein:

- a. Öffnen Sie die Anwendung "Windows Media Player".
- Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Fensters auf das Vollbild-Symbol, um das Fenster im ganzen Bildschirm anzuzeigen.
- c. Klicken Sie auf "Extras" und dann auf "Optionen".
- d. Klicken Sie auf die Registerkarte "Musik rippen".
- e. Wählen Sie in der Dropdownliste "Format" MP3 aus.
- f. Klicken Sie auf "OK".





3 So stellen Sie die Qualität im Windows Media Player ein: a. Klicken Sie auf "Extras" und dann auf "Optionen". b. Klicken Sie auf die Registerkarte "Geräte". c. Wählen Sie den Handheld aus der Liste aus und klicken Sie auf "Eigenschaften". d. Klicken Sie auf die Registerkarte "Qualität". e. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Dateien für dieses Gerät konvertieren" (empfohlen). f. Klicken Sie auf "Übernehmen". g. Klicken Sie auf "OK" und dann erneut auf "OK". Optionen Palm Eigenschaften von Palm-Handheld (Stefan Hauser) Plug-Ins Datenschutz Sicherheit Dateiformate DVD Netzwerk Synchronisieren Qualität Kontroll-Player Musik kopieren Geräte Leistung Medienbibliothek Qualitätsstufe für Musik, Videos und Fernsehsendungen auf diesem Gerät festlegen. Wiedergabe konfigurieren und Kopier-Einstellungen für Audio-CDs und tragbare Geräte. kästchen deaktivieren Dateien wie für dieses Gerät erforderlich konvertieren (empfohlen) CD-Laufwerk (D -Oualitätsstufe für Musik-Gerät wählen -Oualitätsstufe für Video/TV -Auf Hinzufügen... Aktualisieren Eigenschaften "Eigenschaften" klicken OK Abbrechen Anwenden Hilfe OK Abbrechen Übernehmen Hilfe > Fortsetzung



Sie haben Windows Media Player nun so eingerichtet, dass MP3-Dateien zur Pocket Tunes-Anwendung auf dem Handheld übertragen werden können.

#### [!] Erste Schritte

(Nur Windows) Sie müssen <u>Windows Media</u> <u>Player für die</u> <u>Übertragung von MP3-</u> <u>Dateien einrichten</u>.

# MP3-Dateien auf den Handheld übertragen

Die im Lieferumfang des Handhelds enthaltene Software PocketTunes ist mit dem beliebten Audiodateiformat MP3 kompatibel. Wenn sich die MP3-Dateien bereits auf der Festplatte Ihres Computers befinden, müssen Sie sie auf den Handheld übertragen, damit sie auf dem Handheld abgespielt werden können.

#### **NUR WINDOWS**

1

So bereiten Sie den Computer und den Handheld vor:


- a. <u>Verbinden Sie den Handheld über das USB-Synchronisierungskabel mit dem Computer</u>.
- b. Wechseln Sie auf dem Handheld zu den <u>Favoriten</u> und wählen Sie "Musik" O.



Sie können mit einem (separat erhältlichen) Kartenlesegerät MP3-Dateien vom Computer auf den Handheld übertragen.

#### \* Tipp

Wenn "Palm-Handheld" in der Dropdownliste in Schritt 2 nicht angezeigt wird, schließen Sie Windows Media Player, installieren Sie das Plugln für Pocket Tunes von der CD und öffnen Sie Windows Media Player erneut.

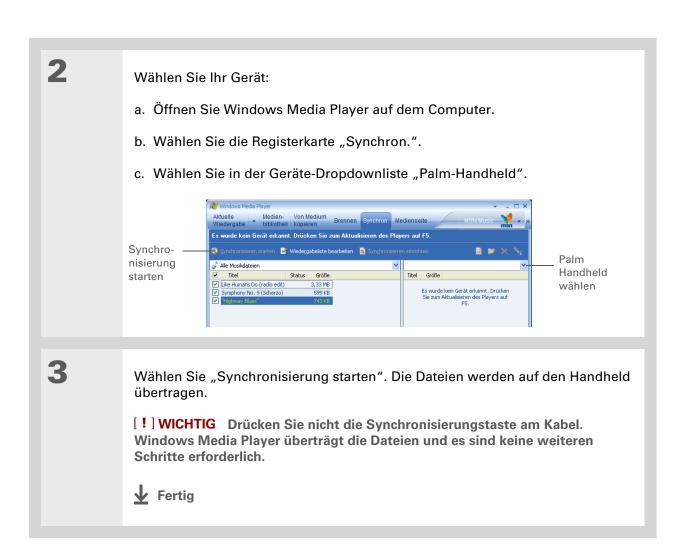

\* Tipp
Sie können mit einem
(separat erhältlichen)
Kartenlesegerät MP3Dateien vom Computer
auf die Erweiterungskarte
übertragen.

#### **NUR MAC**

Mac-Benutzer müssen die Musikdateien auf eine Erweiterungskarte übertragen, die sich im Erweiterungssteckplatz des Handhelds befindet.

Verbinden Sie den Handheld über das USB-Synchronisierungskabel mit dem Computer. Stecken Sie eine **Erweiterungskarte** in den Erweiterungssteckplatz des Handhelds. 3 Wählen Sie die MP3-Dateien, die Sie übertragen möchten: a. Ziehen Sie die MP3-Dateien auf das Droplet "Senden an Handheld" im Palm-Ordner. b. Wählen Sie im Dialogfeld "Senden an Handheld" Ihren Benutzernamen aus und klicken Sie auf "OK". > Fortsetzung



#### Synchronisieren Sie den Handheld mit dem Computer.

Name : N Minuten in Anspruch nehmen.



Fertig


+ Wussten Sie schon?

PocketTunes gibt die Titel in der Liste wieder, bis das Ende der Liste erreicht ist oder Sie auf die Schaltfläche "Stopp" tippen, auch wenn der Bildschirm des Handhelds ausgeschaltet ist.

#### \* Tipp

Mit einem Upgrade können Sie PocketTunes auf eine Version aktualisieren, die zusätzliche Formate für Musikdateien (z. B. WMA) sowie Streaming von Musik unterstützt und zusätzliche Funktionen (z. B. einen grafischen Equalizer und Lesezeichen) bietet. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="https://www.pocket-tunes.com/palm">www.pocket-tunes.com/palm</a>.

# Musik auf dem Handheld wiedergeben

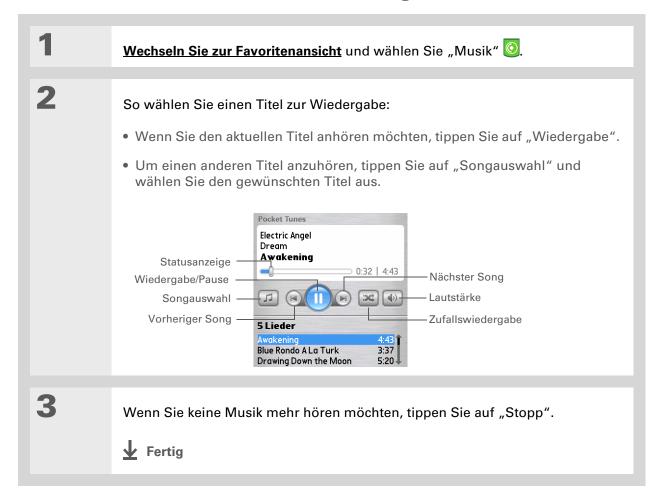

#### Online-

#### Benutzerhandbuch

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palm.com/TX-handbuch

#### **Support**

Lösungen zu Problemen mit PocketTunes finden Sie unter www.pocket-tunes.com.

### Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen verwandten Themen nach:

Pocket Tunes Titellisten mit bestimmten Musiktiteln und der gewünschten Reihenfolge

für die Wiedergabe erstellen

# Der Microsoft Office-Dateimanager

#### Kapitelthemen

Office-Dateien erstellen und verwalten

<u>Dateien über die</u> <u>Anwendung "Dokumente"</u> <u>öffnen</u>

**Weitere Informationen** 

Dank seiner Speicherkapazität können Sie auf dem Handheld Ihr ganzes Büro mitnehmen, einschließlich Ihrer Microsoft Office-Dateien. Mit der Anwendung "Dokumente" können Sie Microsoft Word- und Excel-Dateien mitnehmen, anzeigen und direkt auf dem Handheld bearbeiten und sie dann im nativen Word- oder Excel-Format speichern. Auch PowerPoint-Dateien lassen sich auf dem Handheld anzeigen, mitnehmen und verwalten.

Sie können aktualisierte Versionen der Dateien sowohl auf dem Handheld als auch auf dem PC speichern, um daran zu arbeiten, wie und wo es Ihnen am besten passt.



#### Vorteile

- Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien auf dem Handheld verwalten
- Produktivität durch Mitnehmen wichtiger Dokumente, Tabellenkalkulationen und Präsentationen erhöhen

Für vollständige Informationen zu dieser Anwendung klicken Sie auf dem Computer auf das Symbol "Documents To Go" und dann auf "Hilfe" oder besuchen Sie www.dataviz.com.

#### Office-Dateien erstellen und verwalten

Die Anwendung "Dokumente" bietet leistungsstarke Funktionen zum Bearbeiten und Verwalten von Office-Dateien auf dem Handheld. Diese Anwendung ermöglicht es Ihnen außerdem, Dokumente auf dem PC und dem Handheld gemeinsam zu verwenden.

Die Anwendung "Dokumente" verfügt über ein Gegenstück auf Ihrem Computer namens "Documents To Go". Damit verschieben Sie Dateien beim Synchronisieren auf den Handheld.

Im Folgenden werden einige Merkmale der Anwendung "Dokumente" aufgeführt:


HINWEIS Die Anwendung "Dokumente" unterstützt einige Bearbeitungsfunktionen wie unterschiedliche Schriftgrößen und Rechtschreibprüfung nicht.

- Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien im Originalformat anzeigen (DOC, XLS oder PPT).
- Word-Dokumente oder Excel-Tabellen auf dem Handheld erstellen oder bearbeiten und im nativen DOC- oder XLS-Format speichern.
- Eine PowerPoint-Präsentation auf dem Computer erstellen, mit der Anwendung Documents To Go in ein für die Anzeige auf dem Handheld optimiertes Format konvertieren und die Datei beim Synchronisieren auf den Handheld verschieben. Die Datei auf dem Handheld anzeigen oder bearbeiten und die Synchronisation erneut durchführen, um die Änderungen auf die Original-PowerPoint-Datei auf dem Computer anzuwenden.
- Office-Dateien öffnen, die Sie als <u>E-Mail-Anhänge</u> erhalten, und eigene Dateien an ausgehende Nachrichten anhängen.

Wenn Sie an einer Datei arbeiten, speichern Sie sie auf dem Handheld oder der Erweiterungskarte, indem Sie "Menü" und anschließend im Menü "Datei" die Option "Speichern unter" und den Speicherort wählen.

# Dateien über die Anwendung "Dokumente" öffnen

Mit der Anwendung "Dokumente" können Sie alle Word-, Excel- oder PowerPoint-Dateien auf dem Handheld anzeigen und öffnen.

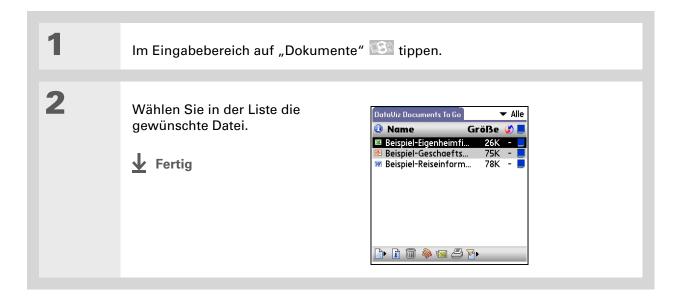

# Online-Benutzerhandbuch

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palm.com/TX-handbuch.

# **Support**

Bei Problemen mit der Anwendung "Dokumente" klicken Sie auf dem PC auf das Symbol "Documents To Go" und dann auf "Hilfe" oder besuchen Sie www.dataviz.com.

# Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen verwandten Themen nach:

**E-Mail** Office-Dateien als E-Mail-Anhänge senden und empfangen

# Der Organizer für persönliche Informationen

Kapitelthemen

Persönliche Informationen organisieren

Kontakte verwalten

Kalender verwalten

**Aufgaben verwalten** 

**Weitere Informationen** 

Schluss mit dicken Adressbüchern und Kalendern aus Papier. Nie wieder die hektische Suche nach einer Adresse oder Telefonnummer, die Sie irgendwo notiert haben. All die halb fertigen Aufgabenzettel, die doch nie vollendet werden, sind jetzt reif für den Papierkorb.

Für persönliche Informationen benötigen Sie ab sofort nur noch den vorliegenden Handheld. Damit haben Sie alle Daten immer und überall griffbereit. Informationen gehen nie mehr verloren, selbst wenn der Akku vollständig entladen ist. Von allen persönlichen Informationen werden bei jeder Synchronisierung Backup-Kopien angefertigt. Mit den Sicherheitsfunktionen des Handhelds lässt sich ein unbefugter Zugriff auf Ihre persönliche Daten verhindern. Außerdem können Sie Informationen jetzt auf elektronischem Wege problemlos mit anderen austauschen.







# Vorteile

- Alle geschäftlichen und privaten Kontaktinformationen stets zur Hand
- Aktuelle, zukünftige und vergangene Termine verfolgen
- Aufgabenlisten erstellen, die wirklich abgearbeitet werden
- Erinnerungen für Termine, Geburtstage oder wichtige Aufgaben einrichten

TIX-Handheld

# Persönliche Informationen organisieren

Für die Organisation persönlicher Informationen stehen drei leistungsstarke Tools zur Verfügung. Diese Anwendungen lassen sich mit der Palm<sup>®</sup> Desktop-Software oder mit Microsoft Outlook synchronisieren.

### Kontakte



Hier können Sie Informationen wie Namen, Adressen, Geburtstage oder Telefonnummern bequem eingeben. Es ist sogar möglich, den einzelnen Kontaktinformationen Fotos der jeweiligen Person(en) hinzuzufügen. Die Kontaktinformationen lassen sich schnell anzeigen, aktualisieren und organisieren. Sie können Informationen mit anderen Handhelds austauschen oder mithilfe der integrierten Funktechnologie des Handhelds direkt aus einem Kontakteintrag Telefonnummern wählen oder Nachrichten versenden.

### Kalender



Mit dem Kalender haben Sie Ihre Zeitplanung immer im Griff. Sie können hier Termine festlegen, Alarme einrichten und Konflikte bei der Terminplanung erkennen. Der Kalender lässt sich nach Tagen, Wochen oder Monaten anzeigen. Außerdem gibt es die Agenda-Ansicht, in der Aufgaben und E-Mail-Benachrichtigungen mit Ihren Terminen zusammengeführt werden. Sie können regelmäßige Termine planen oder Zeiträume wegen eines Urlaubs sperren, indem Sie ein Ereignis so einrichten, dass es sich in festgelegten Abständen wiederholt. Kennzeichnen Sie verschiedene Terminkategorien mit verschiedenen Farben und fügen Sie Anmerkungen mit ergänzenden Informationen hinzu.

### Aufgaben



Erstellen Sie Listen mit den zu erledigenden Aufgaben und weisen Sie jeder Aufgabe eine Priorität zu. Sie können Fälligkeitsdaten festlegen und Alarme einrichten. Auf diese Weise behalten Sie problemlos die Übersicht und wissen immer, was bis wann zu erledigen ist.


Wenn Sie im Feld
"Nachname" oder
"Firma" zuerst ein
Sternchen (\*) oder ein
ähnliches Sonderzeichen
eingeben, erscheint
dieser Kontakt in der
Kontaktliste immer an
erster Stelle. Dies ist bei
Einträgen wie "Falls
gefunden, bitte [Ihre
eigene Telefonnummer]
anrufen" nützlich.

+ Wussten Sie schon?
Sie können Kontakte auch auf Ihrem DesktopComputer eingeben und sie anschließend durch
Synchronisierung auf den Handheld übertragen.

# Kontakte verwalten

Geben Sie alle Kontaktinformationen in das Gerät ein. Dank der hervorragenden Organisationsmöglichkeiten können Sie immer schnell auf alle Daten zugreifen und sie auch mit anderen austauschen.

# Kontakte hinzufügen

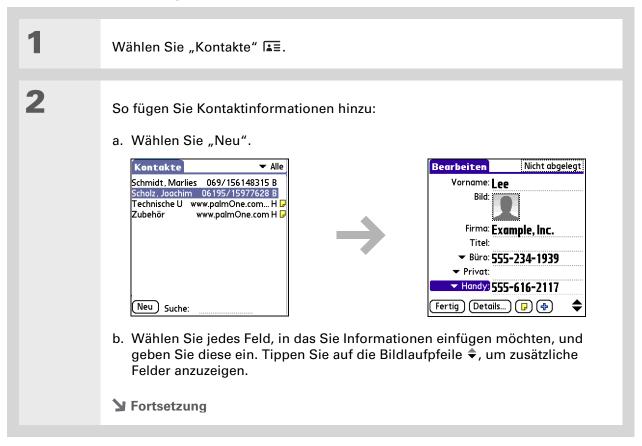

→ Wussten Sie schon?

Wenn Sie an einen
Geburtstag erinnert
werden möchten,
aktivieren Sie das
Kästchen "Erinnerung".
Geben Sie an, wie viele
Tage vor dem Geburtstag
Sie daran erinnert
werden möchten. Tippen
Sie anschließend auf
"OK".

Wenne Sie schon?


Werden möchten

Tippen

Tip

# \* Tipp


Geburtstage, die Sie in den Kontakten eingeben, werden im Kalender als Ereignisse ohne Zeitangabe angezeigt. Wenn Sie einen Geburtstag in den Kontakten aktualisieren, wird er automatisch auch im Kalender aktualisiert.

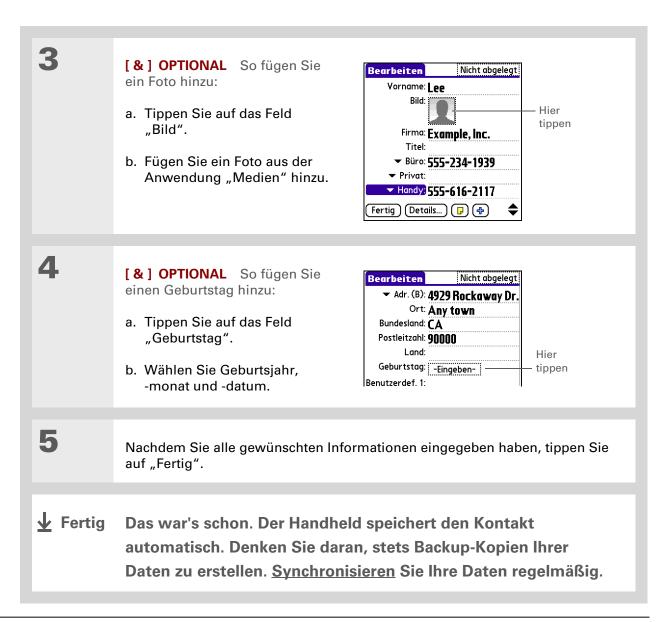

+ Wussten Sie schon?

Telefonbuch im Menü
"Optionen" vieler
Anwendungen
ermöglicht es Ihnen,
Kontaktdaten
hinzuzufügen, wenn
Sie einen Eintrag in
einer anderen
Anwendung eingeben.

# Kontakte in der Liste suchen

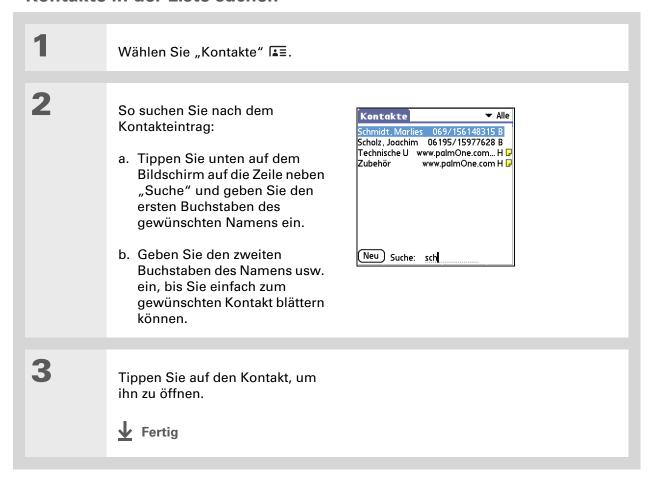

Wenn Sie einen Kontakt mit Ihren eigenen Informationen erstellen, können Sie diesen als Visitenkarte nutzen. Wählen Sie dazu im Menü "Eintrag" die Option "Visitenkarte". Übertragen Sie Ihre Visitenkarte auf andere Handhelds, indem Sie die Schaltfläche "Kontakte" so lange gedrückt halten, bis das Dialogfeld "Übertragen" eingeblendet wird.

→ Wussten Sie schon?

Den Befehl "Übertragen"
finden Sie in den meisten
Anwendungen im Menü
ganz links. Fotos oder
Termine eignen sich
beispielsweise für diese Art
der Übertragung.

# \* Tipp

Sie können auch Informationen an andere Geräte senden dank der integrierten Bluetooth® Wireless-Technologie Ihres Handhelds.

# Einen Kontakt übertragen

**1** Wählen Sie "Kontakte" **▮**≣.

2

# Kontakt übertragen:

- a. Suchen Sie den Kontakt, den Sie übertragen möchten.
- b. Öffnen Sie die Menüs.
- c. Wählen Sie im Menü "Eintrag" die Option "Kontakt übertragen".
- d. Wenn das Statusdialogfeld "Übertragen" angezeigt wird, richten Sie den Infrarotanschluss Ihres Handhelds direkt auf den Infrarotanschluss des anderen Handhelds.



► HINWEIS Optimale Ergebnisse erzielen Sie, wenn der Abstand zwischen den Handhelden zwischen 10 und 90 Zentimetern beträgt und sich dazwischen keine Cogentiande befinden. Je nach dem empforgenden Handheldmedell

keine Gegenstände befinden. Je nach dem empfangenden Handheldmodell werden möglicherweise nicht alle Informationen korrekt übertragen.

> Fortsetzung

# >> Schlüsselbegriff

Ereignis So wird ein Eintrag in der Anwendung "Kalender" bezeichnet. Bei Ereignissen kann es sich um Termine, Geburtstage, Erinnerungen, regelmäßige Besprechungen usw. handeln.

# \* Tipp

Sie können auch zu einem bestimmten Datum blättern, indem Sie auf der Navigationstaste "Nach rechts" oder "Nach links" drücken oder oben in der Tagesansicht auf die Pfeile tippen.

# + Wussten Sie schon?

Wenn Sie die
Synchronisierung mit
Outlook durchführen,
können Sie Ihren Terminen
Zeitzonen hinzufügen,
sodass der Kalender auch
auf Reisen immer auf dem
neuesten Stand bleibt.


Warten Sie, bis im Statusdialogfeld "Übertragen" angezeigt wird, dass die Übertragung abgeschlossen ist.

Fertig

# Kalender verwalten

Optimieren Sie Ihre Zeitplanung durch die Eingabe von Terminen und lassen Sie sich vom Gerät durch Alarme rechtzeitig an bevorstehende Ereignisse erinnern.

# **Termine planen**

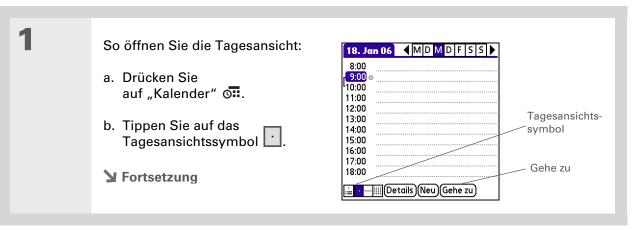



# Tipp

Zur Eingabe von Erinnerungen, Urlaub, Jubiläen und sonstigen Ereignissen an einem bestimmten Datum zu keiner besonderen Uhrzeit tippen Sie auf "Keine Uhrzeit".

# Tipp

Es ist möglich, die Termine im Kalender farblich zu kennzeichnen. Tippen Sie auf den Aufzählungspunkt neben der Beschreibung, um den Termin einer Kategorie zuzuweisen. Jeder Kategorie ist eine andere Farbe zugewiesen.


# Tipp

Planen Sie ein wöchentlich wiederkehrendes oder ein mehrtägiges Ereignis? Wählen Sie "Details" und öffnen Sie die Auswahlliste "Wiederholen", um dasselbe Ereignis für mehr als einen Tag festzulegen.

4

So legen Sie die Dauer für Termine fest, die länger oder kürzer als eine Stunde dauern:

- a. Tippen Sie in der Tagesansicht auf die Anfangszeit.
- b. Tippen Sie im Dialogfeld "Zeit einstellen" auf "Endzeit".
- c. Tippen Sie in den Stunden- und Minutenlisten auf die Uhrzeit, zu der der Termin endet.
- d. Wählen Sie "OK".

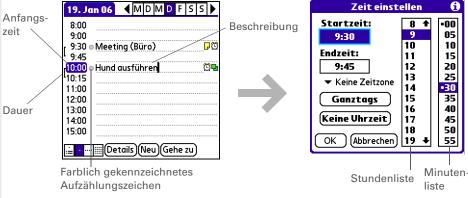



**√** Fertig

Das war's schon. Der Handheld speichert den Termin automatisch. Denken Sie daran, stets Backup-Kopien Ihrer Daten zu erstellen. Synchronisieren Sie Ihre Daten regelmäßig.

Drücken Sie die Taste "Kalender" wiederholt, um durch die Agenda-, Tages-, Wochen- und Monatsansicht zu schalten.

# \* Tipp

Sie können auch eine Jahresansicht anzeigen. Tippen Sie in der Monatsansicht auf "Jahr".


+ Wussten Sie schon?
Als Hintergrundbild Ihrer
Agenda-Ansicht können
Sie eines Ihrer
Lieblingsfotos speichern.

# **\*** Tipp

Der Kalender wird standardmäßig in der Agenda-Ansicht geöffnet. Sie können hier allerdings eine andere Ansicht festlegen, indem Sie im Menü "Optionen" die "Anzeigeoptionen" wählen.

# Termine überprüfen

Manchmal möchten Sie sich Ihre Termine für ein bestimmtes Datum ansehen und manchmal ist eine Übersicht über eine Woche oder einen Monat nützlich.

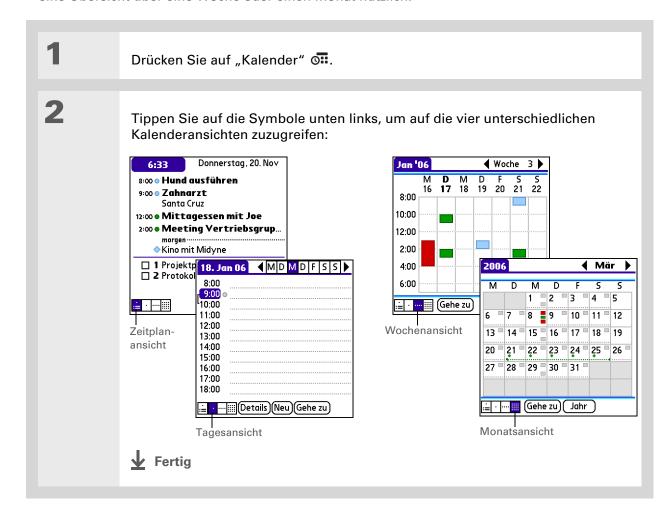

- + Wussten Sie schon?
  Wenn Sie Ihre Alarmtöne
  in der Anwendung
  "Weltzeituhr" und nicht
  im Kalender einrichten,
  stehen Ihnen andere
  Alarmtöne zur Auswahl.
- + Wussten Sie schon?
  Wenn ein Alarm
  eingerichtet ist, wird
  rechts neben der
  Ereignisbeschreibung ein
  kleiner Wecker angezeigt.
- \*\* Tipp
  Sie können Ereignisse an alle Handhelds
  übertragen, die mit einem Infrarotanschluss ausgestattet sind. Öffnen Sie das Menü "Eintrag" und wählen Sie "Aufgabe übertragen" oder "Kategorie übertragen".

# Alarme als Erinnerung an geplante Ereignisse einrichten

Drücken Sie auf "Kalender" 👨.


So gelangen Sie zu dem Ereignis, für das ein Alarm eingerichtet werden soll:

a. Wählen Sie in der Tagesansicht "Gehe zu".

b. Wählen Sie das Jahr, den Monat und das Datum des Ereignisses.

c. Tippen Sie auf die Ereignisbeschreibung.

Fortsetzung

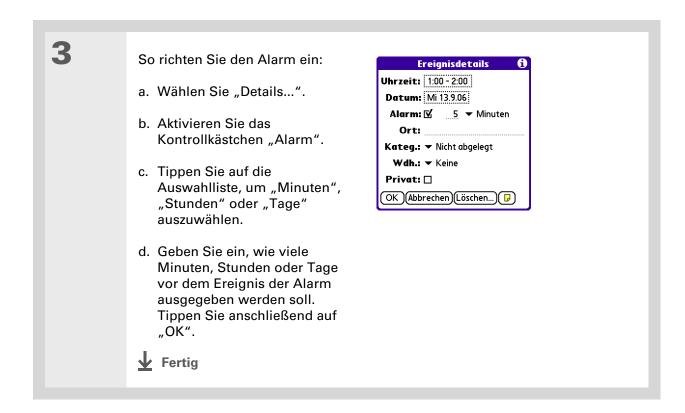

T|X-Handheld

Wenn keine Aufgabe ausgewählt ist, können Sie eine neue Aufgabe erstellen, indem Sie einfach im Eingabebereich schreiben.


# \* Tipp

Richten Sie für eine Aufgabe mit einem Fälligkeitsdatum einen Alarm ein. Wählen Sie die Aufgabe aus, tippen Sie auf "Details..." und dann auf "Alarm". Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Alarm" und geben Sie die Alarmeinstellungen ein. Tippen Sie anschließend auf "OK".

# Aufgaben verwalten

Richten Sie eine Aufgabenliste ein, organisieren Sie Ihre Aufgaben und überprüfen Sie anschließend Ihren Forschritt.

# Aufgaben erstellen

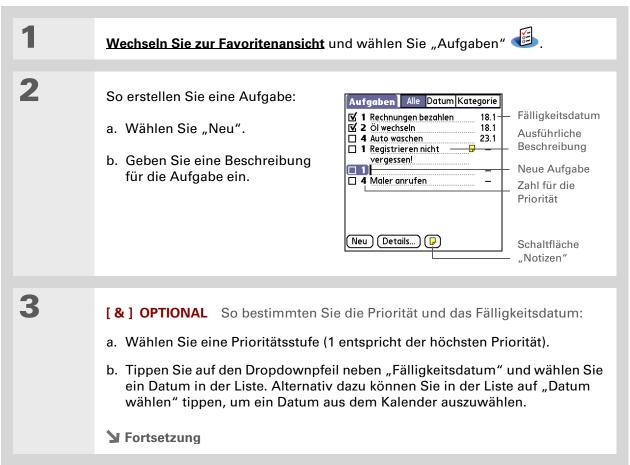




 Fertig Das war's schon. Der Handheld speichert die Aufgabe automatisch. Denken Sie daran, stets Backup-Kopien Ihrer Daten zu erstellen. Synchronisieren Sie Ihre Daten regelmäßig. + Wussten Sie schon?
Überfällige Aufgaben
sind durch ein
Ausrufezeichen (!) neben
dem Fälligkeitsdatum
gekennzeichnet.

# \* Tipp

Zum Erstellen einer neuen Kategorie für die Aufgaben wählen Sie in der Auswahlliste "Kategorie" die Option "Kategorien bearbeiten".

# Aufgaben ordnen


Manchmal möchten Sie sich einen Überblick über alle Ihre Aufgaben verschaffen und manchmal möchten Sie sich nur ganz bestimmte Aufgaben ansehen.

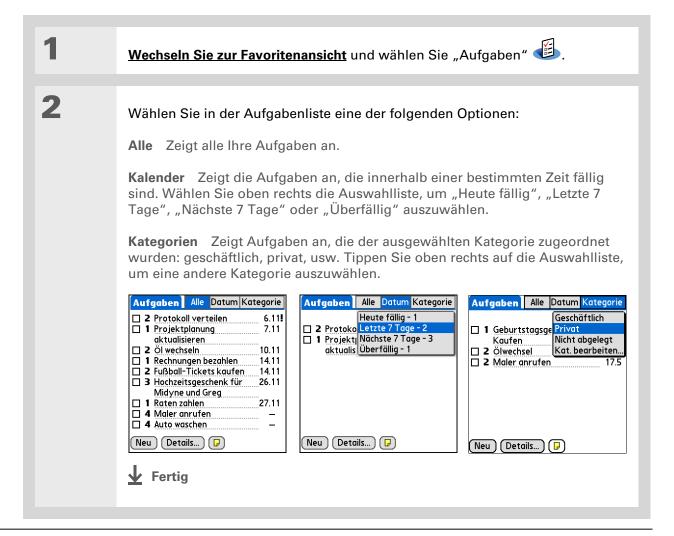

Sie haben die
Möglichkeit, das
Abschlussdatum für die
einzelnen Aufgaben zu
markieren und erledigte
Aufgaben ein- oder
auszublenden. Zum
Ändern dieser
Einstellungen wählen Sie
im Menü "Optionen" den
Menüpunkt
"Einstellungen".

# Aufgaben als erledigt markieren

Sie können erledigte Aufgaben abhaken.

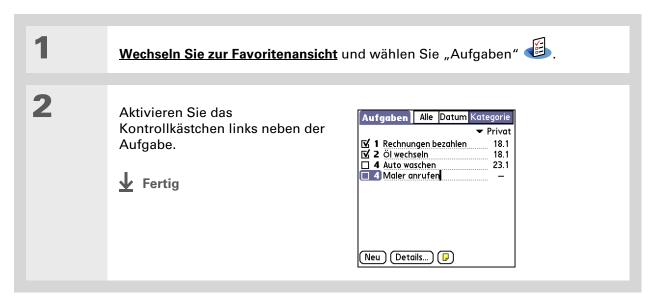

► HINWEIS Die Palm® Desktop-Software und Microsoft Outlook behandeln abgeschlossene wiederkehrende Aufgaben unterschiedlich. Die Palm Desktop-Software "hakt" alle überfälligen Instanzen der Aufgabe ab, während Microsoft Outlook lediglich die älteste Instanz der Aufgabe abhakt.

# Online-Benutzerhandbuch

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter <a href="https://www.palm.com/">www.palm.com/</a>
TX-handbuch.

# Support

Bei Problemen mit den Organizer-Anwendungen oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter <u>www.palm.com/</u> <u>support</u>.

# Weitere Informationen

Lesen Sie im Online-Benutzerhandbuch Genaueres zu den jeweiligen verwandten Themen nach:

### **Kontakte**

- Weitere Kontaktfelder anzeigen und benutzerdefinierte Felder einrichten
- Die Schnellverbindung verwenden, um direkt von einem Kontakt aus einen Anruf zu tätigen, eine E-Mail oder Textnachricht zu versenden oder eine Webseite zu besuchen

### Kalender

- Eine Zeitzone für einzelne Termine festlegen, deren Zeitzone von der eingestellten Standardzeit des Handhelds abweicht.
- Zeitblöcke für längere Ereignisse wie Urlaub oder Konferenzen reservieren

# **Aufgaben**

- Wiederkehrende Aufgaben erstellen, die in regelmäßigen Abständen stattfinden, z. B. "Donnerstagabend Mülltonne rausstellen" oder "Wöchentlicher Statusbericht"
- In den Einstellungen die in der Aufgabenliste angezeigten Aufgaben, die Verfolgung der Fälligkeitsdaten und die Alarmtöne festlegen

### Kategorien

Elemente nach Typ ordnen und sortieren

# Informationen verschieben

Informationen von anderen Anwendungen wie Datenbanken, Tabellenkalkulationen und anderen Organizer-Softwareanwendungen übertragen

### **Datenschutz**

Informationen durch Aktivierung von Sicherheitsoptionen privat halten

# Daten gemeinsam nutzen

Informationen mit der im Handheld integrierten Bluetooth-Technologie drahtlos übertragen

### E-Mail

Informationen als E-Mail-Anhänge senden

# Memos und Notizen

Kapitelthemen

Memos und Notizen organisieren

**Memos verwalten** 

**Notizen verwalten** 

**Weitere Informationen** 

Merkzettel und Notizblöcke haben ab sofort ausgedient. Sie müssen nie mehr fliegende Blätter ordnen oder stapelweise Papier durchwühlen, um die richtige Aktennotiz zu finden. Wenn Ihnen etwas Wichtiges einfällt, schreiben Sie es auf, bevor Sie es wieder vergessen.

Zur Organisation von Notizen und Memos brauchen Sie nur noch den vorliegenden Handheld. Außerdem können Sie Informationen jetzt auf elektronischem Wege problemlos mit anderen austauschen.





# Vorteile

- Gedanken festhalten
- Notizen und Memos drahtlos an Kollegen senden
- Informationen synchronisieren und als Backup-Kopie auf dem Computer speichern

T|X-Handheld

# Memos und Notizen organisieren

Es gibt zwei leistungsstarke Extras, die Ihnen dabei helfen, Ihre Memos und Notizen zu organisieren. Memos können mit Microsoft Outlook (dort heißen sie Notizen) oder der Palm<sup>®</sup> Desktop-Software synchronisiert werden. Notizen können nur mit der Palm Desktop-Software synchronisiert werden.

### Memos



Halten Sie alle Informationen fest, die für Sie von Bedeutung sind, von Sitzungsprotokollen über Kochrezepte bis hin zu Ihren Lieblingszitaten. Mit der Anwendung "Memos" lassen sich wichtige Informationen schnell und bequem erfassen, speichern und mit anderen austauschen.

### Notizen



Zeichnen aus freier Hand und Notizen in der eigenen Handschrift sind mit dem vorliegenden Gerät ebenfalls kein Problem. Mit der Anwendung "Notizen" lässt sich alles umsetzen, was Sie sonst mit Papier und Bleistift tun würden, z. B. eine schnelle Skizze anfertigen.

In der Memo-Liste können Sie einfach mit dem Schreiben beginnen. Dann wird ein neues Memo erstellt. Der Text beginnt automatisch mit einem Großbuchstaben.


# \* Tipp

Verwenden Sie die Funktion <u>Telefonbuch</u>, um einem Memo schnell einen Namen oder eine Telefonnummer hinzuzufügen.

# Memos verwalten


Wenn Sie Ihre Memos mit einem Namen versehen und gut organisieren, können Sie sie jederzeit schnell wiederfinden.

# Memos erstellen

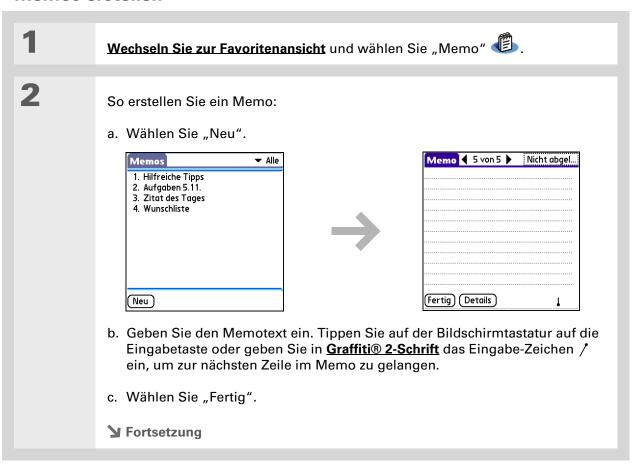

- In der Memo-Liste wird jeweils die erste Zeile der einzelnen Memos angezeigt. Deshalb sollte diese Zeile wichtige Stichworte enthalten.
- + Wussten Sie schon?
  Sie können den Handheld
  an eine faltbare Tastatur
  anschließen und so Ihre
  Memos auch unterwegs
  einfach eingeben.

# Memos anzeigen und bearbeiten

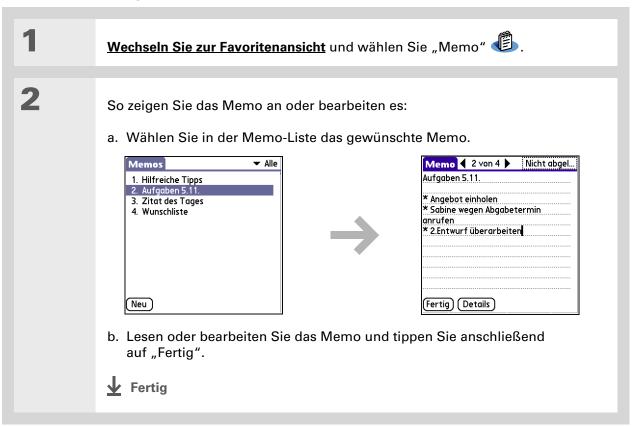

# [!] Erste Schritte

Vergewissern Sie sich, dass die Funktion zum Schreiben auf dem gesamten Bildschirm deaktiviert ist. Sie können keine Notizen erstellen oder bearbeiten. wenn diese Funktion aktiviert ist.

# Tipp

Sie haben die Möglichkeit, die Farbe des Stifts und des Papiers (Hintergrund) zu ändern. Öffnen Sie im Listenbildschirm "Notizen" das Menü "Optionen", wählen Sie "Einstellungen" und wählen Sie "Farbe".

# \* Tipp

Tippen Sie auf das Stiftauswahlsymbol, um eine andere Strichbreite oder den Radierer auszuwählen.

# Notizen verwalten

Sie können Ihre Ideen und Gedanken schnell in Form von handgeschriebenen Notizen oder Skizzen festhalten.

# Notizen erstellen


Wechseln Sie zu den Anwendungen und wählen Sie "Notizen"



2

So erstellen Sie eine Notiz:

- a. Verwenden Sie den Stift. um die Notiz direkt auf dem Bildschirm des Handhelds einzugeben.
- b. Wählen Sie die oben im Bildschirm angezeigte Zeit und geben Sie in Graffiti 2-Schrift oder über die Bildschirmtastatur einen Titel ein.
- c. Wählen Sie "Fertig".

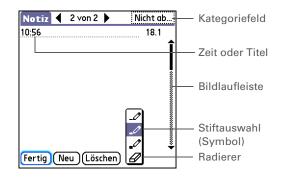


**Fertig** 

Das war's schon. Der Handheld speichert die Notiz automatisch. Denken Sie daran, stets Backup-Kopien Ihrer Daten zu erstellen. Synchronisieren Sie Ihre Daten regelmäßig.

Sortieren Sie die
Notizenliste alphabetisch,
nach Datum oder
manuell. Öffnen Sie das
Menü "Optionen",
wählen Sie
"Einstellungen" und
tippen Sie auf die
Auswahlliste "Sortieren
nach".

Wenn Sie Ihre Notizen manuell sortieren, können Sie die Liste neu ordnen, indem Sie die Notizen an eine andere Stelle in der Liste ziehen.

# Notizen anzeigen und bearbeiten

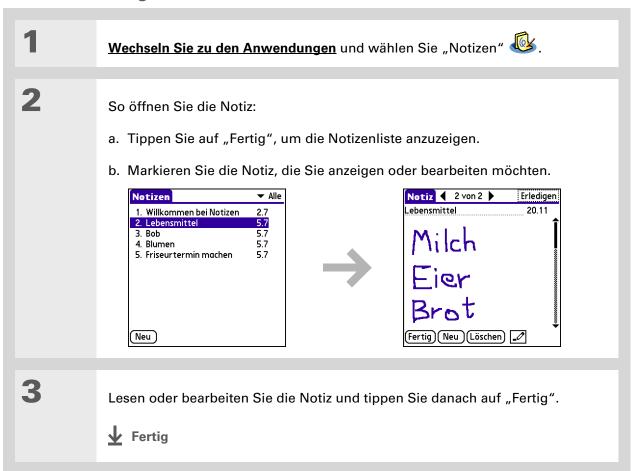

# Online-

### Benutzerhandbuch

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palm.com/
TX-handbuch.

# **Support**

Bei Problemen mit der Anwendung "Memos" oder "Notizen" oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter www.palm.com/support.

# Weitere Informationen

Lesen Sie im Online-Benutzerhandbuch Genaueres zu den jeweiligen verwandten Themen nach:

Memos

- Memos löschen
- Memos durch Synchronisierung auf den Computer übertragen, sodass Sie Text aus einem Memo ausschneiden und in eine andere Anwendung wie z. B. Microsoft Word einfügen können

Hinweise Alarme einrichten, wenn Sie Notizen als Erinnerungen verwenden

**Kategorien** Elemente nach Typ ordnen und sortieren

Informationen verschieben

Informationen von anderen Anwendungen wie Datenbanken, Tabellenkalkulationen und anderen Organizer-Softwareanwendungen

übertragen

**Datenschutz** Informationen durch Aktivierung von Sicherheitsoptionen privat halten

Daten gemeinsam nutzen Informationen mit der im Handheld integrierten Bluetooth®-Technologie

drahtlos übertragen

**E-Mail** Informationen als E-Mail-Anhänge senden

# Drahtlose Verbindungen

# Kapitelthemen

Wie kann ich die integrierte Funktechnologie nutzen?

Für welche Zwecke kann ich die Wi-Fi- oder Bluetooth-Technologie nutzen?

Wi-Fi-Netzwerkverbindung einrichten

<u>Die wichtigsten Bluetooth®-Einstellungen eingeben</u>

Eine Bluetooth®Telefonverbindung
einrichten

Auf E-Mail und Internet mithilfe der Bluetooth®-Funktechnologie zugreifen

Verbindung für die Synchronisierung mit Bluetooth herstellen

**Weitere Informationen** 

Immer in Verbindung zu bleiben, heißt immer die neueste drahtlose Übertragungstechnologie zur Verfügung zu haben. Der vorliegende Handheld ermöglicht drahtlose Verbindungen sowohl mit der Wi-Fi®-als auch mit der Bluetooth®-Technologie.

Wenn Sie sich im Bereich eines Netzwerk-"Hot Spots" aufhalten, können Sie über Wi-Fi auf ein Heim-, öffentliches oder Firmennetzwerk zugreifen. Mithilfe der Bluetooth-Funktechnologie können Sie mit Freunden, die über kompatible Geräte verfügen, Adressen oder Fotos austauschen.





# Vorteile

- Mit Heim- und öffentlichen Funknetzwerken verbinden
- Textnachrichten und E-Mails senden oder im Internet über ein Bluetoothfähiges Telefon surfen
- Kein Kabelsalat mehr dank drahtloser Synchronisierung
- Verbindungen mit anderen Geräten herstellen, um Dateien ganz ohne Kabel auszutauschen



# >> Schlüsselbegriff

Wi-Fi Funktechnologie, mit der Geräte wie Handhelds, Drucker und Computer über den Access Point eines Netzwerks eine drahtlose Verbindung zum Internet oder zu einem Firmen-, Heim- oder öffentlichen Netzwerk herstellen können.

# >> Schlüsselbegriff

Bluetooth Technologie, die die drahtlose Kommunikation zwischen Geräten wie Handhelds, Mobiltelefonen und Computern in einem Umkreis von ca. 9 Metern ermöglicht.

# Wie kann ich die integrierte Funktechnologie nutzen?

**Auf das Firmennetzwerk zugreifen**. Ob Sie an einer Besprechung teilnehmen oder eine Kaffeepause einlegen – die Verbindung zu den benötigten Informationen ist immer gesichert.

**E-Mails drahtlos senden und empfangen**. Es spielt keine Rolle, ob Sie nur einmal die Woche oder den ganzen Tag über E-Mail-Nachrichten versenden und empfangen – mit der integrierten Funktechnologie ist der Informationsaustausch gewährleistet.

**Auf das Internet zugreifen**. Die gewünschten Informationen lassen sich auch in einem Café, bei einem Meeting oder im Auto aus dem Internet abrufen.

Kein Kabelsalat mehr dank drahtloser Synchronisierung. Stellen Sie sich Ihren Schreibtisch und Ihren Arbeitsplatz ganz ohne Kabelsalat vor. Mit der Funktechnologie des Handhelds lassen sich drahtlose Verbindungen herstellen, sodass Sie Aufgaben wie die Synchronisierung ganz ohne Kabel erledigen können.

Verbindungen mit anderen Geräten herstellen, um Dateien ganz ohne Kabel auszutauschen. Nun können Sie **Dateien, wie beispielweise Fotos**, drahtlos an andere Geräte verschicken!

# Für welche Zwecke kann ich die Wi-Fi- oder Bluetooth-Technologie nutzen?

Mit der Wi-Fi- oder Bluetooth-Technologie können Sie mit Ihrem Handheld viele Optionen über denselben Verbindungstyp nutzen, z. B. Surfen im Web, Abrufen von E-Mails oder drahtloses Synchronisieren. Welche Verbindungsmöglichkeiten Sie nutzen, hängt hauptsächlich von Ihrem Standort und den jeweiligen Umständen ab.

**Wi-Fi** Wenn Sie sich im Bereich eines Access Points für ein Wi-Fi-Netzwerk befinden, gehen Sie mit Wi-Fi online. Solche sogenannten "Hot Spots" finden Sie an öffentlichen Plätzen wie Cafés, Hotels oder Flughäfen, an Ihrem Arbeitsplatz, wo Sie das Firmennetz benutzen können, oder zuhause, wenn Sie ein drahtloses Netzwerk eingerichtet haben.


**Bluetooth** Verwenden Sie die Bluetooth-Technologie, wenn Sie sich nicht im Bereich eines Wi-Fi-Netzwerks befinden, aber eine Verbindung über Ihr ebenfalls mit Bluetooth ausgerüstetes Mobiltelefon herstellen können. Dies ist zum Beispiel zuhause, unterwegs oder an jedem beliebigen Ort der Fall, an dem Sie sich im Bereich des Datennetzwerks Ihres Mobilfunkanbieters befinden.

Nutzen Sie die Bluetooth-Technologie Ihres Handhelds zudem für eine direkte Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten wie Computer oder Handhelds zum Versenden und Empfangen von Daten. Anleitungen zum Einrichten der Bluetooth-Funktionen anderer Geräte finden Sie in der jeweils zugehörigen Dokumentation.

# Internet

Wi-Fi

Beispiel: Sie sind in einem Internet-Café und möchten im Web surfen. Mit der Wi-Fi-Technologie Ihres Handhelds können Sie eine drahtlose Verbindung mit dem Netzwerk des Cafés aufbauen.

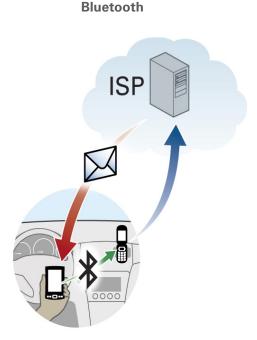

Beispiel: Sie treffen zu früh zu einem Verkaufstermin ein. Stellen Sie mithilfe der Bluetooth-Technologie Ihres Handhelds eine Verbindung zu Ihrem Mobiltelefon her und rufen Sie im Auto vom Parkplatz aus Ihre E-Mails ab, bevor Sie den Termin wahrnehmen.


### [!] Erste Schritte

Vom Systemadministrator erfahren Sie die Bezeichnung des Netzwerks (die so genannte SSID) sowie die erforderlichen Sicherheitsinformationen (z. B. WEP- oder WPA-PSK-Schlüssel).

# \* Tipp

Wenn Sie die Verbindung mit einem Netzwerk eingerichtet haben, können Sie jederzeit die Verbindung aufbauen. Öffnen Sie dazu die Wi-Fi-Steuerung, wählen Sie das gewünschte Netzwerk in der Auswahlliste der Netzwerke und wählen Sie dann "Verbinden".

# Wi-Fi-Netzwerkverbindung einrichten

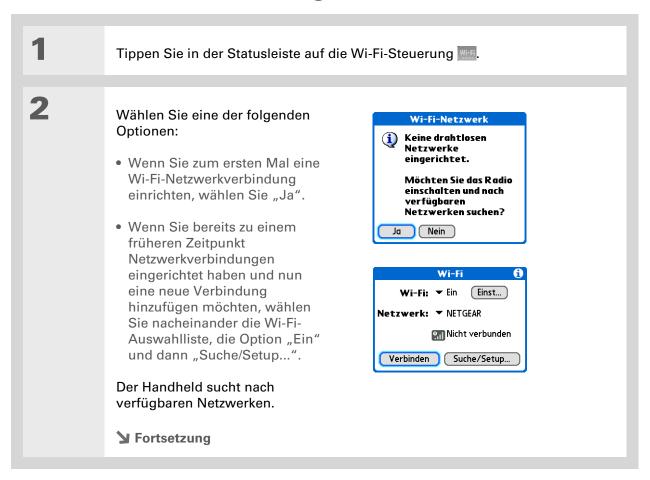

# >> Schlüsselbegriff

Verschlüsselung Eine Reihe aus Buchstaben und Zahlen, mit denen Daten zunächst verschlüsselt und dann wieder entschlüsselt werden, damit ein sicherer Datenaustausch in einem Netzwerk möglich ist. Ihr Handheld unterstützt zwei Verschlüsselungssysteme: WEP und WPA-PSK.

+ Wussten Sie schon?

Ein Netzwerk, das nicht in der Liste aufgeführt wird, ist möglicherweise aus Sicherheitsgründen ausgeblendet.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:


Das gewünschte Netzwerk wird in der Liste aufgeführt Wählen Sie das Netzwerk. Wählen Sie dann "Verbinden". Wenn das gewünschte Netzwerk keine Verschlüsselung erfordert, beginnt der Verbindungsaufbau. Nach Abschluss dieses Vorgangs kehren Sie zu der Anwendung zurück, in der Sie sich beim Öffnen der Wi-Fi-Steuerung befunden haben. Der Vorgang ist damit abgeschlossen.

Wenn das Netzwerk eine Verschlüsselung erfordert, wählen Sie "Ja" auf die Frage, ob Sie die Sicherheitseinstellungen eingeben möchten. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Das gewünschte Netzwerk wird nicht in der Liste aufgeführt Öffnen Sie das Menü "Bearbeiten" und wählen Sie "Hinzufügen". Fahren Sie mit Schritt 4 fort.


**→** Fortsetzung



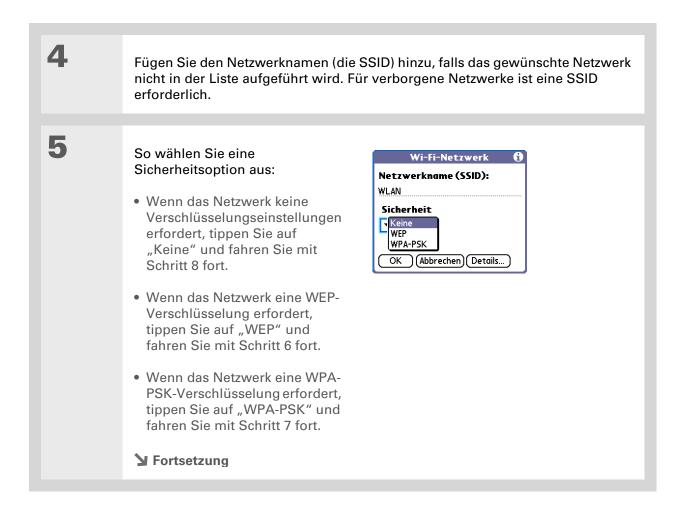


TIX-Handheld

Weitere Informationen zur WEP-Verschlüsselung erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

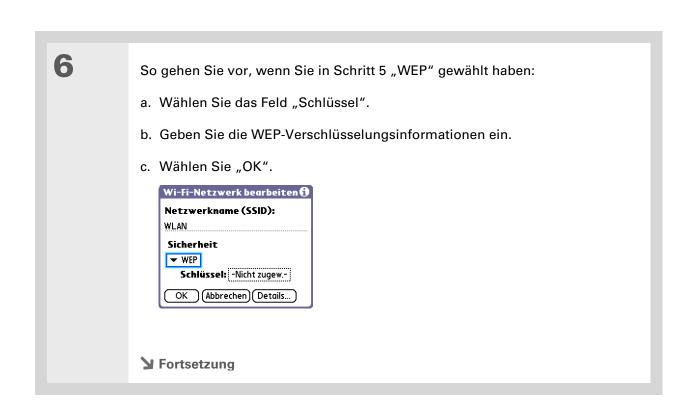

Tipp
Die WPA-PSKPassphrase erhalten
Sie von Ihrem
Systemadministrator.

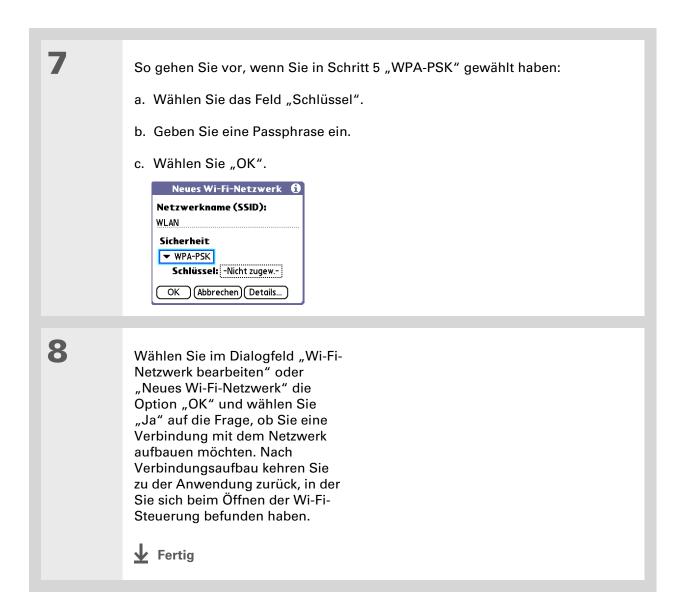


Wenn Sie im
Webbrowser eine <u>URL</u>
eingeben oder in
VersaMail® die Option
Abrufen und senden
wählen, wird automatisch
eine Verbindung mit dem
zuletzt verwendeten
Dienst hergestellt.

# Auf E-Mail und Internet über die Wi-Fi®-Funktion zugreifen

Nachdem Sie eine Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk hergestellt haben, können Sie über diese Verbindung drahtlos E-Mails versenden und empfangen sowie im Internet surfen.

HINWEIS Die Wi-Fi-Funktion muss aktiviert sein, bevor Sie sie zur Verbindungsherstellung nutzen können. Außerdem müssen Sie auf Ihrem Handheld <u>ein E-Mail-Konto einrichten</u>, bevor Sie E-Mail-Nachrichten senden bzw. empfangen können.

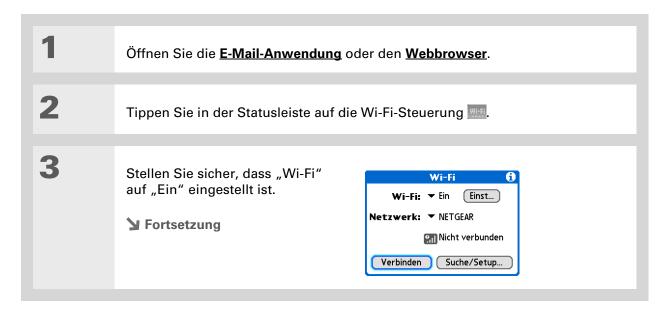

+ Wussten Sie schon? Wenn die Wi-Fi-Funktion aktiviert ist, zeigt das Wi-Fi-Symbol in der Statusleiste anhand mehrerer Balken die Signalstärke Ihrer Netzwerkverbindung an.



So stellen Sie die Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk her:

- a. Öffnen Sie die Auswahlliste "Netzwerk" und wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus.
- b. Tippen Sie auf "Verbinden". Nach Verbindungsaufbau kehren Sie zu der Anwendung zurück, in der Sie sich beim Öffnen der Wi-Fi-Steuerung befunden haben.



**Fertig** 

Sie können nun E-Mail-Nachrichten senden und empfangen oder auf das Internet zugreifen.

>> Schlüsselbegriff

Geräteerkennung
zulassen Mit dieser
Einstellung können
andere Geräte Ihren
Handheld per Bluetooth
finden und eine
Verbindung zu ihm
herstellen. Wenn diese
Einstellung für Ihren
Handheld deaktiviert ist,
kann er von anderen
Geräten nicht erkannt
werden, um eine
Verbindung herzustellen.

# Die wichtigsten Bluetooth®-Einstellungen eingeben



2

Nehmen Sie die folgenden Bluetooth-Grundeinstellungen vor:

- a. Wählen Sie "Ein".
- b. Tippen Sie auf das Feld
  "Gerätename" und geben Sie
  einen Namen für den Handheld
  ein. Wenn andere BluetoothGeräte eine Verbindung mit
  Ihrem Handheld herstellen,
  wird er anhand dieses Namens
  erkannt. Standardmäßig ist
  hier der Benutzername
  eingetragen, den Sie bei der
  Synchronisierung verwenden.
  Sie können diesen jedoch
  ändern.
- c. Tippen Sie auf die Auswahlliste "Geräteerkennung zulassen" und wählen Sie anschließend "Ja" oder "Nein".





#### [!] Erste Schritte

Wenn Sie über ein IR-Telefon verfügen, müssen Sie die Anwendung "TelKonfig-Updater" aus dem Internet herunterladen. Sie können die Software unter www.palm.com/us/support/downloads/phonelink.html herunterladen.

# \* Tipp

Wenn Sie eine Meldung erhalten, dass Ihr Telefon nicht bereit ist, eine Verbindung entgegenzunehmen, vergewissern Sie sich, dass das Telefon so eingerichtet ist, dass es Bluetooth-Verbindungen herstellen kann. Anleitungen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Telefon.

# >> Schlüsselbegriff

**GPRS** Abkürzung für General Packet Radio Service, eine Methode für den drahtlosen Datenaustausch mit hoher Geschwindigkeit.

# Eine Bluetooth®-Telefonverbindung einrichten

[ ! ] WICHTIG Um eine Telefonverbindung einzurichten, müssen Sie über ein GSM- oder GPRS-Mobiltelefon verfügen, auf dem Datendienste aktiviert sind.

Tippen Sie in der Statusleiste auf die Bluetooth-Steuerungen 

Tippen Sie auf "Geräte-Setup", "Telefon-Setup", "Telefonverbindung" und dann auf "Weiter".

▶ Fortsetzung

3

So wählen Sie das Telefon, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten:

- a. Tippen Sie auf die Auswahllisten "Hersteller" und "Modell", wählen Sie die richtigen Einträge für Ihr Telefon und tippen Sie anschließend auf "Weiter".
  - Wenn das Telefon nicht in der Liste angezeigt wird, überprüfen Sie die Kompatibilität des Telefons unter <a href="http://www.palm.com/us/support/downloads/phonelink.html">http://www.palm.com/us/support/downloads/phonelink.html</a>.
- b. Auf dem Bildschirm "Verbindungs-Setup" werden alle Bluetooth-Telefone im Empfangsbereich angezeigt.
  - Wenn das Telefon nicht in den Suchergebnissen aufgeführt wird, prüfen Sie, ob es eine Geräteerkennung zulässt. Klicken Sie auf "Weitersuchen", um erneut zu suchen.
- c. Wählen Sie das gewünschte Telefon aus, tippen Sie auf "OK" und dann auf "Weiter".

HINWEIS Wenn Ihr Telefonmodell nicht in der Liste aufgeführt ist, sind nicht alle Funktionen des Geräts verfügbar.

**→** Fortsetzung

# >> Schlüsselbegriff

Autorisierungsschlüssel Dieser
Schlüssel ist, ebenso wie
ein Kennwort, eine Sicherheitsmaßnahme. Es
werden nur Verbindungen
zwischen Ihrem Handheld
und einem Gerät mit
demselben Autorisierungsschlüssel
zugelassen.

# >> Schlüsselbegriff

Autorisierte Verbindung Zwei Geräte (z. B. Ihr Handheld Handheld und Ihr Mobiltelefon) können eine Verbindung zueinander herstellen, da das eine Gerät denselben Autorisierungsschlüssel auf dem anderen Gerät findet. Nachdem Sie eine autorisierte Verbindung mit einem Gerät eingerichtet haben, müssen Sie keinen Autorisierungsschlüssel mehr eingeben, um erneut eine Verbindung zu diesem Gerät herzustellen.

4

So geben Sie einen Autorisierungsschlüssel ein:

a. Geben Sie einen numerischen Autorisierungsschlüssel ein. Sie können einen beliebigen numerischen Schlüssel wählen. Es muss sich dabei nicht um ein Kennwort handeln, das Sie verwenden, um auf ein Netzwerk- oder E-Mail-Konto zuzugreifen. Mit der Eingabe eines Autorisierungsschlüssels wird eine autorisierte Verbindung zwischen dem Handheld und Ihrem Mobiltelefon erstellt.

[ ! ] WICHTIG Sie müssen auf dem Handheld und dem Mobiltelefon denselben Autorisierungsschlüssel eingeben, um eine Verbindung zu Ihrem Telefon herzustellen. Wir empfehlen nach Möglichkeit einen Autorisierungsschlüssel mit 16 Ziffern zu verwenden, um die Sicherheit des Handhelds zu erhöhen. Je länger der Autorisierungsschlüssel, desto schwieriger ist er zu entschlüsseln.

b. Wählen Sie "OK".

5

So schließen Sie das Setup für die Telefonverbindung ab und beginnen mit der Netzwerkeinrichtung:

a. Tippen Sie auf "Fertig" und dann auf "Ja".

Rufnummern von Ihrem Handheld aus zu wählen oder <u>Textnachrichten</u> zu versenden, wählen Sie "Fertig" und dann "Nein". Damit haben Sie das Setup abgeschlossen.

b. Wählen Sie "Weiter".

**→** Fortsetzung

# \* Tipp

Wählen Sie in Schritt 6 die Option "Ja" nur dann, wenn Ihr Mobiltelefon über ein GPRS-Konto verfügt.

# \* Tipp

Weitere Informationen über die Einstellungen in Schritt 8 erhalten Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter (z. B. AOL oder Earthlink). 6

Wählen Sie in der Auswahlliste "Ja" oder "Nein" und anschließend "Weiter".

- a. Wenn Sie "Ja" gewählt haben, fahren Sie mit Schritt 7 fort.
- b. Wenn Sie "Nein" gewählt haben, fahren Sie mit Schritt 8 fort.

7

Wenn Sie in Schritt 6 "Ja" gewählt haben:

- a. Tippen Sie auf die Auswahllisten und wählen Sie die entsprechenden Daten für Ihren Mobilfunkanbieter aus.
- b. Tippen Sie auf "Weiter" und dann auf "Fertig".

8

Wenn Sie in Schritt 6 "Nein" gewählt haben:

- a. Wählen Sie "Weiter".
- b. Geben Sie die Rufnummer ein, die Sie zum Einwählen bei Ihrem Internetdienstanbieter verwenden, sowie den Benutzernamen für Ihr Einwählkonto.
- c. Tippen Sie auf das Feld "Kennwort" und geben Sie das Kennwort für Ihr Konto ein. Tippen Sie anschließend auf "OK". Dies ist das Kennwort, mit dem Sie auf Ihr Einwählkonto zugreifen, und nicht Ihr Autorisierungsschlüssel.
- d. Wählen Sie "Weiter" und dann "Fertig".
- > Fortsetzung

Fertig

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, wie Sie über Ihre Telefonverbindung im Internet surfen oder E-Mails versenden und empfangen können.

# W Tipp Über die BluetoothSteuerungen in der Statusleiste können Sie den Bluetooth-Status schnell von jeder Anwendung Ihres Handhelds aus überprüfen und eine Verbindung herstellen.

# Auf E-Mail und Internet mithilfe der Bluetooth®-Funktechnologie zugreifen

Nachdem Sie eine Verbindung mit einem Mobiltelefon hergestellt haben, können Sie über diese Verbindung drahtlos E-Mails versenden und empfangen bzw. im Internet surfen.

► HINWEIS Die Bluetooth-Funktion muss aktiviert sein, bevor Sie sie zur Verbindungsherstellung nutzen können. Außerdem müssen Sie auf Ihrem Handheld <u>ein E-Mail-Konto einrichten</u>, bevor Sie E-Mail-Nachrichten senden bzw. empfangen können.

Öffnen Sie die E-Mail-Anwendung oder den Webbrowser.

Tippen Sie in der Statusleiste auf die Bluetooth-Steuerungen 

Vergewissern Sie sich, dass "Ein" ausgewählt ist.

Fortsetzung

# >> Schlüsselbegriff

**Dienst** Methode für das Verbinden mit einem Mobiltelefon zur drahtlosen Datenübertragung, z. B. über einen Anbieter für Hochgeschwindigkeitsdienste (GPRS) oder mit einem Einwählkonto über einen Internetdienstanbieter (ISP).

# Tipp

Wenn Sie im Webbrowser eine URL eingeben oder in der Anwendung VersaMail die Option Abrufen und senden wählen, wird automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verwendeten Dienst hergestellt.

3

So stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Telefon her:

- a. Tippen Sie auf die Auswahlliste "Netzwerkdienst" und wählen Sie den Dienst aus, über den Sie sich ins Internet einwählen möchten. Wenn Sie eine Telefonverbindung einrichten, wird der Name des von Ihnen konfigurierten Dienstes aufgeführt.
- b. Tippen Sie auf "Verbinden".

**Fertig** 

Sie können nun E-Mail-Nachrichten senden und empfangen oder auf das Internet zugreifen.

# \* Tipp


Um den HotSync®
Manager auf Ihrem
Computer in Schritt 2 der
Bildschirmanweisungen
(siehe Schritt 3b auf
dieser Seite) zu starten,
klicken Sie rechts unten
im PC-Bildschirm in der
Taskleiste auf das
HotSync ManagerSymbol.


# **\*** Tipp

Wenn Sie einmal eine Verbindung eingerichtet und eine erste drahtlose Synchronisierung mit einem Computer durchgeführt haben, können Sie mit diesem Computer jederzeit eine erneute Synchronisierung vornehmen, indem Sie seinen Gerätenamen in der Auswahlliste "Dienst" wählen und auf "Verbinden" tippen.


# Verbindung für die Synchronisierung mit Bluetooth herstellen

#### **NUR WINDOWS**

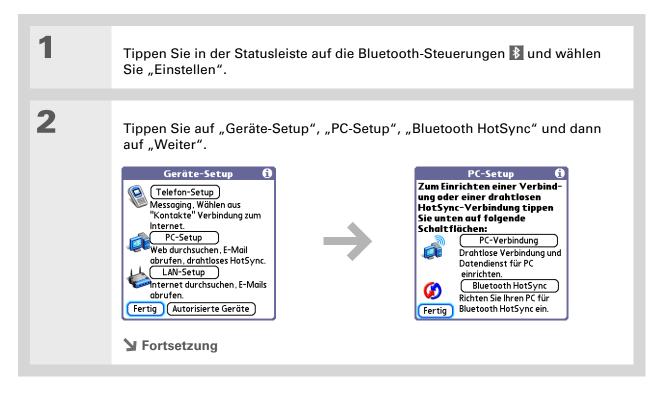

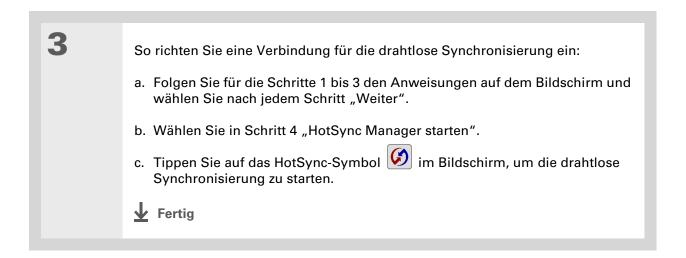

#### **NUR MAC**

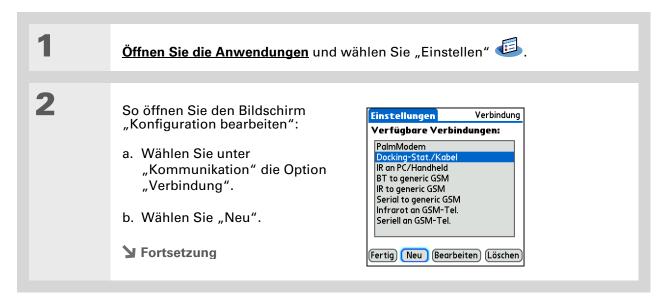

3

So richten Sie eine Verbindung mit Ihrem Computer ein:

- a. Geben Sie einen Namen für die Verbindung an, z. B. "BT" oder "Mac".
- b. Tippen Sie auf die Auswahlliste "Verbinden mit" und wählen Sie dann "PC".
- c. Tippen Sie auf die Auswahlliste "Über" und wählen Sie "Bluetooth".
- d. Stellen Sie sicher, dass der Computer für eine Bluetooth-Verbindung vorbereitet ist.

HINWEIS In der Anleitung für den Computer finden Sie Informationen zur Vorbereitung des Computers für eine Bluetooth-Verbindung. In der Dokumentation wird eine Bluetooth-Verbindung u. U. als Bluetooth-Pairing oder Bluetooth-Link bezeichnet.

e. Tippen Sie in das Feld "Gerät".





# \* Tipp

Ihre Autorisierungsschlüssel sind sicherer, wenn Sie für jedes Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen – Telefon, PC usw. – einen anderen Schlüssel verwenden.



So wählen Sie den Computer:

- a. Wählen Sie in den Bildschirm mit den Suchergebnissen Ihren Computer aus. Wenn Ihr Computer nicht angezeigt wird, tippen Sie auf "Weitersuchen".
- b. Wählen Sie "OK".

5

[ & ] OPTIONAL Gegebenenfalls müssen Sie einen Autorisierungsschlüssel eingeben:

- a. Geben Sie einen numerischen Autorisierungsschlüssel ein. Sie können einen beliebigen numerischen Schlüssel wählen. Es muss sich dabei nicht um ein Kennwort handeln, das Sie verwenden, um auf ein Netzwerk- oder E-Mail-Konto zuzugreifen.
- [!] WICHTIG Sie müssen auf Ihrem Handheld und Ihrem Computer denselben Autorisierungsschlüssel eingeben, um eine drahtlose Verbindung mit dem Computer herzustellen. Wir empfehlen nach Möglichkeit einen Autorisierungsschlüssel mit 16 Ziffern zu verwenden, um die Sicherheit des Handhelds zu erhöhen. Je länger der Autorisierungsschlüssel, desto schwieriger ist er zu entschlüsseln.
- b. Wählen Sie "OK".
- **→** Fortsetzung



So synchronisieren Sie den Handheld mit dem Computer:





- b. Überprüfen Sie, ob "Lokal" ausgewählt ist, und wählen Sie dann in der Auswahlliste die Verbindung, die Sie in Schritt 3 erstellt haben.
- c. Tippen Sie auf das HotSync-Symbol im Bildschirm.



**↓** Fertig

# Online-

#### Benutzerhandbuch

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palm.com/
TX-handbuch.

# **Support**

Bei Problemen mit der drahtlosen Übertragung Ihres Handhelds oder anderen Handheld-Funktionen besuchen Sie uns unter <a href="www.palm.com/support">www.palm.com/support</a>.

# Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen verwandten Themen nach:

Wi-Fi

Einstellungen für die Point-to-Point-Verbindung mit anderen Wi-Fi-fähigen Geräten vornehmen

Bluetooth

- Verbindung zum Internet über einen Bluetooth-fähigen Desktop-Computer herstellen, um drahtlos auf das Internet zuzugreifen
- Verbindung zu Ihrem Bluetooth-fähigen Telefon über den Infrarotanschluss des Handhelds herstellen
- Bluetooth-Einstellungen auf dem Handheld so konfigurieren, dass der Handheld aus dem Ruhezustand aktiviert wird, um eine Verbindungsanfrage zu empfangen, auch wenn es ausgeschaltet ist.

Daten gemeinsam nutzen Daten mit der im Handheld integrierten Bluetooth-Technologie drahtlos übertragen

# E-Mail-Funktionen

Kapitelthemen

Konto einrichten

E-Mail-Nachrichten abrufen und lesen

E-Mail-Nachrichten versenden

Anhänge verwenden

Mit Microsoft Exchange
ActiveSync arbeiten

**Weitere Informationen** 

Wie effizient man per E-Mail mit Geschäftspartnern und persönlichen Bekannten in Kontakt bleiben kann, wissen Sie ja schon. Mit VersaMail® wird das noch praktischer: Jetzt können Sie auch unterwegs per E-Mail kommunizieren. Genießen Sie es, unkompliziert und rasch mit Freunden, Verwandten und Kollegen Verbindung aufzunehmen, und das überall, wo Sie Zugang zum Internet haben.

Senden Sie Fotos an Freunde und Familie. Erstellen Sie in der Anwendung "Dokumente" auf dem Handheld Microsoft Word- oder Excel-Dateien, um sie an Arbeitskollegen zu senden. Ebenso können Sie all diese Dateitypen als Anhang empfangen und nach Belieben betrachten und bearbeiten.



# Vorteile

- Zugang zu E-Mail-Funktionen
- Fotos, Sounddateien, Word- und Excel-Dateien usw. senden und empfangen
- Nachrichten vom Computer speichern, um diese jederzeit lesen zu können

# Konto einrichten

[!] WICHTIG Sie benötigen ein Konto bei einem E-Mail-Anbieter oder ein Firmenkonto. VersaMail überträgt E-Mails von diesen Konten auf den Handheld und umgekehrt. Die Anwendung ist kein E-Mail-Dienstanbieter.

Bevor Sie VersaMail mit einem bestimmten E-Mail-Konto verwenden können, müssen Sie das Konto in VersaMail einrichten. Das ist auf drei verschiedene Arten möglich:

- Wenn das E-Mail-Konto unter Windows bereits auf Ihrem Computer eingerichtet ist, z. B. wenn Sie über Outlook Express auf Ihr EarthLink-Konto zugreifen, können Sie in wenigen Schritten die Kontoeinstellungen auf den Handheld übertragen.
- Ein neues Konto können Sie unter Windows schnell auf Ihrem Computer einrichten und die Informationen per **Synchronisierung** auf den Handheld übertragen.
- Als Mac-Benutzer können Sie das Konto direkt auf Ihrem Handheld einrichten. Windows-Benutzer haben auch die Möglichkeit, ein neues oder bereits vorhandenes Konto direkt auf dem Handheld einzurichten.

► HINWEIS Wenn Sie ein Microsoft Exchange ActiveSync®-Konto zum Synchronisieren von E-Mail- und Kalenderdaten mit Microsoft Exchange Server 2003 einrichten, sind besondere Setup-Einstellungen zu beachten.

# Ein Konto auf dem Computer einrichten

#### **NUR WINDOWS**

Das Verfahren, die Einstellungen eines auf dem Computer vorhandenen Kontos zu übertragen, entspricht der Einrichtung eines neuen Kontos – mit Ausnahme eines einzigen Schritts.

Wenn Sie ein neues Konto einrichten und Ihr E-Mail-Dienstanbieter nicht in der Liste "Mail-Dienst" aufgeführt wird, befolgen Sie die **vollständigen Anleitungen zur Kontoeinrichtung**.

Wählen Sie auf dem Desktop Ihres Computers "Start", "Programme", wechseln Sie zur Palm-Programmgruppe und wählen Sie "VersaMail-Setup".

Wählen Sie oben im Bildschirm in der Dropdownliste Ihren Benutzernamen und anschließend die Option zum Erstellen eines neuen E-Mail-Kontos in VersaMail. Wählen Sie "Weiter".

So wählen Sie die gewünschte Option:


**Einstellungen eines vorhandenen Kontos übertragen** Wählen Sie die Option zur Synchronisierung mit einem E-Mail-Konto, das auf Ihrem Computer erkannt wurde, und dann oben im Bildschirm in der Liste das entsprechende Konto. Wählen Sie "Weiter".


**Ein neues Konto einrichten** Wählen Sie die Option zur Synchronisierung mit einem Mail-Dienst aus dieser Liste und anschließend den Mail-Dienst. Wählen Sie "Weiter".

**→** Fortsetzung

+ Wussten Sie schon?

Bei der Übertragung
eines vorhandenen
Kontos werden der
Benutzername und die
E-Mail-Adresse auf
Grundlage der
Informationen, die
VersaMail in den
Kontoeinstellungen auf
dem Computer findet,
automatisch eingesetzt.

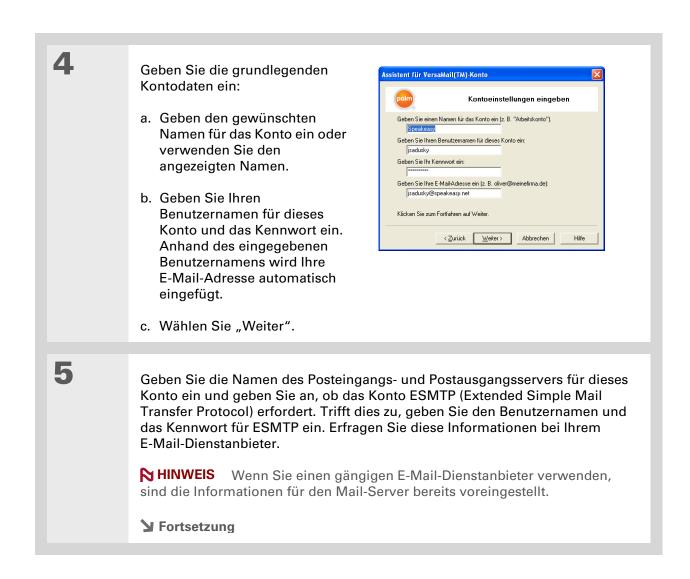

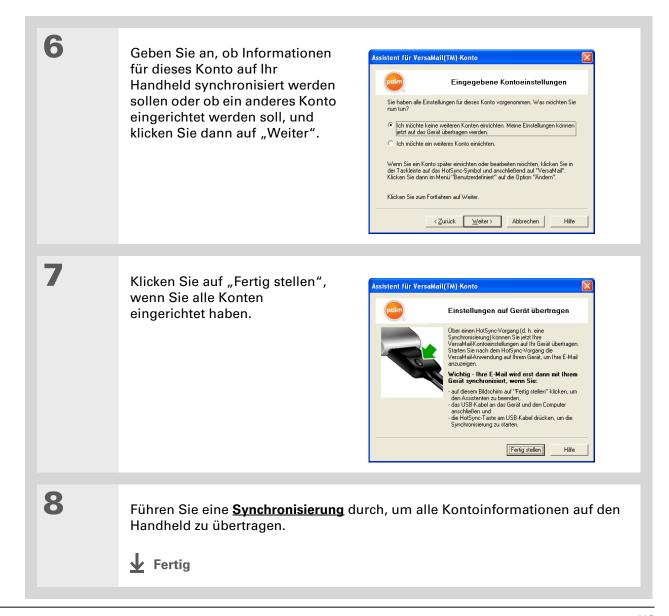

TIX-Handheld

# Konto auf dem Telefon einrichten Handheld

Mac-Benutzer müssen das VersaMail-Konto direkt auf dem Handheld einrichten. Windows-Benutzer können das Konto entweder auf dem Handheld oder auf dem Computer einrichten. Wenn Sie das Konto auf dem Computer einrichten und die Kontoinformationen per Synchronisierung auf den Handheld übertragen, muss das Konto nicht mehr eigens auf dem Handheld eingerichtet werden; die Einrichtung ist in diesem Fall automatisch erfolgt.

HINWEIS Wenn Sie ein <u>Microsoft Exchange ActiveSync®-Konto</u> zum Synchronisieren von E-Mail- und Kalenderdaten mit Microsoft Exchange Server 2003 einrichten, sind besondere Setup-Einstellungen zu beachten.

Tippen Sie im Eingabebereich auf "VersaMail" ►.

Öffnen Sie den Bildschirm "Konto-Setup":

a. Öffnen Sie die Menüs, wählen Sie "Konten" und anschließend "Konto-Setup".

b. Wählen Sie "Neu".

▶ Fortsetzung

Protokoll Einstellungen Ihres E-Mail-Anbieters zum Empfangen von E-Mail-Nachrichten. Die meisten Anbieter

>> Schlüsselbegriff

- nutzen das Post Office Protocol (POP); wenige Anbieter setzen das Internet Message Access Protocol (IMAP) ein.
- + Wussten Sie schon?

  Manche Dienstanbieter,
  z. B. Yahoo!, erheben
  eine Nutzungsgebühr für
  ein POP-Konto, damit Sie
  E-Mail-Nachrichten vom
  Konto auf den Handheld
  herunterladen können.
- + Wussten Sie schon?
  Wenn Ihr E-Mail-Anbieter
  in der Auswahlliste "MailDienst" aufgeführt ist,
  wird die Auswahlliste
  "Protokoll" nicht
  angezeigt.

Geben Sie die grundlegenden Kontodaten ein:

a. Geben Sie im Feld "Kontoname" einen beschreibenden Namen ein.



- b. Wählen Sie in der Auswahlliste "Mail-Dienst" Ihren E-Mail-Anbieter. Wenn Ihr Anbieter nicht aufgeführt ist, tippen Sie auf "Sonstiger".
- c. Wenn Sie "Andere" gewählt haben, tippen Sie in der Auswahlliste "Protokoll" auf "POP" oder "IMAP".
- d. Wählen Sie "Weiter".
- > Fortsetzung

# \* Tipp


Ihr Benutzername ist in der Regel der Teil der E-Mail-Adresse, der vor dem @-Symbol steht, und nicht Ihre ganze E-Mail-Adresse. Fragen Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter nach, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie der Benutzername lautet.

→ Wussten Sie schon? Der Server für eingehende Mail heißt auch POP- oder IMAP-Server; der Server für ausgehende Mail ist der SMTP-Server. Erfragen Sie die Namen dieser Server bei Ihrem E-Mail-Anbieter. So geben Sie den
Benutzernamen und das
Kennwort für dieses Konto ein:

a. Geben Sie den ein

- a. Geben Sie den ein Benutzernamen, den Sie für den Zugriff auf Ihre E-Mails nutzen.
- b. Tippen Sie auf das Feld "Kennwort", geben Sie das Kennwort für Ihr E-Mail-Konto ein und tippen Sie auf "OK".
- c. Wählen Sie "Weiter".
- **→** Fortsetzung




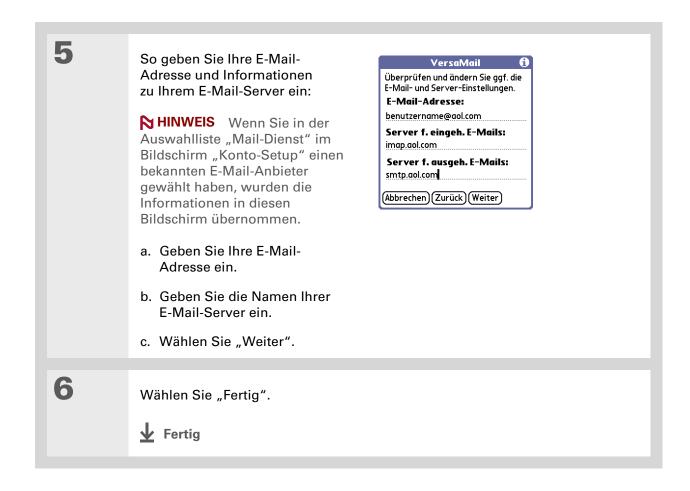

- + Wussten Sie schon?
  Sie können den Handheld
  so einrichten, dass er
  neue E-Mail-Nachrichten
  automatisch abruft und
  herunterlädt.
- \* Tipp

Die ersten 5 KB jeder Nachricht werden heruntergeladen. Sie können die <u>maximale</u> <u>Größe</u> der heruntergeladenen Nachrichten in den Einstellungen von "VersaMail" ändern.

# E-Mail-Nachrichten abrufen und lesen

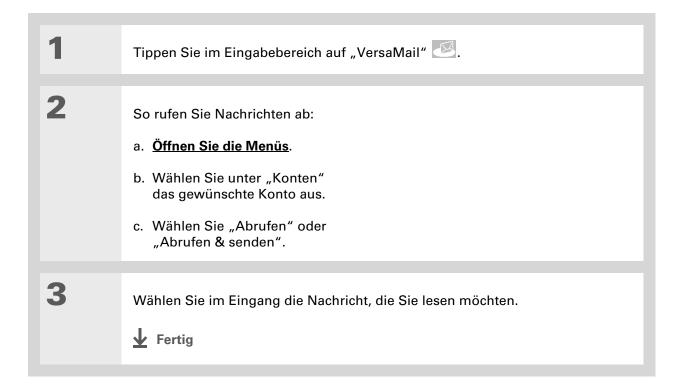

- + Wussten Sie schon? Adressen, die Sie im Feld "Cc:" eingeben, sind für alle anderen Empfänger sichtbar. Adressen, die Sie im Feld "Bcc:" eingeben, sind für alle anderen Empfänger nicht sichtbar. Manche Kontotypen unterstützen das Feld "Bcc:" nicht, daher wird es möglicherweise nicht angezeigt.
- + Wussten Sie schon? Sie können den Handheld so konfigurieren, dass es automatisch weiterhin versucht, Nachrichten zu versenden, wenn der erste Versuch fehlschlägt.

# E-Mail-Nachrichten versenden

Tippen Sie im Eingabebereich auf "VersaMail" .

So versenden Sie eine E-Mail:

- a. Öffnen Sie die Menüs, wählen Sie "Konten" und dann das gewünschte Konto.
- b. Wählen Sie "Neu".
- c. Geben Sie im Feld "An:" die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, trennen Sie die Namen durch ein Semikolon (;).
- d. Geben Sie im Feld "Betr." den Betreff Ihrer E-Mail ein. Geben Sie im Bereich unter der Zeile "Betr." den Text der E-Mail ein.
- e. Wählen Sie "Senden".



Fertig

# \* Tipp

Wenn ein Anhang nicht heruntergeladen wird, wird die Büroklammer am Umschlagsymbol nicht angezeigt. Sie müssen die Nachricht öffnen und sie ganz herunterladen, um festzustellen, ob sie Dateianhänge enthält.

+ Wussten Sie schon?
Für jede eingegangene
Nachricht können
maximal zehn Anhänge
heruntergeladen werden.

# Anhänge verwenden

Sie können problemlos Anhänge mit E-Mail-Nachrichten herunterladen, anzeigen und speichern. Zu den Arten von Anhängen, die Sie herunterladen und bearbeiten können, zählen Word- und Excel-Dokumente, Webseiten, Fotos und Videos sowie Kontakte, Termine und Aufgaben.

# Einen Anhang auf den Handheld herunterladen

Wenn in der Nachrichtenliste eine Büroklammer am Umschlagsymbol einer Nachricht angezeigt wird, bedeutet dies, dass ein Anhang heruntergeladen wurde. Abhängig vom Dateityp können Sie eine angehängte Datei anzeigen, bearbeiten, installieren oder speichern.



**→** Wussten Sie schon? Die maximal abrufbare Nachrichtengröße beträgt 60 KB für den Nachrichtentext und ca. 5 MB für die gesamte Nachricht einschließlich Anhängen, Wenn ein Anhang zu groß ist, kann er nicht auf den Handheld heruntergeladen werden.

# Tipp

Die Anwendung "VersaMail" zeigt die Größe von großen Nachrichten an. Wenn die Nachrichten Ihre maximale Nachrichtengröße übersteigen, erhalten Sie die Möglichkeit, diese bis zu einer Gesamtgröße von 5 MB weiter herunterzuladen.

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten zur Bearbeitung eines Anhangs:

Name des Anhangs Tippen Sie am unteren Rand des Nachrichtenbildschirms auf den Anhangnamen, um den Anhang in Ihrem Standard-Viewer auf dem Handheld anzuzeigen.

Ordnersymbol Tippen Sie links neben dem Namen des Anhangs auf das Ordnersymbol, um eine Liste mit möglichen Bearbeitungsschritten für den Anhang zu öffnen:

- Anzeigen, Installieren oder Dekomprimieren (je nach dem Dateityp im Anhang)
- "Auf Karte speichern" zum Speichern des Anhangs auf einer Erweiterungskarte, die in den Erweiterungssteckplatz Ihres Handhelds eingesteckt ist
- Auswahl eines Viewers zur Anzeige des Anhangs

Wenn Sie den Vorgang beendet haben, wählen Sie "Fertig", um zum Dialogfeld "Anhänge" zurückzukehren. Wird die Schaltfläche "Fertig" nicht angezeigt, drücken Sie auf "Home" 🏠 und tippen Sie auf "VersaMail," um zum Eingang des zuletzt geöffneten Kontos zurückzukehren.




**↓** Fertiq

+ Wussten Sie schon?

Die maximale
Nachrichtengröße, die gesendet werden kann, beträgt 60 KB für den Nachrichtentext und ca.
5 MB einschließlich
Anhängen. Unabhängig von der Gesamtgröße der Anhänge können maximal zehn Anhänge pro Nachricht angefügt werden.

# Dateianhänge auf dem Handheld hinzufügen

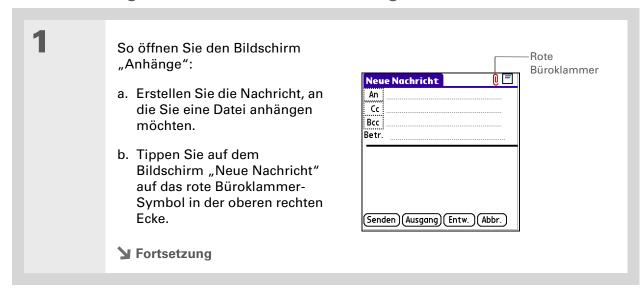


# Tipp

Zum Anhängen von mehr als einer Datei an eine Nachricht wiederholen Sie Schritt 2. Wenn Sie einen Anhang entfernen möchten, markieren Sie die Datei im Dialogfeld "Anhänge" und tippen dann auf "Löschen".

# So fügen Sie die Datei an:

a. Wählen Sie in der Auswahlliste "Typ" den Dateityp.

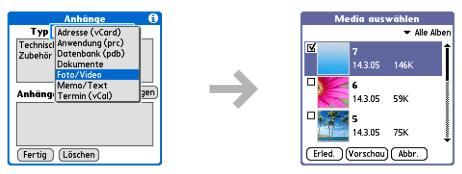

HINWEIS Die Option "Dateien auf Karte" wird nur angezeigt, wenn sich eine Erweiterungskarte im Erweiterungssteckplatz des Handhelds befindet. Mit dieser Option können Sie alle Dateien auf der Karte im oberen Feld des Dialogfelds "Anhänge" anzeigen.

b. Wählen Sie die gewünschte Datei aus, tippen Sie auf "Hinzufügen" und dann auf "Fertig". Bei Fotos und Videos aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den gewünschten Elementen und wählen Sie dann "Erled".



# Mit Microsoft Exchange ActiveSync arbeiten

Microsoft Exchange ActiveSync arbeitet mit den Anwendungen VersaMail und Kalender auf Ihrem Handheld, um direkt auf Groupware-Informationen eines Unternehmens auf einem Microsoft Exchange 2003-Server zuzugreifen. Sie können von Ihrem Handheld ohne Desktop-PC auf Firmen-E-Mails und Kalenderinformationen zugreifen, die auf dem Microsoft Exchange 2003-Server gespeichert sind.

Wenn Sie in der Anwendung VersaMail ein Microsoft Exchange ActiveSync-Konto erstellen, werden sowohl Ihre E-Mail- als auch Ihre Kalenderinformationen direkt mit dem Exchange-Server synchronisiert. Die Informationen werden jedoch nicht mit der Softwareanwendung auf Ihrem Computer (z. B. Microsoft Outlook oder der Palm<sup>®</sup> Desktop-Software) synchronisiert. Andere Informationen, wie Kontakte, Aufgaben und Memos werden weiterhin mit der Computersoftware synchronisiert.

Die meisten Funktionen von VersaMail funktionieren bei einem Microsoft Exchange ActiveSync-Konto genauso wie bei jedem anderen Konto. Für einige Funktionen, z. B. automatisches Abrufen und erneutes Senden von E-Mail-Nachrichten und Herunterladen von Dateianhängen, ist die Vorgehensweise bei Microsoft Exchange ActiveSync-Konten jedoch anders. Auch das Verfahren zum Einrichten des Kontos weicht bei einem Microsoft Exchange ActiveSync-Konto geringfügig ab. Bei einem Microsoft Exchange ActiveSync-Konto können Sie Einladungen zu Besprechungen auch direkt aus der VersaMail-Anwendung erhalten und beantworten.

Vollständige Informationen zum Verwenden eines Microsoft Exchange ActiveSync-Kontos erhalten Sie im *Online-Benutzerhandbuch* für den Handheld.

# Online-Benutzerhandbuch

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palm.com/
TX-handbuch.

# Support

Bei Problemen mit VersaMail oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter <u>www.palm.com/</u> <u>support</u>.

# Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen verwandten Themen nach:

#### E-Mail

- VersaMail mit Microsoft Outlook® auf dem Computer verwenden
- E-Mail-Grundeinstellungen vornehmen, z. B. Ändern der maximalen Nachrichtengröße, Hinzufügen einer Signatur für ausgehende Nachrichten und Herunterladen von Dateianhängen
- Virtual Private Network (VPN) zum Abrufen und Versenden von E-Mail-Nachrichten über das Firmennetzwerk nutzen
- Ein E-Mail-Konto bearbeiten oder löschen
- E-Mails auf dem Handheld automatisch abrufen.
- Automatisch versuchen, die Nachrichten erneut zu versenden, die beim ersten Mal nicht gesendet werden konnten
- Anzeigeoptionen des Eingangs wie Nachrichtenübersicht, Schriftgröße und -farben für gelesene und ungelesene Nachrichten anpassen
- E-Mail-Nachrichten auf dem Handheld mit E-Mail-Nachrichten auf dem Computer synchronisieren

#### **Anpassen**

Einstellungen für die Verbindung mit einem Netzwerk konfigurieren

# Das SMS-Tool

Kapitelthemen

**SMS-Nachrichten versenden** 

**Eine Textnachricht anzeigen** 

**Weitere Informationen** 

Wenn Sie schnell eine Kurzmitteilung an Freunde oder Kollegen verschicken möchten, senden Sie einfach eine Textnachricht von Ihrem Handheld über Ihr Handy (separat erhältliches GSM-Telefon erforderlich) an das Mobiltelefon des Empfängers. Messaging ist eine beliebte Methode, um mithilfe der Textnachrichten-Funktion von Mobiltelefonen mit Verwandten und Bekannten in Verbindung zu bleiben.




# Vorteile

- Schnelle Kommunikation
- Textmitteilungen zum Unterhalten mit Freunden

- [!] Erste Schritte
  Richten Sie eine
  Telefonverbindung
  auf dem Handheld ein,
  um Daten drahtlos
  übertragen zu können.
- >>> Schlüsselbegriff
  SMS Ein Nachrichtenformat, das auf fast allen
  Mobiltelefonen
  empfangen werden kann.
  Dieses Format wird auch
  "Textnachricht" genannt.


# SMS-Nachrichten versenden

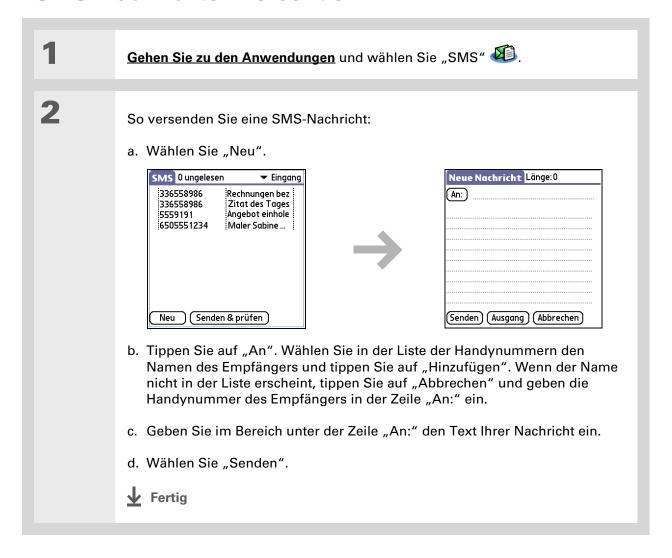

### \* Tipp

Verwenden Sie die Schaltflächen unten auf dem Nachrichtenbildschirm, um SMS-Nachrichten nach dem Öffnen zu beantworten oder zu löschen.

# Eine Textnachricht anzeigen

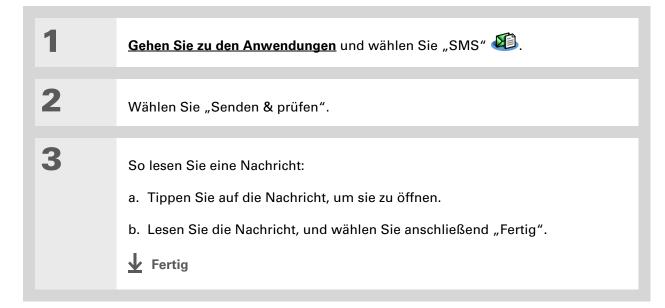

# Online-

#### Benutzerhandbuch

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter <a href="https://www.palm.com/">www.palm.com/</a>
TX-handbuch.

# **Support**

Bei Problemen mit der Anwendung "SMS" oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter <u>www.palm.com/</u> <u>support</u>.

# Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen verwandten Themen nach:

**SMS** 

- Erhaltene Nachrichten beantworten und löschen
- Einstellungen für den Empfang von Nachrichten konfigurieren
- Signal beim Eingang von Nachrichten

**Anpassen** 

Einstellungen für die Verbindung mit einem Netzwerk konfigurieren

# Der Webbrowser

Kapitelthemen

Eine Webseite öffnen

**Weitere Informationen** 

Sie nutzen das Internet für so viele
Dinge: E-Mail abrufen, Fahrtrouten
ausgeben, Nachrichten lesen,
Geschenke kaufen usw. Nun können
Sie das Internet fast überall hin
mitnehmen. Stellen Sie einfach eine
Internetverbindung über ein
Mobiltelefon her und der Webbrowser
eröffnet Ihnen sämtliche Möglichkeiten
des Internets.



# Vorteile

- Ortsunabhängiger Zugang zum Internet
- Webseiten in einem für den Handheld passenden Format anzeigen
- Webseiten speichern, um sie im Offlinebetrieb anzuzeigen

#### [ ! ] Erste Schritte

Damit Sie im Internet surfen können, müssen Sie zunächst vom Handheld eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

>>> Schlüsselbegriff
URL Steht für "Uniform
Resource Locator" und ist
der technische Name
einer Internetadresse.
So lautet die URL für
Yahoo! beispielsweise
http://www.yahoo.com.

# Eine Webseite öffnen



#### Online-

#### Benutzerhandbuch

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palm.com/ TX-handbuch.

### Support

Bei Problemen mit dem Webbrowser oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter www.palm.com/support.

# Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen verwandten Themen nach:

#### Web

- Surfen im Schnellmodus aktivieren.
- Seite aktualisieren, um aktuelle Informationen anzuzeigen
- Lesezeichen für den schnellen Zugriff auf Ihre bevorzugten Webseiten verwenden
- Zu einer Webseite, die Sie gerade besucht haben, oder zu Ihrer Startseite zurückkehren
- Eine Datei von einer Webseite herunterladen
- Ihre Startseite ändern

### **Anpassen**

Einstellungen für die Verbindung mit einem Netzwerk konfigurieren



HINWEIS Hierbei handelt es sich um eine Beispielnotiz, die für diesen Test eingefügt wurde.

# Speichererweiterung

# Kapitelthemen

#### Welchen

<u>Erweiterungskartentyp kann</u> ich verwenden?

Inwieweit kann ich von Erweiterungskarten profitieren?

**Erweiterungskarte entfernen** 

Erweiterungskarte einstecken

**Weitere Informationen** 

Einem chinesischen Sprichwort zufolge erhält man bei der Geburt nur Zeit und Raum, doch der Einzelne muss seinem Leben selbst einen Inhalt geben. Ganz gleich jedoch, wie viel Platz wir haben, es scheint nie genug zu sein.

Erweiterungskarten (separat erhältlich) liefern eine kompakte und ideale Lösung für das Speicherplatzdilemma. Wenn eine Karte voll ist, verwenden Sie ganz einfach eine andere. Mit Erweiterungskarten können Sie auch Spiele und andere Software auf dem Handheld ausführen, von Wörterbüchern bis zu Reiseführern.



# Vorteile

- Backup-Kopien anfertigen
- Weitere Spiele und Software hinzufügen
- Zubehör hinzufügen
- Alle Daten speichern

Schlüsselbegriff SDIO Akronym für Secure Digital Input/ Output.

# Welchen Erweiterungskartentyp kann ich verwenden?

Der Handheld ist mit SDIO-, SD- und MultiMediaCard-Erweiterungskarten kompatibel. Mit SDIO-Erweiterungskarten können Sie Zubehör für Ihren Handheld hinzufügen. Auf SD- und MultiMediaCard-Erweiterungskarten können Sie Informationen und Anwendungen speichern.

# Inwieweit kann ich von Erweiterungskarten profitieren?

**Backup-Kopien von Daten**. Erstellen Sie Sicherheitskopien Ihrer wichtigen Daten, denn Ihr Handheld könnte beschädigt werden oder abhanden kommen.

Weitere Spiele und Software hinzufügen. Kaufen Sie beliebte Spiele, Wörterbücher, Reiseführer und vieles mehr.

**Zubehör hinzufügen.** Schließen Sie SDIO-Zubehör an den Handheld an, z. B. ein Präsentationsmodul.

Alle Daten speichern. Auf dem Handheld gibt es keinen Platzmangel. Kaufen Sie einfach beliebig viele Erweiterungskarten, um dort Ihre Musik, Fotos, Videos und sonstige Daten zu speichern. Erweiterungskarten gibt es mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten. Zudem sind sie sehr klein, einfach aufzubewahren und preisgünstig.


HINWEIS Benutzer von Mac-Computern müssen Musikdateien vom Computer auf eine Erweiterungskarte kopieren, die in den Erweiterungssteckplatz des Handhelds eingesteckt ist, um Musik auf dem Handheld hören zu können.

## \* Tipp

Um eine Beschädigung der Karte und der darauf befindlichen Informationen zu vermeiden, warten Sie grundsätzlich, bis der Handheld den Schreibvorgang auf der Karte beendet hat. Erst dann dürfen Sie die Karte aus dem Steckplatz entfernen.


# Erweiterungskarte entfernen

HINWEIS Ihr Handheld wird mit einem Platzhalter im Erweiterungssteckplatz geliefert. Sie müssen diesen entfernen, bevor Sie eine richtige Karte einstecken können.

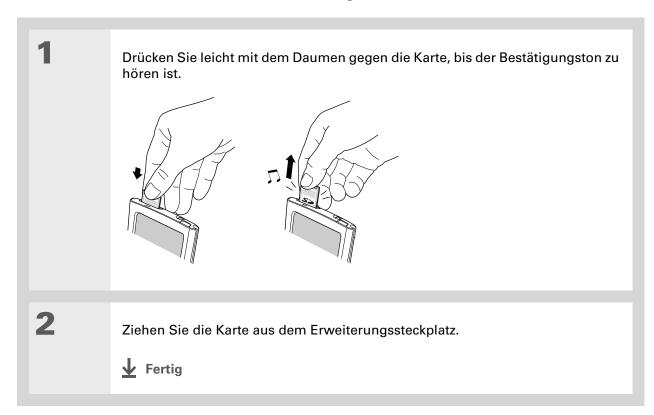

# Erweiterungskarte einstecken

Setzen Sie die Erweiterungskarte so in den Steckplatz ein, dass das Etikett zur Vorderseite des Handhelds zeigt.

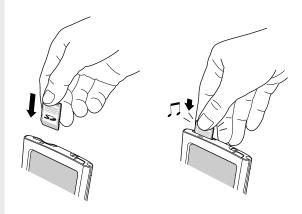

Drücken Sie mit dem Daumen gegen die Karte, bis sie einrastet und der Bestätigungston zu hören ist.

HINWEIS Kein Bestätigungston? Prüfen Sie in den Einstellungen unter Töne & Alarme, ob der Systemton aktiviert ist.



#### Online-

#### Benutzerhandbuch

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter <a href="https://www.palm.com/">www.palm.com/</a>
TX-handbuch.

### Support

Bei Problemen mit Erweiterungskarten oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter <u>www.palm.com/</u> support.

# Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen verwandten Themen nach:

### Erweiterungskarten

- Auf Erweiterungskarten gespeicherte Anwendungen öffnen
- Anwendungen zwischen dem Handheld und einer Erweiterungskarte kopieren
- Anwendungen oder andere Dateien von einer Erweiterungskarte löschen
- Mit der Anwendung "Karteninfo" den Inhalt einer Erweiterungskarte überprüfen
- Eine Erweiterungskarte benennen, damit Sie den Inhalt leicht erkennen können

# Informationen verschieben

Anwendungen von Ihrem Computer auf einer Erweiterungskarte speichern und andere Dateien wie Musikdateien installieren

# Daten gemeinsam nutzen

- Anwendungen und Informationen auf andere Palm Powered™-Geräte kopieren, indem Sie Karten austauschen oder Dateien per Funk übertragen
- Anwendungen und Informationen über die im Handheld integrierte Bluetooth-Funktechnologie an andere Bluetooth®-fähige Geräte senden

# Persönliche Einstellungen

# Kapitelthemen

Einträge in den Favoriten ändern

**Akku-Energie sparen** 

Verhindern, dass der Handheld versehentlich eingeschaltet wird

Datum und Uhrzeit einstellen

Schriftarten ändern

Den Hintergrund des Bildschirms ändern

Probleme beim Tippen auf dem Bildschirm korrigieren

Signaleinstellungen wählen

**Weitere Informationen** 

Sie müssen den Handheld zwar nicht unbedingt individuell anpassen, doch wahrscheinlich übernehmen Sie auch nicht einfach die voreingestellten Radiosender in Ihrem Auto. Warum sollten Sie also nicht auch den Handheld persönlich einstellen?

Die Lautstärke, Schriftarten und Bildschirmfarben des Handhelds lassen sich ganz einfach über die Einstellungen und Menüs anpassen. Mit bestimmten Einstellungen können Sie sogar die Lebensdauer des Handheld-Akkus verlängern.




# Vorteile

- Schnell auf Anwendungen zugreifen
- Bildschirm benutzerfreundlicher gestalten
- Energie sparen
- Mehr Spaß mit dem Handheld

+ Wussten Sie schon?
Sie können einen
Favoriten an eine andere
Stelle in der Favoritenliste
verschieben, indem Sie
das Menü "Favoriten"
öffnen und anschließend
"Favoriten neu anordnen"
wählen. Ziehen Sie den
gewünschten Favoriten an
die neue Stelle.

# Einträge in den Favoriten ändern

Sie können die Einträge in der Favoritenansicht so anpassen, dass Ihre am häufigsten verwendeten Anwendungen oder Weblinks angezeigt werden.

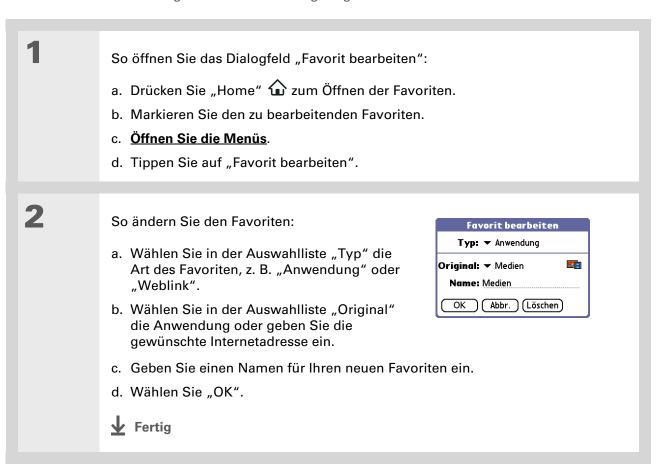

## Tipp

Wenn die Tastensperre eingeschaltet ist, reagiert der Handheld nicht, wenn Sie die Tasten auf der Vorderseite des Handhelds drücken. Wenn Sie den Handheld dann wieder verwenden möchten, drücken Sie den Ein-/ Ausschaltknopf und tippen auf "Tastensperre deaktivieren".

## **→** Wussten Sie schon?

Außerdem haben Sie bei den Benutzereinstellungen die Möglichkeit, Ihren Namen sowie Ihren Namen sowie Ihre Adresse und **Telefonnummer** einzugeben. Wenn Sie dann noch die Sicherheitseinstellungen aktivieren, werden die Besitzerdaten beim Einschalten des Handhelds angezeigt. So können Sie

kontaktiert werden, falls Sie den Handheld verlieren.

# Verhindern, dass der Handheld versehentlich eingeschaltet wird

Schaltet sich der Handheld manchmal versehentlich in der Aktentasche oder Handtasche ein? Sie können die Tasten auf der Vorderseite des Handhelds sperren, um dies zu verhindern und die Akkulaufzeit zu verlängern.

So öffnen Sie die Einstellungen für die Tastensperre:

- a. Wechseln Sie zu den Anwendungen.
- b. Tippen Sie auf "Einstellen"
- c. Wählen Sie "Tastensperre".



2

Wählen Sie die gewünschte Einstellung und tippen Sie dann auf "Fertig".

**Nie** Die Tastensperre ist immer ausgeschaltet.

Automatisch Die Tastensperre wird automatisch aktiviert, wenn Sie den Handheld ausschalten oder der Handheld in den Schlafmodus übergeht.

Manuell Die Tastensperre wird aktiviert, wenn Sie den Ein-/Ausschaltknopf gedrückt halten, bis das Bestätigungssignal ertönt.




**↓** Fertig

+ Wussten Sie schon? Wenn Sie eine Erweiterungskarte in den Erweiterungssteckplatz Ihres Handhelds gesteckt haben, wird auf dem Bildschirm "System-Info" der verfügbare Speicherplatz des Handhelds und der Karte angezeigt. Die Grafik mit der Bezeichnung "Gerät" mit dem größeren Speicherplatz bezeichnet Ihren Handheld, die Grafik mit dem kleineren Speicherplatz steht für die Karte.

# Akku-Energie sparen


Sie können die Energiereserven des Handheld-Akkus schonen, indem Sie die Helligkeit des Bildschirms reduzieren und die Energiespareinstellungen anpassen.

# Helligkeit anpassen

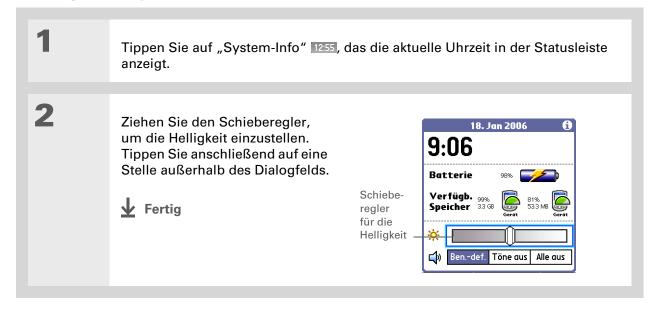

# Energiespareinstellungen auswählen

Die Energieeinstellungen ermöglichen Ihnen die Einstellung verschiedener Stromversorgungsoptionen.

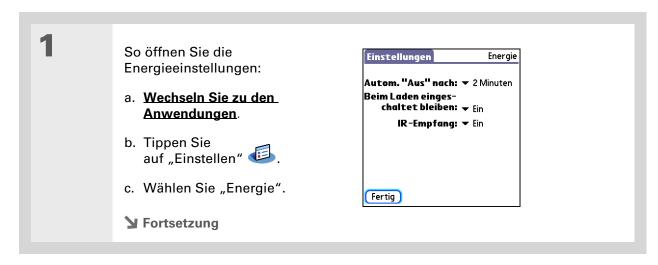

2

Tippen Sie auf die Auswahllisten, um eine der folgenden Einstellungen zu ändern, und wählen Sie dann "Fertig".

Autom. "Aus" nach Legen Sie fest, nach welcher Zeitspanne der Inaktivität sich der Handheld automatisch ausschalten soll: nach 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten oder 3 Minuten.

Beim Laden eingeschaltet bleiben Legen Sie fest, ob der Handheld eingeschaltet bleiben soll, während er am Ladegerät angeschlossen ist. Selbst wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie den Handheld während des Ladens einschalten und Ihre Daten anzeigen. Das Gerät schaltet sich jedoch nach einer festgelegten Dauer der Inaktivität automatisch wieder aus.

**IR-Empfang** Legen Sie fest, ob der Handheld per Infrarot übertragene Daten empfangen kann. Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie per Infrarot übertragene Daten empfangen möchten.




**↓** Fertig


# \* Tipp

Sie können den Namen Ihres Wohnorts ändern. Tippen Sie auf das Feld "Name" und ändern Sie den Ortsnamen.

# Datum und Uhrzeit einstellen


Sie können Ihre jeweilige Ortszeit und das entsprechende Datum einrichten. Diese Einstellungen werden von allen Anwendungen auf dem Handheld verwendet, für die Datum, Uhrzeit oder Ort eine Rolle spielen.

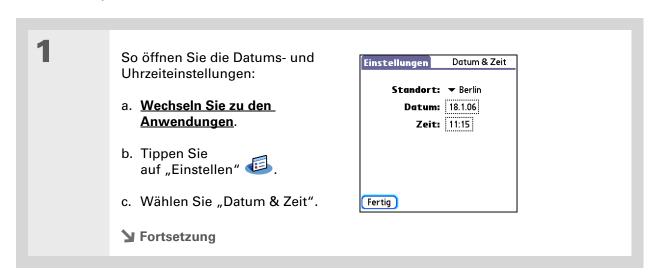

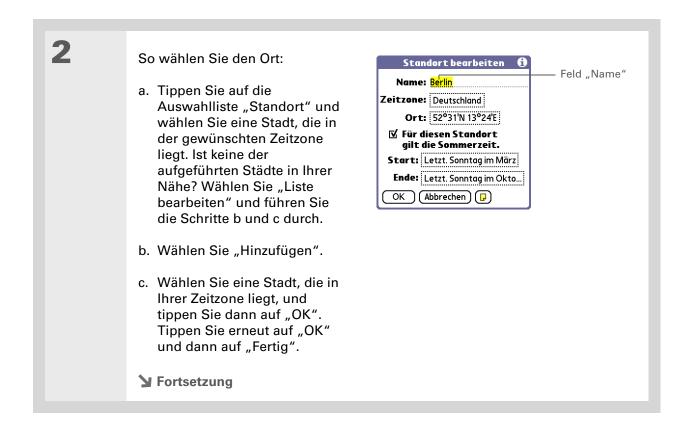

150

T|X-Handheld

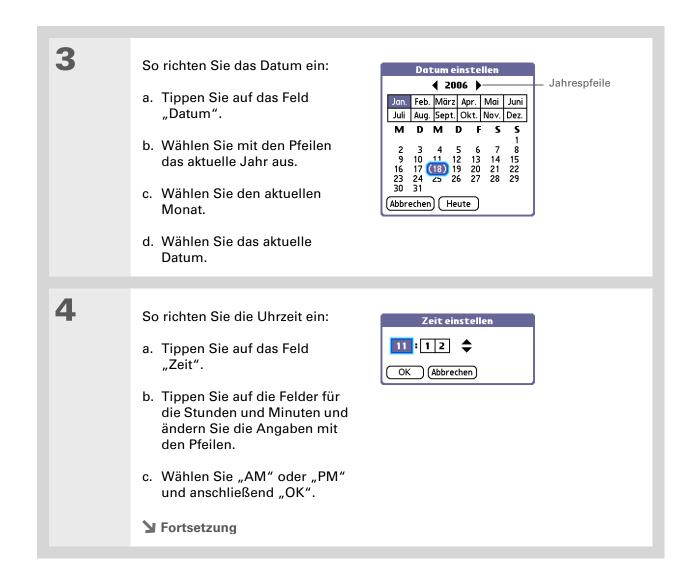


TIX-Handheld



# Schriftarten ändern

In vielen Anwendungen können Sie zur Verbesserung der Lesbarkeit den Schriftstil anpassen. In solchen Anwendungen sind vier Schriftstile verfügbar.

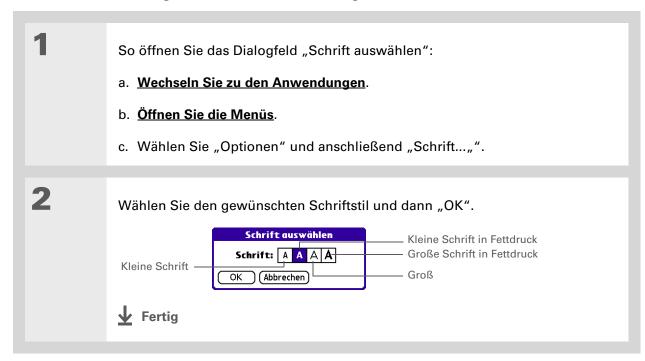

# Den Hintergrund des Bildschirms ändern

Sie können Ihre Lieblingsfotos als Hintergrundbilder der Bildschirme "Anwendungen", "Favoriten" und der Agenda-Ansicht des Kalenders wählen. Dabei besteht die Möglichkeit, für alle Bildschirme dasselbe Foto oder unterschiedliche Bilder zu wählen.

1

So öffnen Sie das Dialogfeld "Anzeigeoptionen":

- a. Drücken Sie "Home" û einmal zum Öffnen der Favoriten, zweimal für die Anwendungen. Alternativ wählen Sie "Kalender" . um die Agenda-Ansicht zu öffnen.
- b. Öffnen Sie die Menüs.
- c. Wählen Sie im Menü "Optionen" den Menüpunkt "Anzeigeoptionen". Zum Öffnen der Favoriten wählen Sie "Optionen" und anschließend "Einstellungen".

**→** Fortsetzung

2

So wählen Sie ein Foto:

- a. Aktivieren Sie das Kästchen "Hintergrund".
- b. Tippen Sie zur Auswahl des gewünschten Fotos auf die Foto-Miniaturansicht.
- c. Passen Sie die Ausblenden-Einstellungen an, damit Text und Symbole vor dem Foto gut zu erkennen sind.
- d. Wählen Sie "OK".



**↓** Fertig




HINWEIS Das Dialogfeld zum Auswählen eines Hintergrundfotos sieht in jeder der drei Anwendungen anders aus. Hier wird das Dialogfeld mit den Anzeigeoptionen für die Anwendungen angezeigt.

- Schlüsselbegriff Touchscreen Ein anderer Name für den Bildschirm des Handhelds und dessen Schaltkreis.
- \* Tipp
  Wenn der Bildschirm
  nicht auf Tippen reagiert,
  verwenden Sie die
  Navigationstaste zum
  Öffnen der TouchscreenEinstellungen.

# Probleme beim Tippen auf dem Bildschirm korrigieren

Reagiert der Bildschirm nicht richtig auf Eingaben? Erhalten Sie beim Tippen auf dem Bildschirm unerwartete Ergebnisse? Wird beispielsweise beim Tippen auf das Zifferntastensymbol das Wi-Fi®-Dialogfeld angezeigt? Wenn dies der Fall ist, muss der Bildschirm angepasst werden.

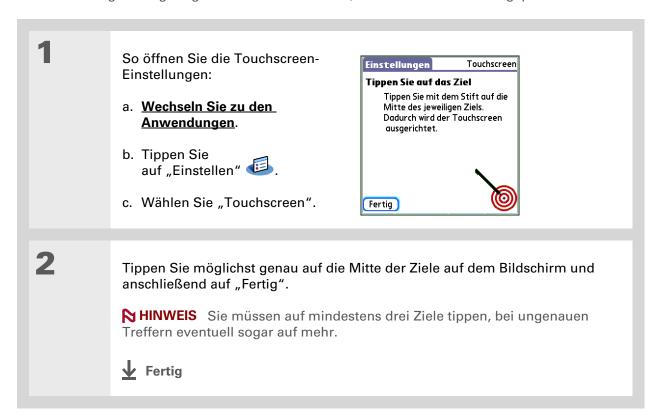


- Für "Kalender",
  "Aufgaben" und
  "Weltzeituhr" können
  Sie unterschiedliche
  Tontypen einstellen.
  Öffnen Sie die
  Anwendung und wählen
  Sie im Menü "Optionen"
  den Menüpunkt
  "Einstellungen".
- + Wussten Sie schon?

  Ist Ruhe angesagt? Sie können alle Töne Ihres Handhelds am schnellsten stumm schalten, indem Sie in der Statusleiste auf "System-Info" tippen und "Töne aus" wählen.

# Signaleinstellungen wählen

lst die Lautstärke zu niedrig oder zu hoch? Richten Sie die Lautstärke für das System, Spiele und Alarmtöne ein oder schalten Sie die Tonausgaben mit der Option "Töne aus" stumm.

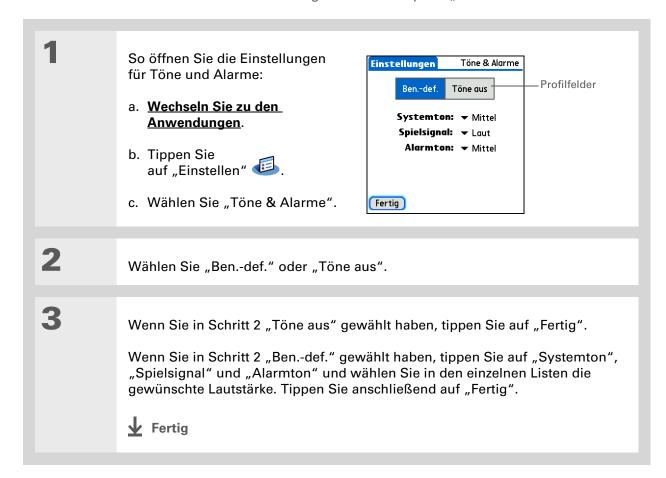

# Online-

Benutzerhandbuch

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter <a href="https://www.palm.com/">www.palm.com/</a>
TX-handbuch.

## Support

Bei Problemen mit der Anpassung oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter www.palm.com/support.

# Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen verwandten Themen nach:

#### **Anpassen**

- Landesspezifische Formate für Uhrzeiten, Daten, Kalender und Zahlen einrichten
- Optionen für die Texteingabe wählen, z. B. die Eingabe von bestimmten Graffiti<sup>®</sup> 2-Buchstaben oder die Verwendung des gesamten Bildschirms als Schreibbereich
- Dem Finder Ihres verloren gegangenen Handhelds dabei helfen, Sie als den Eigentümer zu identifizieren, indem Sie entsprechende persönliche Daten eingeben, die Sie als Eigentümer ausweisen
- Kommunikations-, Verbindungs- und Netzwerkeinstellungen konfigurieren

#### **Datenschutz**

Informationen durch Aktivierung von Sicherheitsoptionen privat halten

# Häufig gestellte Fragen

#### \* Tipp

Während der Übertragung können Sie die Daten der alten Software auswählen, die auf die neue übertragen werden sollen. Wir können zwar nicht vorhersehen, welche Fragen bei den einzelnen Benutzern auftreten, doch in diesem Kapitel versuchen wir, die am häufigsten gestellten Fragen zu beantworten.

# Wie erfolgt die Aktualisierung von einem anderen Palm Powered™-Gerät?

- 1. Synchronisieren Sie den alten Handheld mit der alten Desktop-Software.
- **2.** Installieren Sie die neue Palm<sup>®</sup> Desktop-Software. Die alte Desktop-Software braucht nicht gelöscht zu werden.
- **3.** Wählen Sie den Benutzernamen, den Sie während der Desktop-Installation des alten Handhelds angegeben haben. Auf diese Weise werden die Daten der alten Software auf die neue übertragen.
- 4. Synchronisieren Sie den neuen Handheld mit der neuen Desktop-Software.
- **5.** Falls bestimmte Anwendungen anderer Hersteller nicht auf das neue Handheld übertragen werden, müssen Sie diese neu installieren.

- **6.** Falls auf dem neuen Handheld Probleme in Verbindung mit Anwendungen anderer Hersteller auftreten, müssen Sie diese aktualisieren. Sollten auf dem neuen Handheld nach der Synchronisierung die folgenden Probleme auftreten, entfernen Sie die Anwendungen der anderen Hersteller und besorgen Sie sich aktuelle Versionen:
  - Der Handheld friert ein oder wird beim Öffnen einer Anwendung zurückgesetzt
  - Das Gerät reagiert langsam
  - Ungewöhnliche Bildschirmanzeige
  - Probleme beim Verwenden der Handhelde-Funktionen
  - Ungleichmäßige Soundqualität

# Warum finde ich ein bestimmtes Symbol nicht auf dem Bildschirm mit den Anwendungen?

- Tippen Sie oben rechts im Anwendungsbildschirm auf die Kategorie-Auswahlliste und wählen Sie "Alle". Eventuell müssen Sie etwas nach unten blättern, doch nun müssten Symbole für alle Anwendungen des Handhelds angezeigt werden; dies gilt nicht für die Drahtlosanwendungen Wi-Fi<sup>®</sup> und Bluetooth<sup>®</sup>, auf die Sie über die Statusleiste zugreifen.
- Einige der im Lieferumfang enthaltenen Anwendungen sind auf dem Handheld nicht vorinstalliert. Diese <u>zusätzlichen Anwendungen müssen von der Software-Installations-CD</u> installiert werden.

# Wie speichere ich Daten?

Nachdem Sie die Eingabe eines Kontakts, Memos oder einer Notiz abgeschlossen haben, speichert der Handheld diese Daten automatisch. Es sind keine weiteren Schritte zum Speichern der Daten erforderlich. Zum Schutz Ihrer Daten sollten Sie Backup-Kopien erstellen, indem Sie den Handheld regelmäßig mit dem Computer synchronisieren.

# Wie stelle ich fest, dass mein Handheld aufgeladen werden muss?

Oben in den Bildschirmen "Favoriten" und "Anwendungen" befindet sich eine Akku-Anzeige ————. An dieser Anzeige erkennen Sie, ob der Handheld aufgeladen werden muss. Wenn die Akkukapazität niedrig ist, werden Sie durch eine Meldung auf dem Bildschirm zum Aufladen des Akkus aufgefordert.

# Gehen alle Daten verloren, wenn der Akku leer ist?

Der Handheld speichert Ihre Daten selbst dann noch, wenn der Akku so leer ist, dass Sie den Handheld nicht mehr einschalten können. Nach dem Aufladen des Handhelds können Sie wieder auf alle bestehenden Informationen zugreifen.

# Was mache ich, wenn durch Drücken der Taste "Home" nicht nur die Favoriten geöffnet werden?

Wenn das Home-Symbol im Eingabebereich nicht angezeigt wird, tippen Sie auf eines der Symbole im Eingabebereich und halten Sie es gedrückt. Wählen Sie dann in der Anwendungsansicht den Startbildschirm aus der Liste. Tippen Sie auf das Home-Symbol, um die Anwendungen zu öffnen, und wählen Sie "Einstellen". Wählen Sie "Tasten", wählen Sie die Auswahlliste neben dem Home-Symbol und anschließend "Favoriten". Durch Drücken der Home-Taste werden jetzt die Favoriten geöffnet.

### \* Tipp

Benötigen Sie weitere Hilfe bei der Synchronisierung des Handhelds? Öffnen Sie die Palm Desktop-Software, rufen Sie das Menü "Hilfe" auf und wählen Sie anschließend "Hinweise zur HotSync-Problembehebung".

## Wie oft sollte ich meinen Handheld aufladen?

Sie sollten den Handheld mindestens eine halbe Stunde täglich aufladen. Am besten laden Sie den Handheld über Nacht auf. Außerdem können Sie die Lebensdauer des Akkus verlängern, indem Sie eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreifen:

- Helligkeit des Bildschirms ändern
- Einstellung für das automatische Abschalten reduzieren
- Tastensperre aktivieren, um ein versehentliches Einschalten des Handhelds zu vermeiden
- Wiedergabe von Musik oder Videos stoppen, wenn das Gerät nicht verwendet wird\_
- Schnell auf Alarme reagieren bzw. Alarmmeldungen schnell abbrechen
- Bluetooth®- und Wi-Fi®-Funktionen ausschalten, sobald sie nicht mehr verwendet werden
- Verwendung des Erweiterungssteckplatzes minimieren


# Was kann ich tun, wenn die Synchronisierung mit dem Computer nicht funktioniert?

Vergewissern Sie sich, dass das HotSync®-Kabel richtig angeschlossen ist.

#### **NUR WINDOWS**

Klicken Sie auf das HotSync<sup>®</sup> Manager-Symbol in der Windows-Taskleiste unten rechts auf dem Bildschirm. Stellen Sie sicher, dass "Lokal USB" aktiviert ist. Sollte dies nicht der Fall sein, aktivieren Sie diese Option.



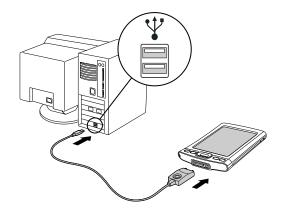

#### [ ! ] Erste Schritte

Sie müssen die CD-Installation abgeschlossen und die Palm DesktopSoftware als Desktopanwendung für die
Synchronisierung ausgewählt haben, um auf
Outlook zu wechseln.
Beachten Sie, dass Sie
Outlook während der
CD-Installation als
Synchronisierungssoftware für Kontakte,
Kalender, Aufgaben und
Memos festlegen können.

 Wenn das HotSync Manager-Symbol nicht angezeigt wird, klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf "Start" und wählen Sie dann "Programme". Gehen Sie zur Programmgruppe der Palm und wählen Sie "HotSync Manager". Klicken Sie auf das HotSync Manager-Symbol, wenn es in der Windows-Taskleiste angezeigt wird. Vergewissern Sie sich, dass "Lokal USB" ausgewählt ist.

#### **NUR MAC**

- Stellen Sie sicher, dass HotSync Manager aktiviert ist: Öffnen Sie den Ordner "Palm" und doppelklicken Sie auf das HotSync Manager-Symbol. Vergewissern Sie sich, dass in der Registerkarte "HotSync-Einstellungen" die Option "Aktiviert" ausgewählt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, klicken Sie darauf. Vergewissern Sie sich, dass in der Registerkarte "Verbindungseinstellungen" die Option "USB" aktiviert ist.
- Trennen Sie das USB-Synchronisierungskabel vom Computer, schließen Sie das Kabel erneut an und starten Sie den Computer neu.

# Wie kann ich vom Synchronisieren mit der Palm<sup>®</sup> Desktop-Software zum Synchronisieren mit Outlook wechseln? NUR WINDOWS

Sie haben während der Installation von CD ein Desktop-Softwareprogramm gewählt, dessen Daten mit dem Handheld synchronisiert werden sollen. Möglicherweise haben Sie Palm Desktop-Software gewählt. Sollte jedoch Microsoft Outlook bereits alle Ihre Kontakte, Termine, Aufgaben und Notizen enthalten, können Sie auch Outlook zum Synchronisieren des Handhelds festlegen. Sie können auch von Outlook zu Palm Desktop-Software wechseln.

Anwendungen "Kontakte", "Kalender", "Aufgaben" und "Memos" mit den Daten in der entsprechenden Anwendung in Outlook synchronisiert. ("Memos" heißt in Outlook "Notizen".) Sie können die VersaMail®-Anwendung auch für die Synchronisierung mit Outlook einrichten. Andere Daten, z. B. Fotos und Notizen, werden mit Daten in der entsprechenden Anwendung in der Palm Desktop-Software synchronisiert.

## Häufig gestellte Fragen

- 1. Legen Sie die CD in den Computer ein.
- 2. Wählen Sie "Synchronisierungsmethode ändern".
- 3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm für die gewünschte Desktop-Software.

# Was kann ich tun, wenn der Handheld nicht richtig auf Bildschirmeingaben reagiert?

Wenn der Handheld auf Bildschirmeingaben nicht richtig reagiert, müssen Sie den **Bildschirm anpassen**.


# Was mache ich, wenn der Handheld nicht reagiert?

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der Handheld nicht mehr auf Tasten- oder Bildschirmeingaben reagiert. Überprüfen Sie dann zuerst, ob die **Tastensperre** aktiviert ist.

Wenn die Tastensperre ausgeschaltet ist und der Handheld weiterhin nicht reagiert, müssen Sie ihn zurücksetzen. Bei einem Soft Reset wird der Handheld angewiesen, die momentan ausgeführte Aktion abzubrechen und neu zu starten. Dies wirkt sich nicht auf Informationen oder Anwendungen auf dem Handheld aus.

### \* Tipp

Nach einem Soft Reset erscheint der Einstellungsbildschirm mit hervorgehobener Option zur Festlegung von Datum und Uhrzeit, sodass Sie Datum und Uhrzeit bei Bedarf neu einstellen können. Drücken Sie mit der Spitze des Stifts vorsichtig auf die Rücksetztaste, die sich auf der Rückseite des Handhelds befindet.

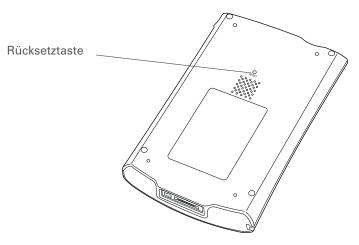

Wenn das Problem auf dem Handheld mit einem Soft Reset nicht behoben wird, müssen Sie einen Hard Reset durchführen. Anweisungen hierzu finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.

# Kann ich meinen Handheld öffnen?

Nein, öffnen Sie den Handheld nicht; das Innere des Geräts enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn Sie den Handheld öffnen, wird die Garantie ungültig. Sie sollten das Gerät also auf keinen Fall öffnen.

## Online-Benutzerhandbuch

Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter www.palm.com/TX-handbuch.

## **Support**

Wenn Probleme mit dem Handheld auftreten, gehen Sie zu <a href="www.palm.com/support">www.palm.com/support</a>.

# Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen verwandten Themen nach:

# Häufig gestellte Fragen

- Fehlerbehebung bei Problemen mit der Installation von Software
- Fehlerbehebung bei Problemen mit bestimmten Anwendungen
- Fehlerbehebung bei Problemen mit der Synchronisierung
- Fehlerbehebung bei Problemen mit den Übertragungs- und Kommunikationseinstellungen

### **Pflege**

Hard Reset durchführen, falls der Handheld auch nach einem Soft Reset nicht reagiert

# Vorschriften und Regeln

# FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht den FCC-Vorschriften, Abschnitt 15. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine nachteiligen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen annehmen, einschließlich solcher Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Bestimmungen für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Bestimmungen sehen einen angemessenen Schutz vor Störungen und Interferenzen bei der Installation in Wohngegenden vor. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann solche abstrahlen. Wenn es nicht vorschriftsmäßig installiert und verwendet wird, kann es Störungen des Radio- und Fernsehempfangs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer bestimmten Installation Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, können Sie versuchen, diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verändern Sie ihre Position.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an, sodass das Gerät und der Empfänger mit verschiedenen Stromkreisen verbunden sind.
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker, um zusätzliche Hilfe zu erhalten.

Die Verwendung abgeschirmter E/A-Kabel ist erforderlich, wenn Sie dieses Gerät mit einem oder allen optionalen Peripherie- oder Hostgeräten verbinden. Andernfalls ist die Erfüllung der FCC-Vorschriften nicht gewährleistet.

[ ! ] WICHTIG Nicht durch dieses Handbuch abgedeckte Änderungen oder Modifikationen müssen schriftlich durch das Regulatory Engineering Department des Herstellers genehmigt werden. Durch Änderungen oder Modifikationen, die ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers erfolgt sind, kann die Berechtigung zum Betrieb dieses Geräts nichtig werden.

Im August 1996 verabschiedete die US-amerikanische FCC mit dem "Report and Order" FCC 96-326 einen neuen Sicherheitsstandard für die Auswirkungen von Hochfrequenzstrahlungen von FCC-konformen Sendegeräten auf Personen. Diese Richtlinien stehen im Einklang mit den Sicherheitsstandards, die zuvor von US-Behörden und internationalen Standardisierungsgremien festgelegt wurden. Dieses Produkt wurde so konzipiert, dass es den FCC-Richtlinien und diesen internationalen Standards entspricht.

### Belastung durch Hochfrequenzenergie (SAR)

Um die FCC-Sicherheitsstandards bezüglich Hochfrequenzstrahlungen zu erfüllen, darf dieses Gerät mit seiner Antenne nur getrennt von anderen Antennen oder Sendern installiert bzw. verwendet werden. Der Benutzer dieses Geräts hat dafür Sorge zu tragen, dass beim Betrieb dieses Geräts die vorgenannten Bestimmungen eingehalten werden.

FCC-ID: O8FAOKI

#### Verantwortlich:

Palm, Inc. 950 W. Maude Ave. Sunnyvale, California 94085-2801 United States of America (408) 617-7000



# **Industry Canada**

Die Abkürzung "IC:" vor der Zertifizierungs-/Registrierungsnummer besagt, dass die technischen Spezifikationen von "Industry Canada" erfüllt werden.

IC: 3905A-AOKI

# Kanadische Regelungen zu drahtlosen Geräten

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt alle Bestimmungen der "Canadian Interference Causing Equipment Regulations". Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine nachteiligen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen annehmen, einschließlich solcher Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen. Um Funkstörungen des lizenzierten Dienstes zu verhindern, sollte dieses Gerät im Innenbereich und in gewisser Entfernung zu Fenstern verwendet werden, um eine größtmögliche Abschirmung zu vermeiden. Geräte (bzw. ihre Antennen), die im Außenbereich installiert werden, sind zu lizenzieren.



# EG-Konformitätserklärung

Palm, Inc. erklärt, dass das Produkt: Handheld PDA und HotSync®-Kabel

Name/Nummer des Modells: T|X Name des Herstellers: Palm

Adresse des Herstellers: 950 W. Maude Ave.

Sunnyvale, California 94085-2801

...die folgenden EG-Richtlinien erfüllt:

- 89/336/EWC (EMV-Richtlinie)
- 99/5/EG (Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)
- 73/23/EWG (Niederspannungsrichtlinie)

mit den folgenden Normen übereinstimmt:

- EN 55024: 1998 (Störaussendung und Störfestigkeit)
- EN 55022:1998, CISPR 22 1997, Klasse B strahlungs- und leitungsgebundene Aussendungen
- EN 300-328V1.5.1 (2004-08)
- EN 59005: 1998
- EN 50392: 2004

Bevollmächtigter Palm-Mitarbeiter: Palm-Abteilung Richtlinienkonformität

**Datum:** 23. Juni 2005

# **Batteriewarnung**

Entsorgen Sie Batterien nie durch Feuer. Sie können explodieren und gefährliche chemische Stoffe freisetzen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den Anweisungen des Herstellers und in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen.

### Varning

Eksplosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

#### Advarsel!

Lithiumbatteri – Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage tilleverandøren.

#### **Varoitus**

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

#### Advarsel

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefait av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

### Waarschuwing!

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

### Uwaga

Nie kroić lub przekluwać baterii, ani nie wrzucać ich do ognia. Mogą się rozerwać lub wybuchnąć wydzielając trujące środki chemiczne. Zużytych baterii należy pozbywać sie w sposób opisany przez producenta i zgodnie z miejscowymi przepisami.

אזהרה

יש סכנת התפוצצות אם מחליפים את הסוללה בצורה לא נכונה. יש להחליף את הסוללה בסוללה זהה או דומה, בהתאם להמלצת היצרן. יש להשליר סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרו

# Spezifische Sicherheitswarnungen

# Warnung: Explosionsgefahr

- Das Austauschen von Komponenten kann die Eignung für Geräte der Klasse I, Division 2 beeinträchtigen.
- An gefährdeten Orten vor dem Austauschen oder Anschließen von Komponenten den Strom abschalten.
- Komponenten erst ausstecken, nachdem der Strom abgeschaltet und die Sicherheit des Ortes gewährleistet wurde.

# Gebrauchsbestimmungen drahtloser Geräte

Der Gebrauch von drahtlosen Geräten kann in bestimmten Situationen bzw. Umgebungen eingeschränkt sein. Derartige Einschränkungen bestehen unter Umständen in Flugzeugen, in Krankenhäusern, an Orten, an denen Explosionsgefahr oder ähnliche Gefährdungen bestehen usw. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Einschränkungen für den Gebrauch des Geräts gelten, fragen Sie vor dem Einschalten des Geräts nach Erlaubnis.

# Statische Elektrizität, Entladung statischer Elektrizität und der Palm®-Handheld

Die Entladung statischer Elektrizität kann Elektrogeräte beschädigen, wenn die Entladung am Gerät stattfindet. Daher sollten Sie dies vermeiden.

#### Was ist statische Elektrizität?

Bei statischer Elektrizität handelt es sich um elektrische Ladung, die durch einen Elektronenüberschuss an der Oberfläche eines Materials verursacht wird. Für die meisten Personen sind statische Elektrizität und die Entladung statischer Elektrizität lediglich unangenehm. Wenn Sie beispielsweise über den Teppich gehen, ohne die Füße richtig zu heben, bauen sich an Ihrem Körper Elektronen auf und Sie bekommen bei der Berührung eines Türgriffs aus Metall eventuell einen elektrischen Schlag. Dies wird als Entladung bezeichnet, da bei diesem kleinen Schlag die statische Elektrizität entladen wird.

### Für Entladung statischer Elektrizität anfällige Geräte

Selbst durch eine geringfügige Entladung statischer Elektrizität kann ein Schaltkreis beschädigt werden. Ergreifen Sie bei der Arbeit mit elektronischen Geräten wie dem Palm® Handheld entsprechende Maßnahmen zum Schutz vor der Entladung statischer Elektrizität. In Palm-Produkten sind zwar Schutzvorkehrungen gegen die Entladung statischer Elektrizität eingebaut, doch sie lässt sich leider nicht vollständig vermeiden. Wenn sie nicht neutralisiert wird, könnte sie Ihr Gerät beschädigen. Alle elektronischen Geräte, die mit einem externen Zugang zum Anschluss von Kabeln, Docking-Stationen usw. ausgestattet sind, sind für die Entladung statischer Elektrizität anfällig. Insbesondere Geräte, die Sie mit sich führen, z. B. Ihr Handheld, bauen Ladung auf, da die statische Elektrizität, die an Ihrem Körper entsteht, automatisch an das Gerät übertragen wird. Wenn das Gerät dann an ein anderes Gerät, z. B. eine Docking-Station, angeschlossen wird, kann es zu einer Entladung kommen.

## Vorsichtsmaßnahmen gegen die Entladung statischer Elektrizität

Befreien Sie Ihren Körper oder Ihre elektronischen Geräte von statischer Elektrizität, bevor Sie ein elektronisches Gerät berühren oder zwei Geräte aneinander anschließen. Die Firma **Palm** empfiehlt, diese Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, bevor Sie den Handheld an den Computer anschließen, ihn auf die Docking-Station setzen oder an andere Geräte anschließen. Hierfür gibt es mehrere Methoden:

- Erden Sie sich, wenn Sie ein tragbares Gerät in der Hand halten, indem Sie gleichzeitig eine Metalloberfläche auf Bodenebene berühren. Wenn der Computer beispielsweise ein Metallgehäuse besitzt und in eine standardmäßige geerdete Steckdose eingesteckt ist, müsste die Entladung statischer Elektrizität bei Berührung des Gehäuses an Ihrem Körper erfolgen.
- Erhöhen Sie die relative Feuchtigkeit Ihrer Umgebung.
- Verwenden Sie Vorkehrungen für die Entladung statischer Elektrizität, z. B. Erdungsmatten.

# Umstände, unter denen die Entladung statischer Elektrizität erhöht wird

Unter den folgenden Umständen kann die statische Elektrizität in der Umgebung erhöht werden:

- Niedrige relative Feuchtigkeit
- Materialtyp (Die Art des Materials, an der sich die Ladung sammelt. Synthetik ist in der Regel anfälliger für statische Elektrizität als natürliche Fasern wie Baumwolle.)
- Die Geschwindigkeit, mit der Sie elektronische Geräte berühren, anschließen oder trennen.

Sie sollten stets entsprechende Vorkehrungen gegen statische Elektrizität treffen, doch wenn Sie in einer bestimmten Umgebung eine Entladung bemerken, sollten Sie Ihre elektronischen Geräte noch intensiver davor schützen.



www.palm.com/environment

## INDEX

- Richtlinien 28	Alarmton (Auswahlliste) 156	Löschen 31, 142
	Alben	Öffnen 159
SYMBOLE	Erstellen 45	ortsspezifische Einstellungen 149
(Sternchen) 68	Verschieben von Fotos in 47	Soft Resets und 163
(Semikolon) 124	Verschieben von Videos in 47	Speichern auf Erweiterungskarten 142
	weitere Informationen 50	Übertragen an Handheld 12
Α.	Andauernde Ereignisse Siehe	Übertragen von Anwendungen anderer
Ablegen von Terminen 74	Wiederkehrende Ereignisse	Hersteller 158
Addit (Software) 11	Ändern	unauffindbare 8
Add-On-Anwendungen 158	E-Mail-Konten 130	Wechseln zwischen 162
Adobe Acrobat Reader 8	Hintergründe 87	weitere Informationen 31, 142
Adressen 4	Schriftarten 152	Anwendungen anderer Hersteller 158
Siehe Kontakte	Anhalten von MP3-Player 60	Anwendungsbildschirm
Adressieren	Anhänge	Anzeigen von Symbolen auf 159
Textnachrichten 132	Herunterladen 125	Hinzufügen eines Hintergrunds 153
Agenda-Ansicht (Kalender) 75	Senden von Dateien als 127, 128	Öffnen von Anwendungen im 18
Agenda-Ansichten 67	Senden von Ereignissen als 82, 89	Verwenden 18
Siehe auch Kalender (Anwendung)	Senden von Multimedia-Dateien als 50	Anwendungssymbole 159
Akku	Anhänge (Bildschirm) 127	Anwendungstasten, Position 3
Aufladen 28, 30, 148, 160	Anpassen	Anzeigeeinstellungen 146
Sparen von Strom 30, 145	Eingang 130	Anzeigen
Verlängern der Lebensdauer 143, 161	Handheld 11, 143	Anwendungssymbole 159
Vorsichtsmaßnahmen 168	Hintergrund 153	Aufgaben 80, 82
Akku-Symbol 160	Kontakte (Anwendung) 82	Fotos 42, 50
Aktualisieren von Informationen 32, 33	Verbindungen 134, 137	Informationen 2
Aktualisieren von Webseiten 137	Anpassen der Lautsprecher-Lautstärke 156	Informationen auf Erweiterungskarten
Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit 149	Anrufe 82	11
Alarme	Anschlüsse 4	Kostenberichte 8
Siehe auch	Ansichten in "Kalender" 75	Memos 86
Erinnerungen	Antworten auf Textnachrichten 134	Notizen 88
Anpassen der Lautstärke für 156	Anwendungen	PDF-Dateien 8
Auswahl von Alarmsignalen 76, 82	Austauschen 31, 142	persönliche Kalender 67
eingehende Nachrichten und 134	Fehlerbehebung 159, 165	Rechner 8
Einrichten 76, 78, 89	Installieren 7, 33	Terminpläne 75
Symbol in Statusleiste 15	Kopieren 142	Videos 42, 50

Webseiten 136	erledigt 81	Besitzer-Einstellungen (Bildschirm) 145
Weltzeituhr 11	Öffnen 7, 67, 78, 80, 81	Besitzerinformationen 145, 157
Anzeigeoptionen 130	Speichern von Informationen in 79	Bestätigungstöne 141
Favoriten 153	Aufgabeneinstellungen 82	Betreff-Felder 124
Anzeigeoptionen (Befehl) 153	Aufgabensymbol 7, 67	Betreffzeilen (E-Mail) 124
Anwendungen	Aufladen des Akkus 30, 148	Bilddateien 41
Siehe auch bestimmte integrierte	Aufladen des Handhelds 28, 160	Bildfeld 69
Anwendung	Ausrichten des Touchscreens 155	Bildschirm
Software	Ausschneiden und Einfügen 89	Ändern der Farben 144
Siehe auch Anwendungsname	Austauschen	Ändern der Schriftarten für 152
Termine	Anwendungen 31, 142	Anpassen 155
Siehe auch Kalender (Anwendung);	Dateien 91	Anzeigen von Informationen auf 2
Ereignisse	Erweiterungskarten 142	eingefroren 6, 163, 165
ASF-Mediendateien 41	Informationen 4, 31	Hoch- und Querformat 16
Audible Player (Software) 9	Automatische Abschaltfunktion 148	Pflege 28
Audio	Autorisierte Verbindung 104	Reagiert nicht 5, 6
Anwendungen 5	Autorisierungsschlüssel 104, 111	Bildschirmausrichtung 16
Dateien 56–59	<b>3</b> ,	Bildschirmdrehung 16
Aufgabe übertragen (Befehl) 76	В	Bildschirmdrehung (Schaltfläche) 16
Aufgaben	Bearbeiten 86, 87, 88, 130	Bildschirmtastatur <i>Siehe</i> Tastatur
Anzeigen 80, 82	Siehe auch Ändern	Blättern 72
Eingeben in Outlook 162	Bedienelemente (Handheld) 2	Blazer (Anwendung) Siehe Webbrowser
Einrichten von Alarmen für 78	Befehle 26	Blinkender Cursor 22
Erledigen 81	Benennen	Bluetooth-Anwendung
Erstellen 78	E-Mail-Konten 120	Einrichten von Verbindungen 102–105
Festlegen der Priorität 78	Erweiterungskarten 142	Einrichtungsoptionen für Computer 108
Kategorisieren 80	Fotoalben 46	Einstellen der Verbindungsdaten 101
Kombinieren mit Terminen 67	Handheld 101	Funktionen 91
Organisieren 80	Videoalbum 46	Statusleistensymbol 100
Speichern 79	Benutzer wählen (Dialogfeld) 36	Symbol in Statusleiste 15
wiederkehrend (Definition) 82	Benutzernamen	weitere Informationen 113
Aufgaben (Anwendung)	Bluetooth 105	Bluetooth-Geräte
Festlegen der Anzeigeoptionen für 80	mehrere Benutzer 34	Einrichten 100
Hinzufügen von Aufgaben 78	Suchen in E-Mail-Adressen 121	Senden von Anwendungen an 31, 142
Kennzeichnen von Aufgaben als	Synchronisieren 36	Senden von Einträgen an 31, 142

Bluetooth-Symbol 10	Kontakte 82, 89	E
Bluetooth-Technologie 90, 91	Datum	eBooks 9
BMP-Dateien 41	Auswählen im Kalender 78	Ein-/Ausschalten des Handhelds 5, 145, 148
Büroklammersymbol 125	Einrichten von Erinnerungen für ein 69	Ein-/Ausschaltknopf 5
,	Einstellen 149–151	Einfügen von Text 89
C	Festlegen des Fälligkeitsdatums 78	Eingabebereich 2
Computer	Sortieren nach 88	Symbol in Statusleiste 15
Fehlerbehebung bei	Zuweisen zu Terminen 73	Eingang 130
Synchronisierungsproblemen	Datum (Dialogfeld) 151	Eingeben
161	Datum- und Uhrzeiteinstellungen	Informationen 2, 4, 21–25, 31, 157
Synchronisieren des Handhelds mit	(Bildschirm) 149	Kennwörter 105, 121
dem 108	Datum wählen (Befehl) 78	URLs 136
vorinstallierte Software für 7	Desktop-Software installieren 7	Eingeben der Adresse
Conduit 34	Diashows 42, 50	E-Mail 82, 124
CPUs	Dienst (Auswahlliste) 107	Eingeben von Zeichen 21, 68, 136
Fehlerbehebung bei	Dienste (Definition) 107	Optionen 157
Synchronisierungsproblemen	Digitizer-Einstellungen (Bildschirm) 155	Eingefrorener Bildschirm 6, 163, 165
161	Documents To Go (Anwendung)	Eingehende Nachrichten 134
vorinstallierte Software für 7	Siehe auch	Einrichten
Cursor 22	Dokumente (Anwendung)	Alarme 76, 78, 89
	Documents to Go (Anwendung) 33, 63	Einstecken von Erweiterungskarten 4, 141
D	Dokumentation 31, 50, 61, 82, 89, 130, 165	Einstellung (Symbol) 11
Dateien	Dokumente (Anwendung) 8	Einstellungen 26
Anhängen an E-Mail 128	Anzeigen von Dateien 63	Einrichten ortsspezifischer Werte 149
Entfernen von Erweiterungskarten 142	Bearbeiten von Dateien 63	E-Mail 130
gemeinsam nutzen 91	Erstellen von Dateien 63	Konfigurieren der Netzwerkverbindung
Löschen 142	Öffnen von Dateien 64	134, 137
Dateitypen 56	Drahtlos	Konfigurieren für Kurznachrichten 134
Dateiübertragungen 137	Funktionen 98, 106	Überblick 143
Daten	Synchronisierung 91, 108	Verbindungen herstellen 130
Formatieren 157	Verbindungen 90, 91, 108, 132	Einstellungen (Bildschirm) 11
Dateneingabe 4, 22, 31, 157	Drehen des Bildschirms 16	Einträge
Eingabebereich 2	Drucken von Kostenberichten 8	Definition 22
Datenschutzeinstellungen		Sortieren 82, 89
Handheld 31, 157		Einwählkonten 105, 107

E-Mail	Kontaktinformationen und 69	Vorteile 139
Ändern der maximalen Größe 123	Ereignisse ohne Zeitangabe 69, 74	weitere Informationen 142
Anhängen von Ereignissen an 82, 89	Erinnerungen	Euro-Zeichen auf Bildschirmtastatur 23
Anhängen von Fotos an 50	Eingeben 74	Ereignisse
automatisch abrufen 130	Einrichten von Alarmen für 89	Siehe auch
automatisch überprüfen auf 123, 124	Planen 69	Termine
Eingeben der Adresse 82, 124	Erledigte Aufgaben 81	Excel-Dateien 8, 33, 63
Empfangen 106	Erneutes Senden von Nachrichten 130	
Herunterladen von Anhängen 125	Erstellen	F
Konfigurieren der Einstellungen für 130	Aufgaben 67, 78	Fälligkeitsdatum 78
Löschen von Konten 130	E-Mail-Nachrichten 124	FAQ 158
Microsoft Exchange ActiveSync 129	Erinnerungen 69	Farben, Anwenden auf Notizen 87
Senden 106, 124	Fotoalben 45	Farblich kennzeichnen
Synchronisieren 130	Kontakte 68, 70, 71	Nachrichten 130
Verfassen 124	Memos 84, 85, 86	Termine 74
weitere Informationen 130	Notizen 87	Farbthema auswählen (Dialogfeld) 144
Zugreifen 10, 98, 104, 106, 111	Termine 73	Farbthema-Einstellungen (Bildschirm) 144
Siehe auch E-Mail-Konten	Titellisten 61	Favoritenansicht
E-Mail-Anbieter 120	Videoalben 45	Ändern von Einträgen 144
Siehe auch ISPs	Erweiterungskarten	Definition 11
Empfangen von E-Mail-Nachrichten 106	Anzeigen des Inhalts von 142	Hinzufügen von Hintergrund zu 153
Empfangen von Nachrichten 48, 134	Anzeigen von Informationen über 11	Verwenden 17
Energieeinstellungen 146–148	Benennen 142	FCC-Erklärung 166
Energieeinstellungen (Bildschirm) 147	Einstecken 4, 141	Fehlende Anwendungen 8
Energiespareinstellungen 147, 148	Entfernen 140	Fehlerbehebung 155, 158
Entfernen	Hinzufügen von Anwendungen zu 12,	Festlegen der Priorität von Aufgaben 78
Erweiterungskarten 140	142	Fettdruck 152
Siehe auch	Löschen von Anwendungen von 142	Finden von Kontakten 70
Löschen	Platzhalter 140	Firmen-E-Mail-Konten 130
Entladung statischer Elektrizität 170–171	Schützen vor Beschädigungen 140	Formate
eReader 9	Speichern von Multimedia-Dateien auf	Audiodateien 51
Ereignisse	50	Einstellen 157
Definition 72	Typen 139	Formatieren von Informationen 157
Eingeben 74	Überblick 138	Fotoalben
Einrichten von Alarmen für 76	Übertragen von Audiodateien auf 58	Erstellen 45

Verschieben von Fotos in 47	
weitere Informationen 50 Handheld Anhänge 125	
Fotos Anpassen 11, 143 Dateien 137	
Anzeigen 42, 50 Anwendungen anzeigen auf 2 Hilfe 31, 50, 61, 82, 89, 130, 165	
Auswählen als Hintergrund 153, 154 Aufladen 28, 160 Hilfe (Menü) 161	
gemeinsame Nutzung 37 Aufladen des Akkus 30, 148 Hintergrund	
Hinzufügen zu Alben 47 Aufladen des Akkus für 148 Anpassen 153	
Hinzufügen zu Kontakten 69 Bedienelemente (Beschreibung) 2 Hintergründe	
Kopieren 50 Benennen 101 Ändern 87	
Löschen aus Album 47 Ein-/Ausschalten 5, 145 Hinzufügen	
per E-Mail versenden 50 Einstellen des Intervalls für das Anwendungen 33	
Speichern 139 automatische Ausschalten 148 Aufgaben 67, 78	
Verschieben 47 Entfernen von Anwendungen 31 E-Mail-Nachrichten 124	
Fragen und Antworten 158 Fehlerbehebung 155, 158 Ereignisse 72	
Freihandzeichnen 84 Festlegen der Energieeinstellungen für Erinnerungen 69	
Funkmodul 6, 9 146–148 Erweiterungskarten 139	
Hinzufügen von Anwendungen 31, 158 Kontakte 68, 70	
G Informationen anzeigen auf 2 Memos 84, 85, 86	
Garantie 164 Kopieren von Anwendungen auf 142 Notizen 87	
Geburtstage 69 Neustarten 163 weitere Software 139	
Gehe zu Datum (Dialogfeld) 73 Öffnen 164 Hochformat 16	
Gemeinsam nutzen Reagiert nicht 145, 163 Hochgeschwindigkeitsverbindung	en 107
Dateien 91 Richtlinien 28 HotSync Manager 108, 161	511 107
General Packet Radio Service (GPRS) 102 Schutz 104, 157 Starten 8	
Gerät Synchronisieren 158, 159, 161 HotSync-Problembehebung	
Entladung statischer Elektrizität 170 ungenügender Speicherplatz 139 Hinweise zur 161	
Geräteerkennung zulassen (Einstellung) 94, Upgrade 158 HotSync-Symbol 8	
100, 101 Verbinden mit Ladegerät 148 HotSync-Technologie 12	
Gerätename (Feld) 101 Verlieren 145	
GPRS-Mobiltelefone 102 vorinstallierte Anwendungen für 7	
Graffiti 2-Schreibfunktion 21, 31, 157 weitere Informationen 31 IMAP-Protokoll 120	
Große Schrift in Fettdruck, Symbol 152 weitere Software hinzufügen 139 IMAP-Server 121	
Große Schrift, Symbol 152 Weitere Software finizulagen 133 Informationen	
Großschreibung 85 Hard Resets 164, 165 Aktualisieren 32, 33	
GSM-Mobiltelefone 102 Häufig gestellte Fragen 158 Anzeigen 2	

Besitzer 145	JPG-Dateien 41	Kommunikationseinstellungen 165
Eingeben 2, 4, 21–25, 31, 157	Jubiläen 74	Konfigurieren von Verbindungen 157
Formatieren 157		Konformitätserklärung 168
Kategorisieren 31, 74	K	Kontakt übertragen (Befehl) 71
Sichern 33, 139	Kalender	Kontakt zu ISPs 105
Speichern 159	Formatieren 157	Kontakte
Synchronisieren 32–36	Termine farblich kennzeichnen 74	Eingeben in Memos 85
Verlieren 163	Kalender (Anwendung)	Eingeben in Outlook 162
Verwalten 12	Auswählen von Daten 78	Hinzufügen 70
Weiterleiten 4, 31, 84, 142	Eingeben von Geburtstagen für 69	Kontakte hinzufügen 68
Zugreifen 19	Einrichten von Alarmen 76	Speichern 69
nfrarotanschluss 71	Öffnen 7, 67, 72, 75, 76	Verwalten 67
Bluetooth-Telefon 113	Prüfen von Terminplänen 75	Kontakte (Anwendung)
Position 4	Kalender, Anwendung	Anpassen 82
nstallieren	Anpassen 153	Hinzufügen von Kontaktinformationer
Anwendungen 7, 33	Planen von Terminen 72–74	68–69
ntegrierte Anwendungen 7	Kalenderansichten 75	Kontakte übertragen 71
ntensität 154	Kalendersymbol 7, 67	Öffnen 7, 68, 71
nternet	Kalibrierung 155	Speichern von Informationen in 69
Auswählen von Dienstanbietern für 107	Karteninfo (Anwendung) 11, 142	Suchen 70
Bluetooth 105	Karteninfo-Symbol 11	Suchen in 70
Verbinden mit 91	Kartenino-Symbol 11 Kartenlesegeräte 57, 58	Kontakte (Symbol) 7, 67
Verwenden des Webbrowsers 135	Kategorie übertragen (Befehl) 76	Kontakte (Symbol) 7, 67  Kontakte, Anwendung
nternet Message Access Protocol (IMAP)	Kategorie übertragen (Befehl) 70 Kategorien bearbeiten (Befehl) 80	weitere Informationen 82, 89
120	Kategorieri bearbeiteri (bereni) 60 Kategorisieren	Konto-Setup (Bildschirm) 119
nternetdienstanbieter 121	Aufgaben 80	• • •
ntervalle 148	Informationen 31, 74	Kopfhörer 5, 28
		Kopfhöreranschluss 5
nfrarotanschluss	Keine Autorisierungsschlüssel 104	Kopieren
Siehe auch Übertragen	Kennwort (Kontrollkästchen) 121 Kennwörter	Anwendungen 142 Fotos 50
R-Anschluss Siehe Infrarotanschluss		
SP Sight a Intermedian standistant	Bluetooth 104, 105, 111	Videos 50
Siehe Internetdienstanbieter	Eingeben 121	Kosten (Anwendung) 8
	Kleine Schrift in Fettelmals Syrah al 153	Kosten (Symbol) 8
J Jahonana sisha 75	Kleine Schrift in Fettdruck, Symbol 152	Kostenberichte 8
Jahresansicht 75	Kleine Schrift, Symbol 152	Kundendienst 31, 61, 65, 130, 165

Kurznachrichten 131	Handheld 58	Microsoft Exchange ActiveSync 129
Erstellen 82	Mail-Dienst (Auswahlliste) 120	Microsoft Outlook
Konfigurieren der Einstellungen 134	Mail-Server 121	Anwendungen zum Synchronisieren 34
weitere Informationen 82	Mathematische Rechner 8	Synchronisieren mit 39
	Media (Anwendung)	Microsoft Outlook Siehe Outlook
L	Anwendungs-Gegenstücke 13	Microsoft Word-Dateien 8, 33
Ladegerät 28	Medien (Anwendung)	Miniaturansicht 50
Laden des Akkus 28, 148, 160	Hinzufügen eines Fotos zu Kontakt 69	Mini-USB-Anschluss (Symbol) 5
Laufwerk 156	Sichern von Informationen in 12	Mobile Tastaturen 86
Lautsprecher 6, 156	Vorteile 40	Mobiltelefone
Leistung 28	Medien, Anwendung	Einrichten der Verbindung 102
Lernprogramm 27	Anzeigen von Fotos oder Videos 42	Kompatibilität 103
Lesen von Kurznachrichten 133	Überblick 40	Verbinden mit 107
Lesezeichen 137	Weitere Informationen 50	Verbinden mit dem Internet über 107
Link "Enterprise Software" 11	Mehrere E-Mail-Empfänger 124	Monatsansicht (Kalender) 75
Löschen	Memos	MP3
Siehe auch	Anzeigen 86	Dateien 51, 56–59
Entfernen	Bearbeiten 86	Player 51
Anwendungen 31, 142	Erstellen 84, 85, 86	MultiMediaCard-Erweiterungskarten,
Dateien 142	Hinzufügen von Kontaktinformationen	Typen 139
E-Mail-Konten 130	85	Musik
Fotos 50	Löschen 89	Speichern 139
Fotos aus Album 47	Sichern 12	Wiedergeben 51, 56, 60
Memos 89	Speichern 86	Musik (Anwendung) 61
Nachrichten 134	Synchronisieren 89	Musikdateien <i>Siehe</i> Audiodateien
Videos 50	Memos (Anwendung)	Musikhören 51, 56, 60
Videos aus Album 47	Auswählen von Memos 86	, ,
	Öffnen 7, 85, 86, 87, 88	N
M	Schreiben von Memos mit 85	Nachrichten
Mac-Informationen	Memos (Liste) 85, 86	Antworten auf 134
Installieren zusätzlicher Software von	Memos-Symbol 7, 84	automatisch erneut senden 130
CD 10	Menü	Empfangen 48, 134
Senden an Handheld (Droplet) 38	Symbol in Statusleiste 14	farblich kennzeichnen 130
Synchronisieren des Handhelds 162	Menüleiste 26	Löschen 134
Übertragen von MP3-Dateien an	Menüs 26	Synchronisieren 130

178

Nachrichtenübersicht 130	0	Р
Namen Siehe Benutzernamen; Kontakte	Oberseite	Palm Desktop
Navigationstaste 3, 19	Bedienelemente 4	Erledigen wiederkehrender Aufgaben
Blättern durch Anwendungskategorien	Office-Dateien 62	und 81
18	Öffnen	Palm Desktop (Software)
Netzwerke	Anwendungen 159	Beschreibung 12
Bluetooth 39	Anwendungssymbole 159	Palm Desktop-Software 158
Netzwerkverbindungen	Handheld 164	Synchronisieren mit 162
Einrichten 157	Handheld-Menüs 26	Palm OS-Geräte, Übertragen an 31
Konfigurieren der Einstellungen 130,	HotSync Manager 8, 108	Partnerschaft Siehe Autorisierte
134, 137	Memos 86	Verbindung
Neustart 163, 165	Notizen 88	PCs
Neustarten des Handhelds 163	Notizen (Anwendung) 7	Fehlerbehebung, Synchronisierung 161
Niedriger Akkustand 30, 160	PDF-Dateien 8	Synchronisieren des Handhelds mit 34
Notizen	Pocket Tunes 9	vorinstallierte Software für 7
Siehe auch Memos; Notizen	Terminpläne 75	PC-Setup (Bildschirm) 108
(Anwendung)	Textnachrichten 133	PDF-Dateien 8
Anhängen von Alarmen an 89	Weltzeituhr 11	Personal Computers Siehe PCs
Auswählen 88	Öffnen von URL	Planen
Bearbeiten 87, 88	Dialogfeld 136	Erinnerungen 69
Einstellungen für 87	Symbol 136	Termine 72–74
Erstellen 87	Online gehen 91	Platzhalter für Erweiterungskarte 140
Sichern 12	Online-Benutzerhandbuch 31, 39, 50, 61, 65,	Pocket Tunes (Anwendung)
Sichern von Informationen in 12	82, 89, 113, 130, 134, 137, 142, 157,	Symbol 9
Sortieren 88	165	PocketTunes (Anwendung)
Speichern 87	Online-Dokumentation 31, 50, 61, 82, 89,	Anzeigen von Hilfeinformationen 61
Überblick 84	130, 142, 165	kompatible Formate für 56
Notizen (Anwendung)	Online-Fehlerbehebung 161	Öffnen 9, 60
Anzeigen von Notizen in 88	Ortszeiteinstellung 149, 157	Überblick 51
Erstellen von Notizen in 87	Outlook	POP-Protokoll 120
Öffnen 7	Kennzeichnen von Aufgaben als	POP-Server 121
Notizensymbol 7, 84	erledigt und 81	Post Office Protocol (POP) 120
Nummern Siehe Telefonnummern	Synchronisieren mit 162	Siehe auch POP-Server
	-, - : ::::::::::::::::::::::::::::::::	PowerPoint-Dateien, Erstellen und
		Anzeigen 63

Protokoll (Auswahlliste) 120	Ändern 152	Skizzieren 84
Protokoll (Definition) 120	Schriften	SMS (Anwendung)
Trotokon (Bommion, 120	Anpassen von E-Mail 130	Installieren 10
Q	Schriftstile 152	Öffnen 132, 133
Querformat 16	Schutz des Handhelds 31	Senden von Textnachrichten 132
Quick Install (Software) 12	Schützen	Vorteile 131
Quick-Tour 21, 27	Handhelds 31, 157	SMS-Anwendungen
Quick 10u1 21, 21	Informationen 139	Nachrichten 132
R	SDIO-Karten 139	SMS-Nachrichten 10
Radierer 87	SDIO-Karteii 139 SDIO-Zubehör 139	SMTP-Server 121
Rechner 8		
	SD-Speicherkarten 139	Soft Resets 163
Rechner (Anwendung) 8	Secure Digital Input/Output (SDIO) 139	Software 165
Rechnersymbol 8	Seite	auf dem Handheld enthalten 7
Rechtstaste	Bedienelemente 4	weitere hinzufügen 139
Navigationstaste 19	Semikolon (;), Zeichen 124	Software Essentials (Option) 10
Reinigen des Handhelds 28	Senden	Solitaire 9
Reiseführer 139	E-Mail 106, 124	Sonderzeichen 21
Reservieren von Zeitblöcken 82	Textnachrichten 91, 104, 131, 132	Songdateien Siehe Audiodateien
Rückseite	Senden an Handheld (Droplet) 13	Songformate 51
Bedienelemente 5	Server für ausgehende E-Mails 121	Sortieren
Rücksetztaste 6, 164	Server für eingehende E-Mails 121	Informationen 82, 89
	Einstellungen	Notizen 88
S	Siehe auch Einstellen	Sortieren nach Auswahlliste 88
Schaltflächen	Short Message Service Siehe SMS	Sounddateien Siehe Audiodateien
Reagieren nicht 5	(Anwendung)	Speicher 138, 139
Schnellverbindung (Option) 82	Sicherheit	Speichern
Schnellzugriffstasten	WEP-Verschlüsselung 96	Anhänge 125
Öffnen von Anwendungen über 7	Wi-Fi 96	Aufgaben 79
Schnellzugrifftasten	WPA-PSK 97	Informationen 159
Reagieren nicht 5	Sicherheitseinstellungen 145	Kontakte 69
Schreibbereich 157	Sicherheitsoptionen	Memos 86
Schreiben in eigener Handschrift 84	Handheld 31, 104, 157	Notizen 87
Schreibgerät 4, 28	Kontakte 82, 89	Sperren der Handheld-Tasten 145
Schrift (Dialogfeld) 152	Sichern von Informationen Siehe	Spiele 139, 156
Schriftarten	Synchronisieren	Spielsignal (Auswahlliste) 156

Tabellenkalkulationen Siehe auch Excel-Dateien	Systeminformationen (Symbol in Statusleiste) 14	Siehe auch Termine; Kalender Text
Standort (Auswahlliste) 150	Systemton (Auswahlliste) 156	Ändern von Schriftarten für 152
Starten		Anpassen der Ausblenden-
HotSync Manager 8	T	Einstellungen für 154
Startseite 137	Tabellenkalkulationen 8	Ausschneiden und Einfügen 89
Statische Elektrizität 28, 170–171	Erstellen und Anzeigen 63	Eingeben 21, 157
Statusleistensymbole (Beschreibungen) 14	Tagesansicht (Kalender) 72, 75	Textnachrichten
Sternchen (*) 68	Tagesansichtssymbol 72	Anzeigen 133
Stift 4, 28, 87	Tastatur	Löschen 134
Stiftauswahl (Symbol) 87	Bildschirmtastaturen 23	Öffnen 133
Stiftbreite 87	Eingeben von Informationen mit 22	Senden 91, 104, 131, 132
Strom sparen 30, 145	Verbinden mit mobiler 86	Verwalten 10
Stromversorgungsoptionen 147	Tasten	TIFF-Dateien 41
Suchen nach Informationen 70	Sperren 145	Tippen 155, 163
Suchen von Kontakten 70	Tastensperre 5, 145	Titel 60
Suchen-Symbol in Statusleiste 14	Tastensperre deaktivieren (Taste) 145	Titellisten 61
Suchzeile (Kontakte) 70	Tastensperre-Einstellungen, Bildschirm 145	Ton 156
Surfen im Internet 10, 106, 135	Technische Daten 168	Töne aus (Profil) 156
Symbol "Medien" 9	Technische Unterstützung 31, 61, 65, 130,	Töne und Alarme (Bildschirm) 156
Symbole 21, 68, 159	165	Touchscreen
Synchronisieren	Telefonbuch 70	Anpassen des Bildschirms 155
drahtlos 91, 108	Telefonnummern, gemeinsame Nutzung 4	Definition 155
Handheld 158, 159, 161	Telefonverbindungen 102–105	
Informationen 32–??	TelKonfig-Updater (Anwendung) 102	U
mit Microsoft Outlook 162	Termine	Überfällige Aufgaben 80
Nachrichten 130	Ablegen 74	Überprüfen auf E-Mails 123, 124
Probleme 165	Eingeben in Outlook 162	Übertragen 4, 31, 71, 148, 165
Sichern von Informationen 33, 139	farblich kennzeichnen 74	Anwendungen 12
Software 34	Festlegen der Dauer 74	drahtlos 91
Synchronisieren von Informationen ??–36	gemeinsame Nutzung 4	Informationen 4
Synchronisierung	Kombinieren von Aufgaben mit 67	Übertragen (Dialogfeld) 71
Optionen 162	Planen 72–74	Übertragen von Informationen 34
Synchronisierungsmethode ändern	Terminkonflikte 67	Uhr 149–152
(Option) 163	Terminpläne 67, 75	Siehe auch Weltzeituhr

Uhrzeit	Verlieren des Handhelds 145	Warnungen Siehe Alarme
Einstellen 77, 149–151	Verlieren von Informationen 33, 160, 163	Webadressen 136
Festlegen der lokalen 11	VersaMail (Anwendung) 10	Webbrowser
Formatieren 157	Einrichten von E-Mail-Konten 119–122	Anzeigen von Webseiten 136
Ungelesene E-Mails 130	Herunterladen von Anhängen 125	Überblick 135
Ungenügender Speicherplatz 139	Hinzufügen von Anhängen 127	weitere Informationen 137
Uniform Resource Locators (URLs) 136	Versenden von E-Mails 124	Webseiten 136, 137
Unterbrechen von Diashows 42	Vorteile der 114	Websites
Unterstützte Dateitypen 56	weitere Informationen 130, 134	Herunterladen von Dateien 137
Upgrade 158	Verschieben	Hinzufügen von Lesezeichen für 137
Urlaub 74	Fotos 47	Navigieren 136
URLs 136	Videos 47	Surfen 10, 106
USB-Synchronisierungskabel 35	Videoalben	Zugreifen 91, 98, 106, 135
,	Erstellen 45	Wechseln zwischen Anwendungen 162
V	Verschieben von Fotos in 47	Wecker 76
Verbinden	Videos	Weiterleiten
Internetverbindung herstellen 91	Anzeigen 42, 50	Fotos 37
mit anderen Geräten 90	Hinzufügen zu Alben 47	Informationen 4, 84, 142
mit Ladegerät 148	Kopieren 50	Weiterleiten von Informationen 31
mit Mobiltelefonen 107	Löschen 50	Weltzeituhr 76
Verbindungen	Löschen aus Album 47	Anzeigen 11
Anpassen 134, 137	Verschieben 47	Weltzeituhr (Symbol) 11
Einrichten drahtloser 109	Virtual Private Networks 130	WEP-Verschlüsselung 96
Einrichten von Telefonverbindungen	Visitenkarte (Befehl) 71	Wiedergabelisten 61
102–105	Visitenkarten 71	Wiedergeben von Musik 51, 56, 60
Fehlerbehebung 165	Vollbild-Schreibbereich 87	Wiederkehrende Aufgaben 81, 82
keine Autorisierungsschlüssel für 104	Symbol in Statusleiste 15	Wi-Fi
keine Herstellung möglich 100	Vorderseite	Definition 91
Konfigurieren 157	Bedienelemente 2	Funk 6
Konfigurieren der Einstellungen 130	Vorinstallierte Anwendungen 7	Sicherheitsinformationen 93
Vorsichtsmaßnahmen für 28, 170	Vorsichtsmaßnahmen 170	Verbindungsarten 91
weitere Informationen 113		WEP-Verschlüsselung 96
Verfolgen von Abschlussdaten 82	W	WPA-PSK 97
Verfolgen von Kosten 8	Warnmeldungen 168	Windows Media Player 13
Vergrößern und Verkleinern 44	Warnungen 30	Installieren 52

Windows-Informationen, Synchronisierungsoptionen für 162 Wochenansicht (Kalender) 75 Word-Dateien 8 Erstellen und Anzeigen 63 Synchronisieren 33 Wörterbücher 139 WPA-PSK 97 Z

Zahlen 21, 157 Zeichnen aus freier Hand 84 Zeit

Planen 74 Reservieren von Blöcken 82 Zeit einstellen (Dialogfeld) 74, 151 Zubehör 139 Zugreifen

E-Mail-Konten 10, 98, 104, 106, 111 Informationen 19 Webseiten 136, 137 Websites 91, 98, 106, 135 Zurücksetzen von Ortszeiten 149